
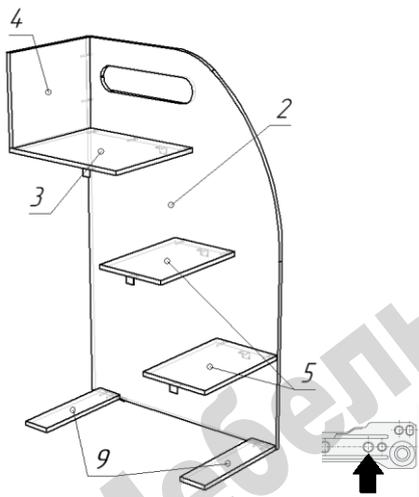


Лестница комод ДС 18

СХЕМА СБОРКИ

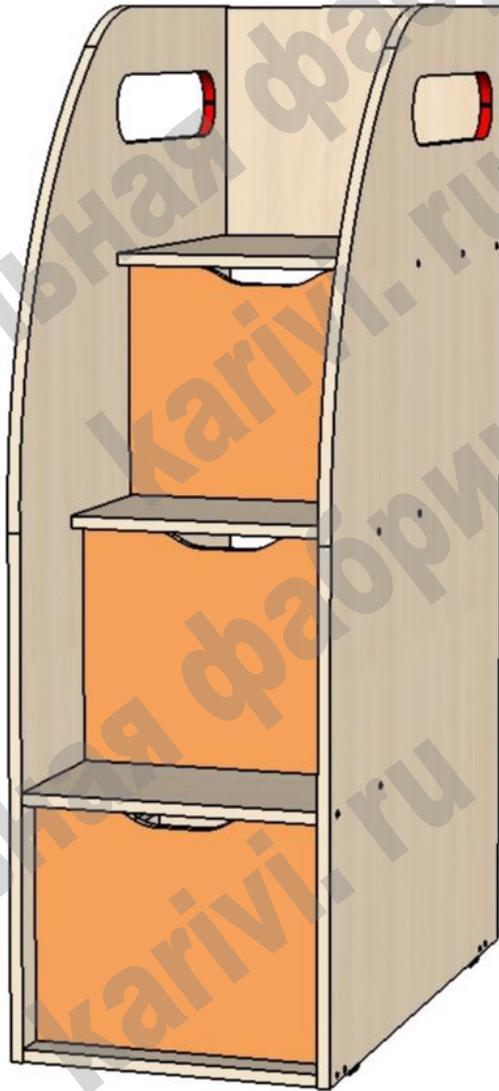


Сборка лестницы:

- На нижние торцы деталей 1 и 2 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.

- На боковины 1, 2 установите ответные части направляющих для ящиков при помощи саморезов 3,5x16. Стрелка – первая отметка для саморезов


- Присоединить к боковинам 1 и 2 детали 3, 4, 5, 9 при помощи конфирматов.

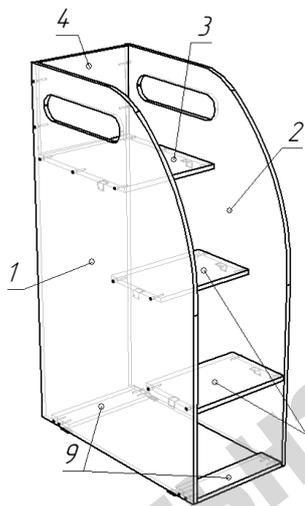

- На нижние пласти ступеней 3 и 5 установить металлические уголки при помощи саморезов 3,5x16.

Уголки устанавливать ОБЯЗАТЕЛЬНО для усиления конструкции лестницы! ОБЯЗАТЕЛЬНО! Закрепить лестницу к кровати при помощи стяжек межсекционных.

При необходимости самостоятельно выполнить отверстия под стяжки сверлом диаметром 5 мм.

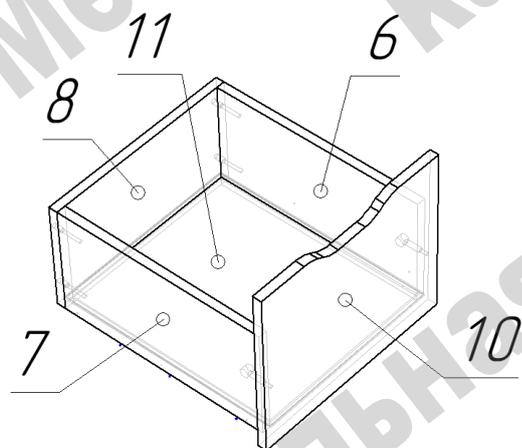

Сборка ящиков:

- Соединить между собой детали 6, 7, 8 при помощи конфирматов по схеме.

- В пазы вставить дно 11.

- Закрепить фасад 10 при помощи стяжек эксцентриковых.

- На нижние торцы боков ящика установить направляющие роликом в сторону задней стенки.

Перечень деталей

Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	00199-001	1326	834,2	16	1
2	00199-002	1326	834,2	16	1
3	00199-003	384	472	16	1
4	00199-004	324	384	16	1
5	00199-005	384	255	16	2
6	00199-006	384	200	16	3
7	00199-007	384	200	16	3
8	00199-008	359	200	16	3
9	00199-009	384	100	16	2
10	00199-010	380	308	16	3
11	00199-011	341	398	3	3

Перечень фурнитуры

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	38		Заглушка для конфирмата	16
	Саморез 3,5x16	54		Стяжка межсекционная	2
	Шток стяжки эксцентриковой	6		Ключ шестигранный	1
	Эксцентрик 16 мм	6		Направляющие роликовые	3
	Подпятник пластиковый	4		Уголок мебельный	6
	Гвоздь 20 мм	8			