Кровать чердак Л-А603.1 75х175

Схема сборки





Мебельная фабрика Karivi. ru

Перечень деталей:

Поз.	Код	Длина	Ширина	Толщина	К-во
1	00831-001	1790	803	16	1
2	00831-002	1350	801	16	1
3	00831-003	1350	801	16	1
4	00831-004	1350	546	16	1
5	00831-005	1499,9	360	16	1
6	00831-006	1499,9	360	16	1
7	00831-007	676	545	16	1
8	00831-008	676	529	16	1
9	00831-009	1064	112	16	3
10	00831-010	1064	112	16	1
11	00831-011	354	285	16	1
12	00831-012	354	276	16	2
13	00831-013	1064	85	16	1
14	00831-014	354	224	16	1
15	00831-015	651	113	16	2
16	00831-016	354	174	16	1
17	00831-017	354	164	16	1
18	00831-018	619	85	16	2
19	00831-019	434	113	16	2
20	00831-020	434	113	16	2
21	00831-021	676	69	16	1
22	00831-022	354	124	16	1


Поз.	Код	Длина	Ширина	Толщина	К-во
23	00831-023	354	120	16	1
24	00831-024	310	111	16	2
25	00831-025	291	111	16	1
26	00831-026	290	111	16	1
27	00831-027	354	85	16	1
28	00831-028	354	80	16	1
29	00831-029	354	80	16	1
30	00831-030	1756	280	16	1
31	00831-031	1756	280	16	1
32	00831-032	985	335	16	2
33	00831-033	801	311	16	1
34	00831-034	801	311	16	1
35	00831-035	281	350	16	1
36	00831-036	672	136	16	2
37	00831-037	354	101	16	1
38	00831-038	1291	346	3	2
39	00831-039	1084	324	3	2
40	00831-040	1084	310	3	2
41	00831-041	633	447	3	2
42	00831-042	672	труба 25 мм		1
43	00831-043	1265	профиль для ДВП		1

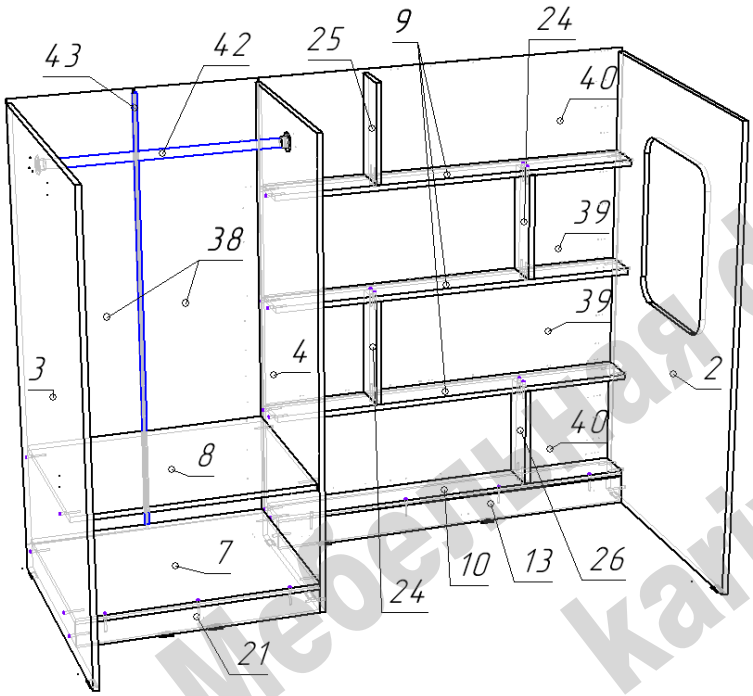

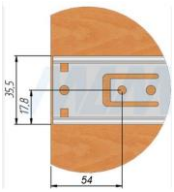

Сборка кровати:

- Сборка кровати при правой/левой конфигурации производится одинаково. Переворачивается на 180 градусов в вертикальной плоскости деталь 1, симметрично меняется
расположение нижних деталей.
- На нижние торцы деталей 2, 3, 4, 13, 21 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.
- К деталям 3 и 4 саморезами 3,5х16 прикрепить шариковые направляющие.
- Конфирматами по схеме соединить детали шкафа 3, 4, 7, 8, 21.
- К собранной конструкции конфирматами по схеме присоединить детали 2, 9, 10, 11, 24, 25, 26.

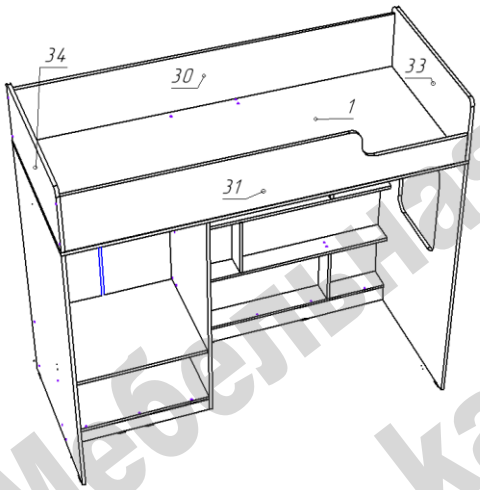


- На собранную конструкцию наложить деталь 1(основание спального места) и закрепить при помощи конфирматов.
- Закрепить на детали 1 борта 30 и 31 при помощи конфирматов, а спинки 33 и 34 при помощи шкантов.

- Связать детали ограждения спального места (30, 31, 33, 34) между собой при помощи конфирматов.

- Закрепить стенки задние 39, 40 при помощи гвоздей.

- Соединить через элемент 43 и закрепить гвоздями стенки задние 38.

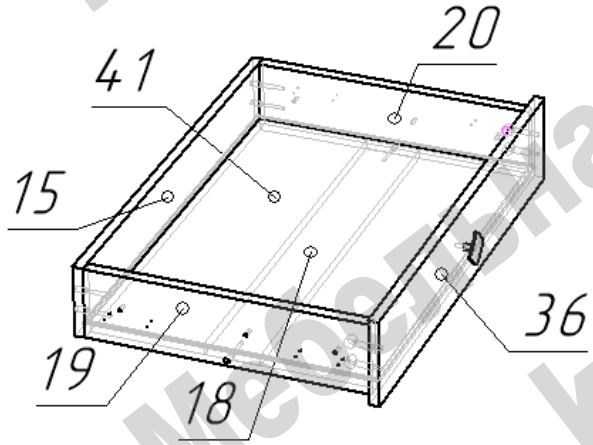


- Конфирматами по схеме соединить детали 15, 18, 19, 20.

- В пазы вставить дно ящика 41.

- К собранной конструкции эксцентриковыми стяжками прикрепить деталь 36.

- На боковины 19 и 20 евровинтами 6х11 прикрепить ответные части шариковых направляющих.

Мебельная фабрика karivi.ru

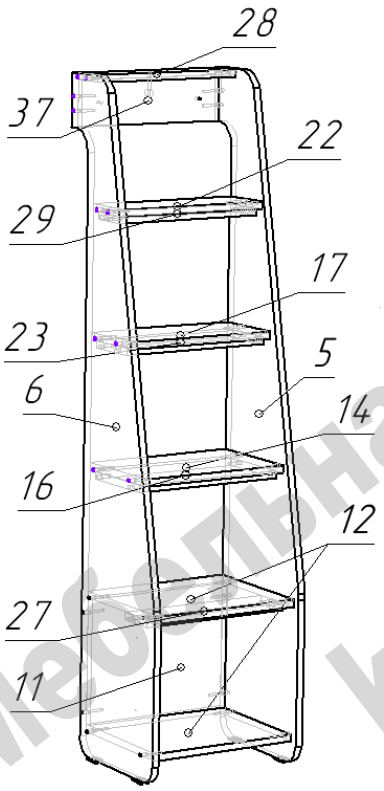

Сборка лестницы:

- Эксцентриковой стяжкой соединить детали 28 и 37.

- На нижние торцы деталей 5 и 6 гвоздями прикрепить пластиковые подпятники.

- Шкантами по схеме соединить детали 5, 6, 16, 23, 27, 29.

- Завершить сборку лестницы, используя конфирматы.

- Прикрепить лестницу конфирматами к детали 31 при помощи стяжек межсекционных, просверлив самостоятельно отверстия ф5мм.

Мебельная фабрика karivi.ru

Перечень фурнитуры:

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7х50	119		Шток стяжки эксцентриковой	9		Заглушка для конфирмата	60
	Евровинт 6х11	12		Эксцентрик 15 мм	9		Стяжка межсекционная	2
	Саморез 3,5х16	46		Подпятник пластиковый	14		Шкант 8х30	20
	Ручка-кнопка квадрат	5		Гвоздь 20 мм	173		Ключ шестигранный	1
	Винт для ручки М4	5		Петля вкладная	6		Фланец 25 мм	2
							Направляющие полного выдвижения	2

Изделия высотой более 100см рекомендуем дополнительно крепить к стене. Метизы для крепления к стене в комплект изделия не входят.
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.
Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.