



Двухъярусная кровать ДС-Люкс

Схема сборки

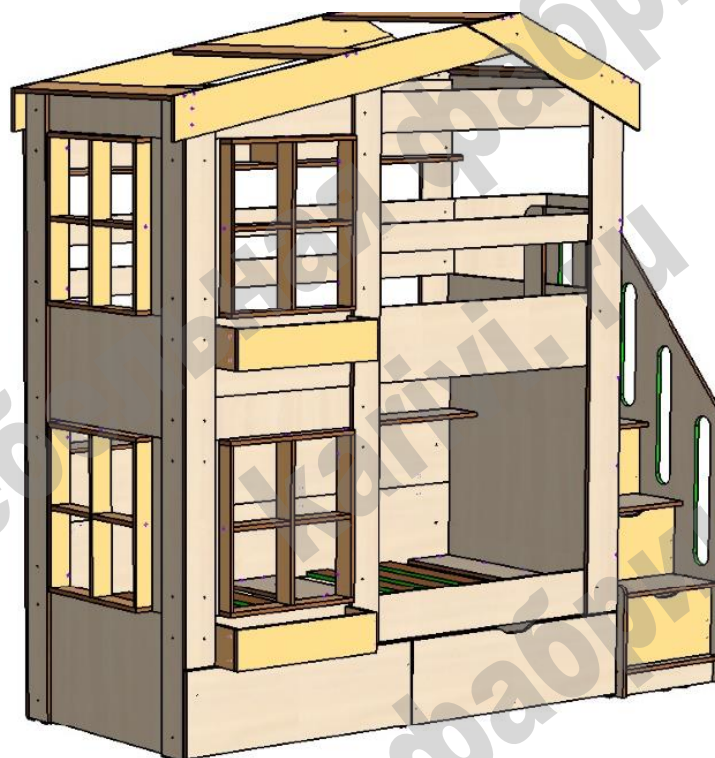

Перечень деталей:

Поз.	Код	Длина	Ширина	Толщина	К-во	Поз.	Код	Длина	Ширина	Толщина	К-во
1	00876-001	1776	1000	16	1	41	00876-041	600	200	16	1
2	00876-002	1904	900	16	1	42	00876-042	143	799,8	16	1
3	00876-003	1491	932	16	1	43	00876-043	1104,2	100	16	1
4	00876-004	1904	688	16	1	44	00876-044	600	150	16	1
5	00876-005	1904	688	16	1	45	00876-045	600	150	16	1
6	00876-006	1251	984	16	1	46	00876-046	559,8	132	16	2
7	00876-007	1776	484	16	1	47	00876-047	600	117,8	16	1
8	00876-008	880	906	16	2	48	00876-048	600	117,8	16	1
9	00876-009	1904	281	16	1	49	00876-049	443	150	16	4
10	00876-010	1904	266	16	1	50	00876-050	868	75	16	2
11	00876-011	482	932	16	1	51	00876-051	868	75	16	2
12	00876-012	409	932	16	1	52	00876-052	434	150	16	3
13	00876-013	900	391	16	1	53	00876-053	434	150	16	3
14	00876-014	2314,6	147	16	1	54	00876-054	474	100	16	1
15	00876-015	1904	176	16	1	55	00876-055	460	100	16	1
16	00876-016	1904	166	16	1	56	00876-056	284	150	16	1
17	00876-017	1904	160	16	1	57	00876-057	284	150	16	1
18	00876-018	1998,6	147	16	1	58	00876-058	468	85	16	1
19	00876-019	979	300	16	1	59	00876-059	1734,2	219,4	16	2
20	00876-020	963	300	16	1	60	00876-060	901,4	185,8	16	2
21	00876-021	900	300	16	1	61	00876-061	258,1	462	16	3
22	00876-022	2228,3	120,2	16	2	62	00876-062	258,1	462	16	1
23	00876-023	1904	140	16	1	63	00876-063	964	120	16	1
24	00876-024	2116,1	120	16	1	64	00876-064	932	120	16	1
25	00876-025	1930,8	120	16	1	65	00876-065	932	120	16	2
26	00876-026	938	239	16	2	66	00876-066	140	591,8	16	2
27	00876-027	1800,1	120,2	16	1	67	00876-067	568	80	16	4
28	00876-028	880	239	16	2	68	00876-068	568	80	16	4
29	00876-029	880	239	16	2	69	00876-069	568	80	16	4
30	00876-030	1920	100	16	2	70	00876-070	281	159	16	1
31	00876-031	900	200	16	2	71	00876-071	532	80	16	8
32	00876-032	468	383	16	1	72	00876-072	250	159	16	1
33	00876-033	932	156,6	16	1	73	00876-073	242	80	16	4
34	00876-034	1904	75	16	2	74	00876-074	242	80	16	2
35	00876-035	1904	75	16	2	75	00876-075	242	80	16	2
36	00876-036	140	932	16	1	76	00876-076	140	132	16	4
37	00876-037	468	260	16	4	77	00876-077	900	100	16	6
38	00876-038	600	200	16	1	78	00876-078	425	448	3	3
39	00876-039	600	200	16	1	79	00876-079	425	298	3	1
40	00876-040	600	200	16	1						

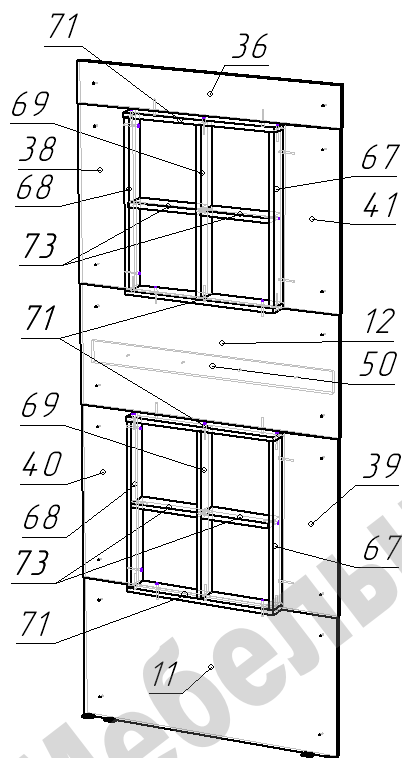


- Сборку кровати возможно начинать в положении лежа.

- Шкантами по схеме соединить детали 69 и 73

- К данной сборке конфирматами по схеме соединить и связать между собой детали 67, 68, 71.

- На нижний торец детали 11 гвоздями прикрепить пластиковые подпятники.

- К сборкам окон конфирматами присоединить детали 11, 39, 40, 12, 38, 41, 36.

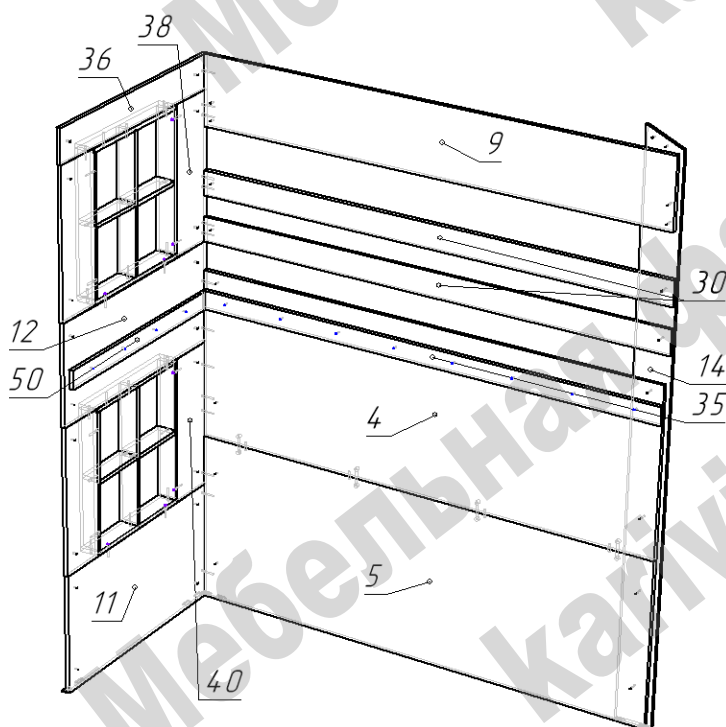

- На нижний торец детали 5 гвоздями прикрепить пластиковые подпятники.


- Деталь 5 конфирматами прикрепить к деталям 11 и 40

- Детали 4 и 5 соединить между собой шкантами и двухсторонними эксцентриковыми стяжками.

- Деталь 4 конфирматами прикрепить к деталям 40 и 12.


- С другой стороны к деталям 4+5 межсекционными стяжками прикрепить деталь 14.

- Детали 30 и 9 конфирматами прикрепить к деталям 38, 36, а к детали 14 межсекционными стяжками.

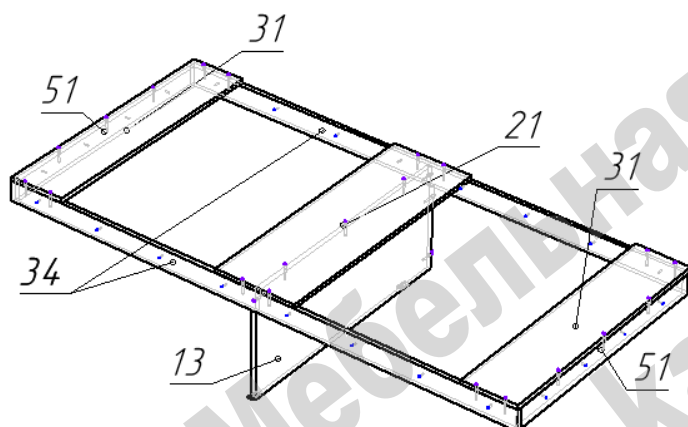


- На нижние торцы деталей 13 гвоздями установить пластиковые подпятники.


- Конфирматами по схеме последовательно соединить детали 31, 51, 34, 13, 21.

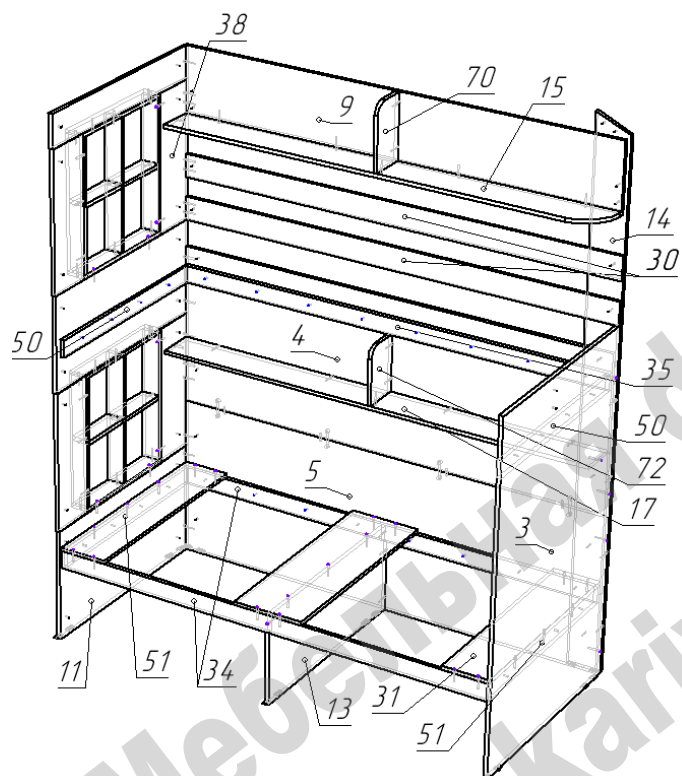

- Сборку из деталей 31, 51, 34, 13, 21 установить и прикрепить саморезами 4x25 по наконкам к деталям 5 и 11.
- Конфирматами по схеме установить полки (9)+15+70; (4)+17 72.
- На нижний торец детали 3 гвоздями прикрепить пластиковые подпятники.
- Деталь 3 конфирматами по схеме присоединить к деталям 4, 5, 14, 17.
- Деталь 51 присоединить саморезами 4x25 к детали 3.
- Детали 35 и 50 присоединить саморезами 4x25 к деталям 12, 4, 3.

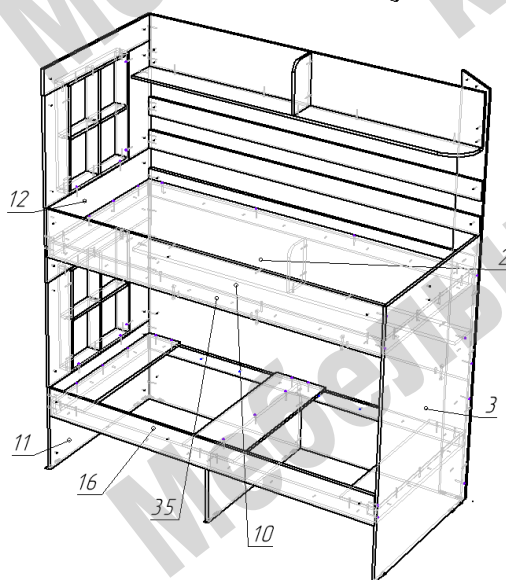


- На детали 35 и 50 наложить деталь 2 и прикрепить конфирматами.
- По схеме установить детали 10(+35) и 16 и закрепить конфирматами и саморезами 4x25.

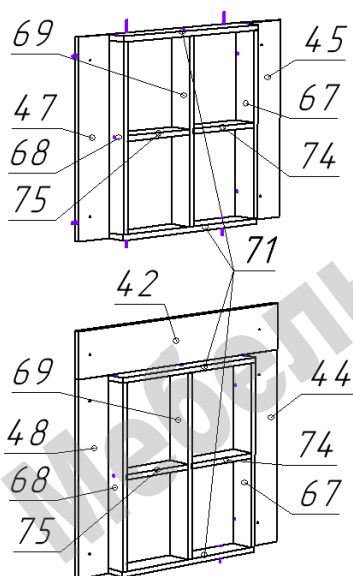


- Шкантами по схеме соединить детали 69, 74, 75.


- К данной сборке конфирматами по схеме соединить и связать между собой детали 67, 68, 71, 42.

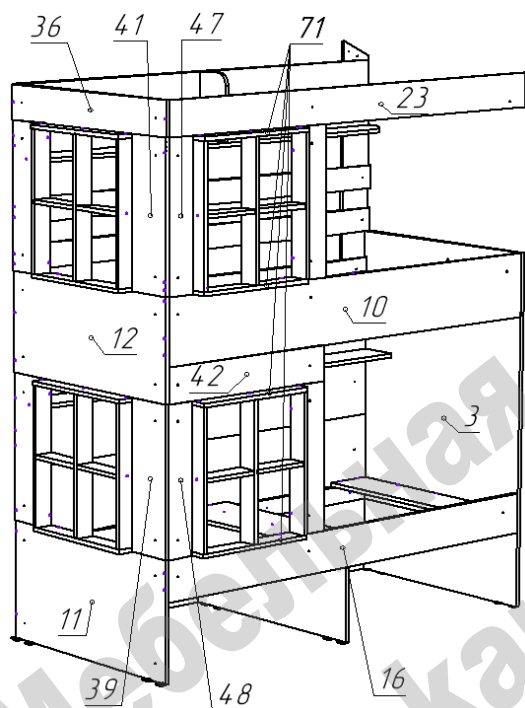

- Сборки второй партии окон конфирматами прикрепить деталям 16, 10, 41, 23.

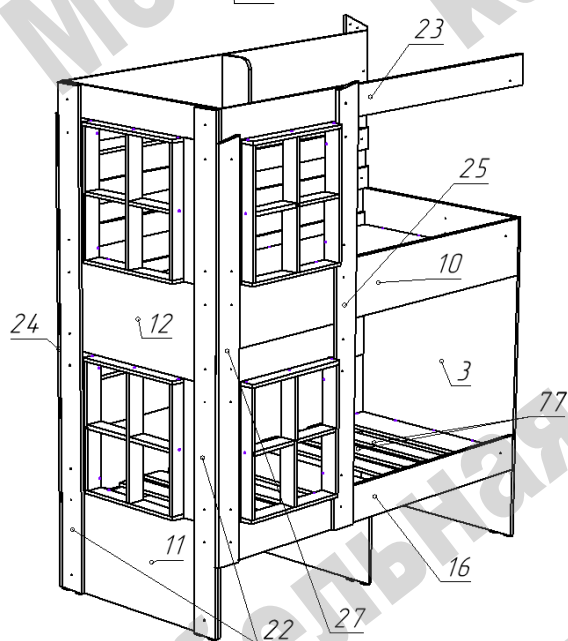


- Межсекционными стяжками к собранной конструкции кровати прикрепить детали 22, 24, 25, 27.

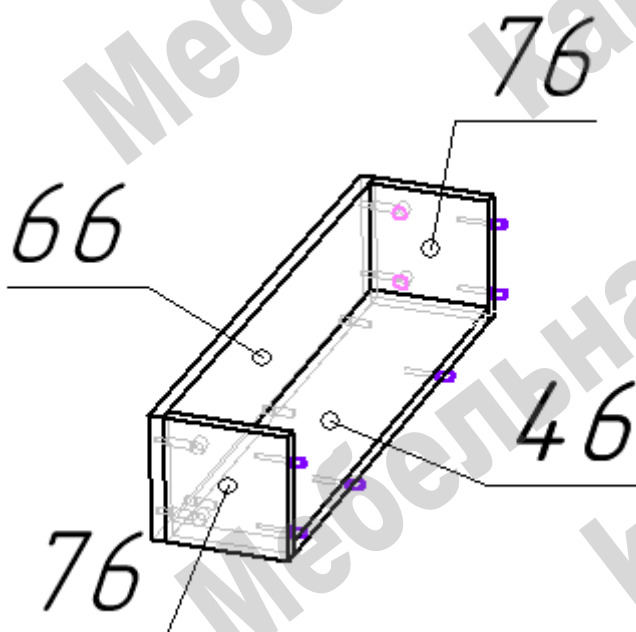

Сборка «ящиков для цветов».


- Эксцентриковыми стяжками присоединить деталь 66 к деталям 76.

- Деталь 46 крепится к детали 66 шкантами.

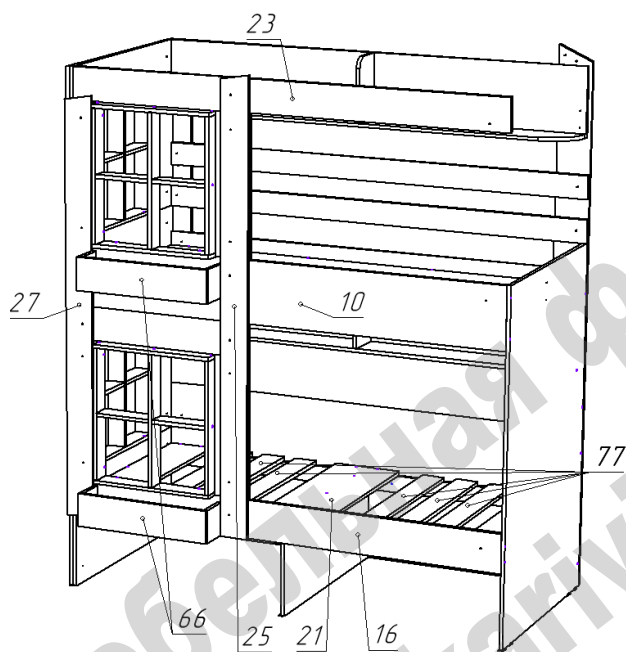

- Конфирматами по схеме прикрепить «ящики для цветов» к деталям 10 и 16.


- Деревянные ламели 77 разложить на детали 34 после окончательной сборки кровати.

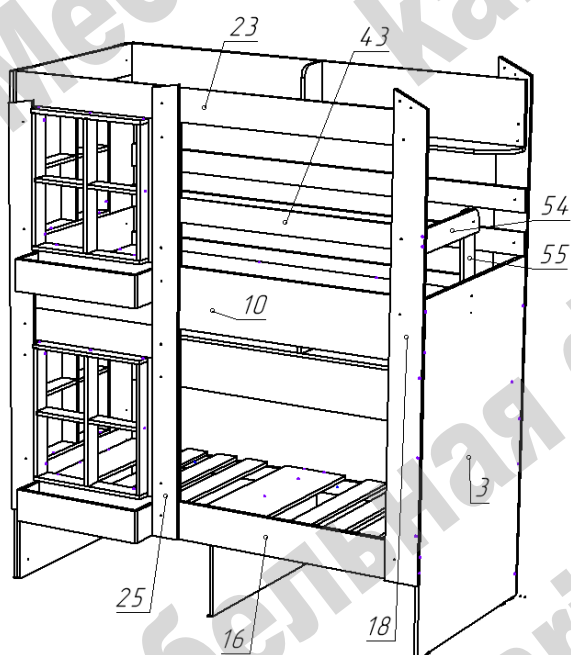

- Деталь 18 конфирматами по схеме присоединить к детали 3, а межсекционными стяжками к деталям 10, 16, 23.

- Деталь 43 прикрепить шкантом и двухсторонней эксцентриковой стяжкой к детали 45, а межсекционной стяжкой к детали 18.


- Деталь 54 прикрепить конфирматами к детали 18. Деталь 55 прикрепить межсекционными стяжками к деталям 3 и 54.

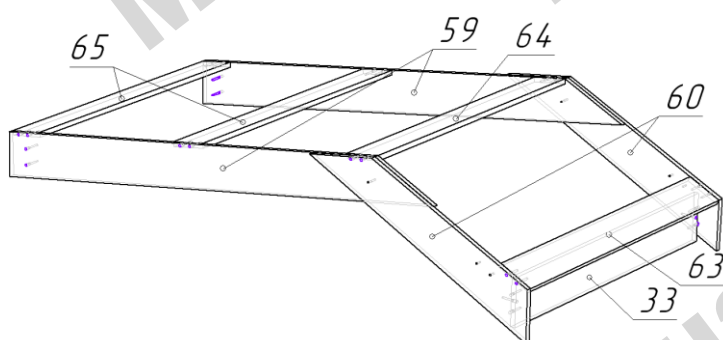


- Конфирматами по схеме соединить детали 59+65; 33, 63, 60.


- Детали 56 и 60 соединить между собой межсекционными стяжками.

- Выровнять отверстия на деталях 59 и 60 и конфирматами присоединить детали 59+60 к детали 64.

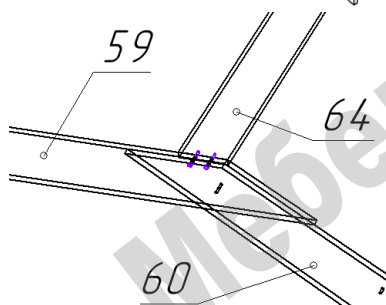


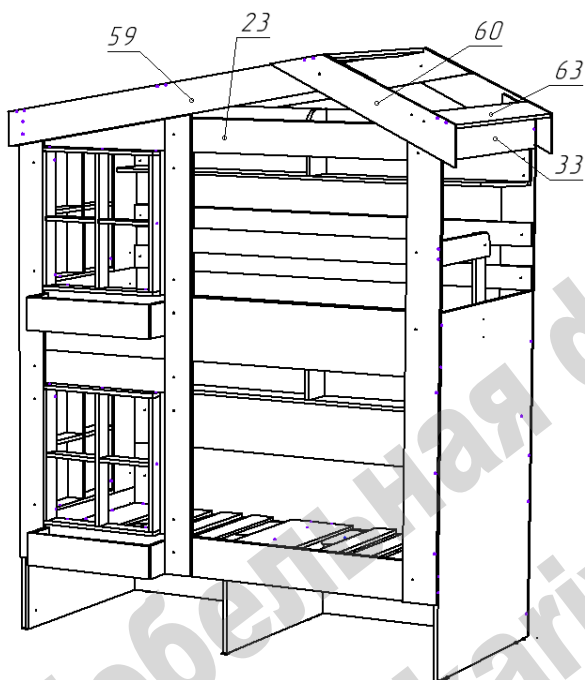


- Наложить «крышу» на стойки кровати и прикрепить конфирматами через детали 59 к детали 36, а межсекционными стяжками к деталям 14 и 18.

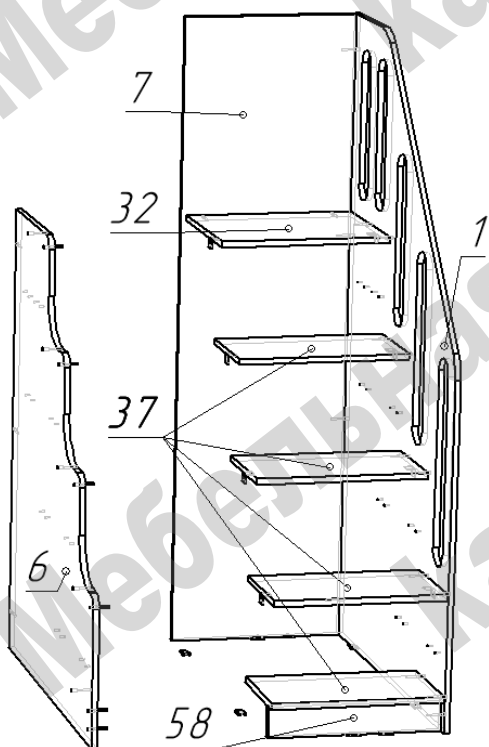

- На нижние торцы деталей 1, 6, 7, 58 гвоздями прикрепить пластиковые подпятники.
- На детали 1 и 6 евровинтами 6x11 прикрепить направляющие ящиков (верхний – 300 мм).
- Конфирматами по схеме соединить детали лестницы.
- На нижние стыки детали 1, 6 и ступеней 32, 37(кроме нижней) саморезами 3,5x16 ОБЯЗАТЕЛЬНО установить мебельные уголки.
- Собранный лестницу межсекционными стяжками через деталь 6 прикрепить к детали 3, для чего в нужных местах самостоятельно просверлить отверстия ф 5мм.

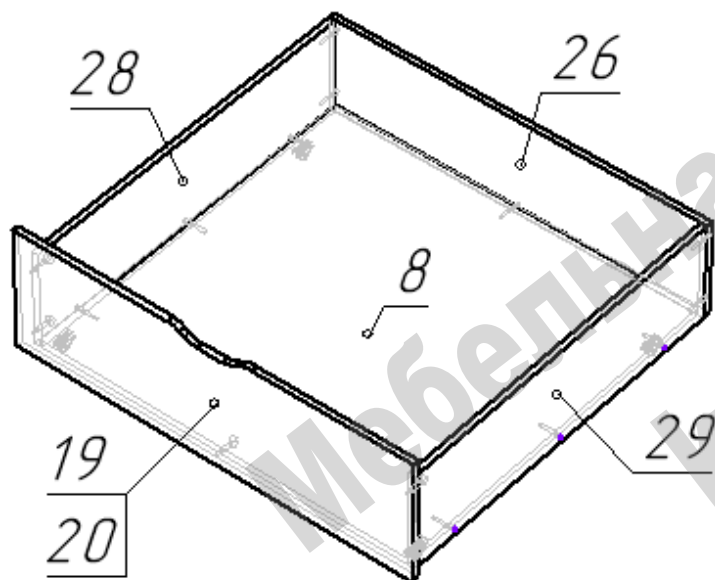

- Для сборки выкатного ящика конфирматами по схеме соединить детали 8, 26, 28, 29.
- К сборке каркаса ящика эксцентриковыми стяжками прикрепить фасад 19 (20).
- На нижнюю пластину детали 8 саморезами 3,5x16 прикрепить прямоходные ролики.

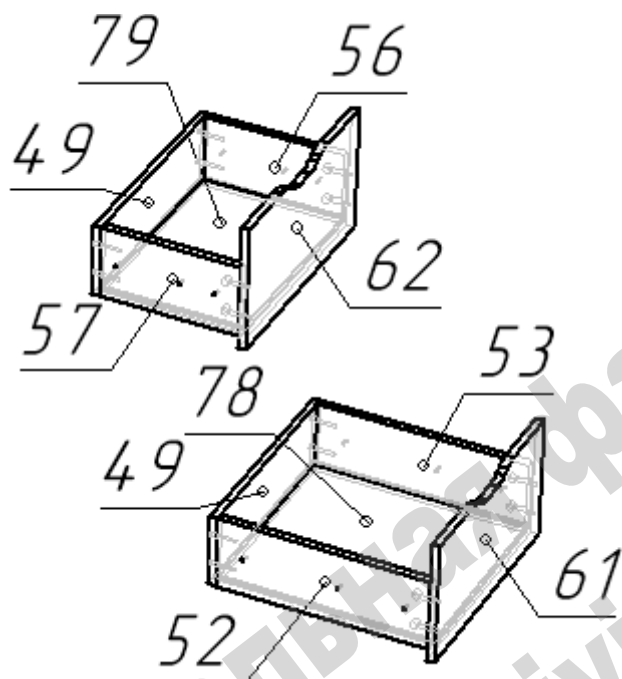

- Для сборки ящика лестницы конфирматами по схеме соединить детали 49, 52, 53 (49, 56, 57).
- В пазы вставить дно ящика 78(79).
- К сборке каркаса ящика эксцентриковыми стяжками прикрепить фасад 61 (62).
- На боковины ящика 52, 53 (56, 57) евровинтами 6x11 прикрепить ответные части направляющих.

Перечень фурнитуры:

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	270		Эксцентрик 15 мм	54		Шкант 8x30	20
	Евровинт 6x11	54		Подпятник пластиковый	25		Ключ шестигранный	2
	Саморез 3,5x16	51		Гвоздь 20 мм	50		Направляющие полного выдвижения 300	1
	Саморез 4x25	48		Заглушка для конфирмата	184		Направляющие полного выдвижения 450	3
	Шток стяжки эксцентриковой двухсторонний	5		Стяжка межсекционная	66		Ролик прямоходный	8
	Шток стяжки эксцентриковой	44					Уголок мебельный	8

Изделия высотой более 100см рекомендуем дополнительно крепить к стене. Метизы для крепления к стене в комплект изделия не входят.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.

Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.