



**Кровать чердак «Л – 42.5»  
со шкафом купе.**

Схема сборки

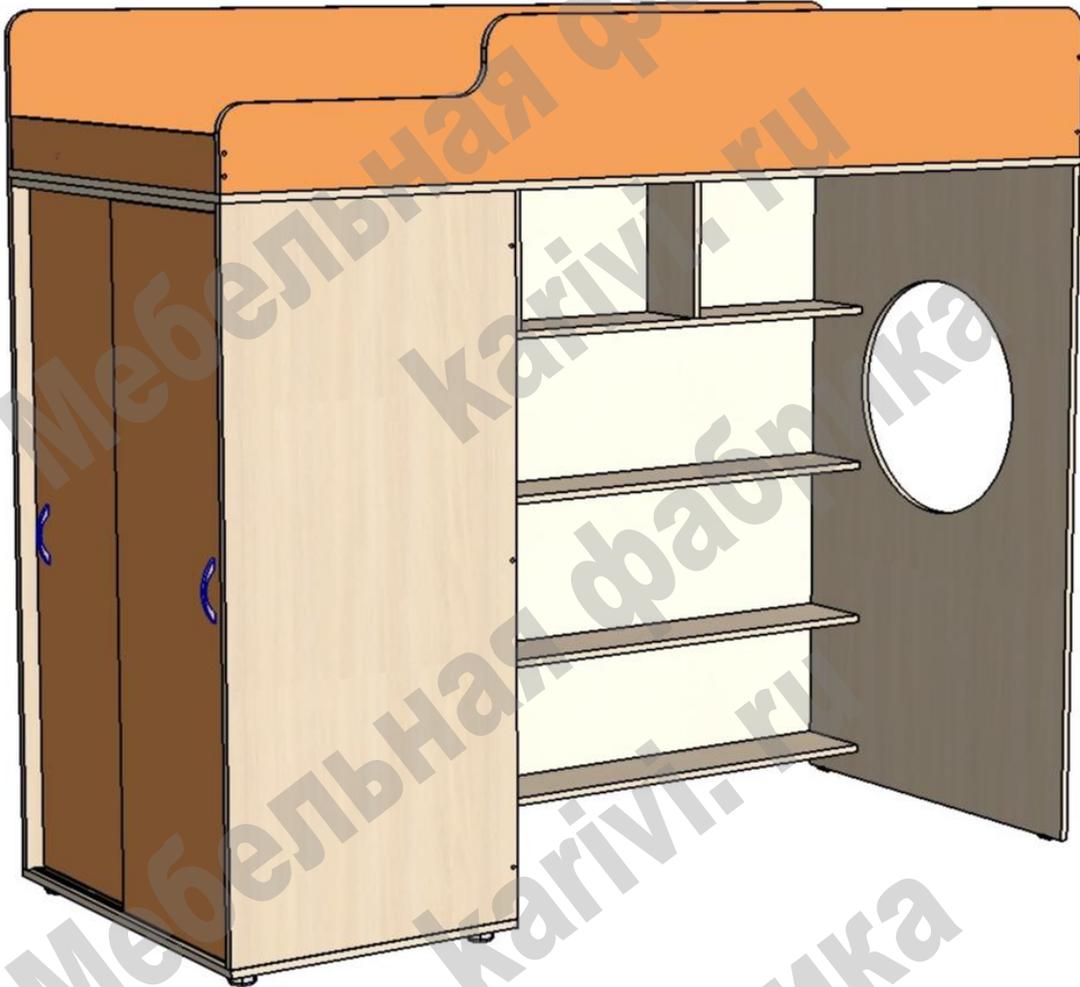

**Перечень деталей:**

Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во	Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	00158-001	1790	809	16	1	12	00158-012	776	100	16	1
2	00158-002	1088	808	16	1	13	00158-013	776	86	16	1
3	00158-003	1088	776	16	1	14	00158-014	310	140	16	2
4	00158-004	1088	572	16	1	15	00158-015	1756	261	16	1
5	00158-005	1088	572	16	1	16	00158-016	1756	261	16	1
6	00158-006	986	488	16	1	17	00158-017	962	404	16	2
7	00158-007	776	556	16	1	18	00158-018	808	301	16	1
8	00158-008	488	380	16	2	19	00158-019	808	301	16	1
9	00158-009	1200	140	16	2	20	00158-020	1229	332	3	3
10	00158-010	1200	140	16	1	21	00158-021	376	25	25	1
11	00158-011	1200	102	16	1						

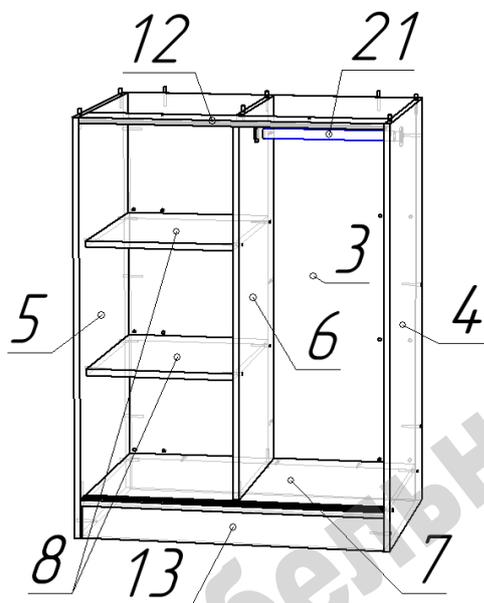


- Сборка кровати при правой/левой конфигурации производится одинаково, зеркально меняется расположение деталей.  
 Деталь 1 переворачивается на 180 градусов в вертикальной плоскости.  
 Шкаф купе поворачивается на 180 градусов в горизонтальной плоскости.

#### Сборка шкафа купе:

- Сборку производить в лежачем положении.
- На нижние торцы деталей 3, 4, 5, 13 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.
- Произвести сборку шкафа купе в соответствии со схемой при помощи конфирматов.
- Закрепить трубу для плечиков 21, установив на деталях 4 и 6 фланцы при помощи саморезов 3,5x16 и завернув микровинты.
- Перевести шкаф в вертикальное положение.

#### Общая сборка кровати:

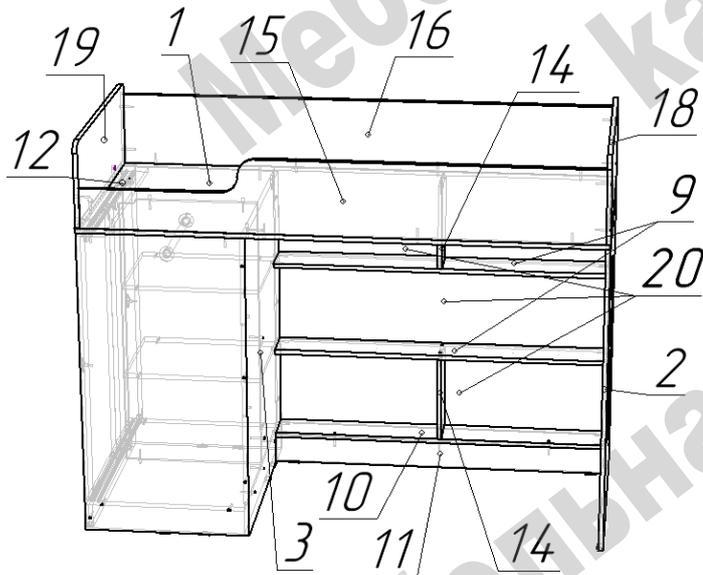

- На нижний торец деталей 2 и 11 закрепить подпятники пластиковые при помощи гвоздей.
- Наложить на собранную конструкцию деталь 1 (спальное место) и закрепить ее со шкафом и деталью 2 при помощи конфирматов.
- Присоединить к детали 10 детали 11 и 14 при помощи конфирматов.
- Присоединить детали полок 9, 10 к деталям 2 и 3 по схеме при помощи конфирматов.
- Прикрепить детали 14 к деталям 1 и 9 при помощи конфирматов.
- Прикрепить деталь 12 к детали 1 при помощи стяжек межсекционных.
- Прикрепить к детали 1 детали 15 и 16 при помощи конфирматов, а детали 18 и 19 при помощи стяжек эксцентриковых.
- Связать между собой ограждение спального места (детали 15, 16, 18, 19) по схеме при помощи конфирматов.
- Закрепить стенки задние 20 при помощи гвоздей.
- Установить фасады.
- Установить ручки

#### Перечень фурнитуры:

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	87		Гвоздь 20 мм	92
	Саморез 3,5x16	46		Заглушка для конфирмата	36
	Ручка-кнопка квадрат	2		Стяжка межсекционная	2
	Винт для ручки M4	2		Ключ шестигранный	1
	Шток стяжки эксцентриковой	4		Фланец	2
	Эксцентрик 15 мм	4		Нижний элемент	4
	Подпятник пластиковый	4		Верхний элемент	4