


Кровать-чердак «Квартет 2»

Схема сборки



Перечень деталей:

Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во	Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	00295-001	1934	836	16	1	22	00295-022	284	384	16	4
2	00295-002	1501	835	16	1	23	00295-023	834	101	16	1
3	00295-003	1501	816	16	1	24	00295-024	300	200	16	1
4	00295-004	1501	800	16	1	25	00295-025	300	200	16	1
5	00295-005	800	800	16	1	26	00295-026	368	150	16	2
6	00295-006	800	800	16	1	27	00295-027	580	85	16	2
7	00295-007	1501	422	16	1	28	00295-028	368	100	16	2
8	00295-008	1501	422	16	1	29	00295-029	343	100	16	3
9	00295-009	1384	384	16	1	30	00295-030	334	100	16	3
10	00295-010	1020	463	16	1	31	00295-031	334	100	16	3
11	00295-011	834	403	16	1	32	00295-032	368	85	16	1
12	00295-012	1083	300	16	1	33	00295-033	1412	560	16	1
13	00295-013	1498	198	16	1	34	00295-034	1900	324	16	1
14	00295-014	1498	198	16	1	35	00295-035	1900	324	16	1
15	00295-015	719	410	16	1	36	00295-036	312	319	16	1
16	00295-016	719	410	16	1	37	00295-037	396	169,5	16	3
17	00295-017	719	410	16	1	38	00295-038	631	396	3	1
18	00295-018	1083	250	16	2	39	00295-039	325	348	3	3
19	00295-019	1083	232	16	1	40	00295-040	796	25	25	1
20	00295-020	600	382	16	1	41	00295-041	368	100	16	5
21	00295-021	368	410	16	2						

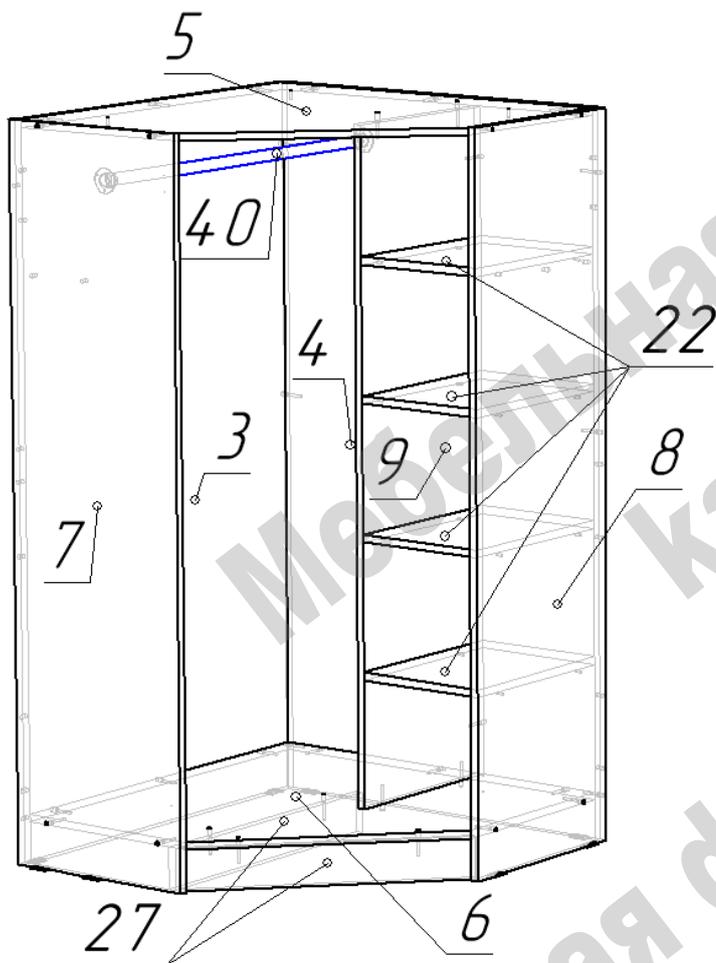

Сборка шкафа.

- Собрать шкаф в горизонтальном положении. Вне зависимости от стороны сборки шкаф собирается одинаково. В зависимости от варианта сборки поворачивается весь шкаф панелью 7 или 8 на лицевую сторону.


- На нижние торцы деталей 3, 4, 7, 8 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.

- Прикрепить к детали 6 детали 27 при помощи конфирматов.

- Прикрепить к детали 6 и соединить между собой по схеме детали 3, 4, 7, 8 и 9 при помощи конфирматов. С другой стороны, связать по схеме детали 3, 4, 7, 8 и 9 с деталью 5 при помощи конфирматов.

- Перевести сборку в вертикальное положение.

- Установить с помощью фланцев трубу мебельную 40.

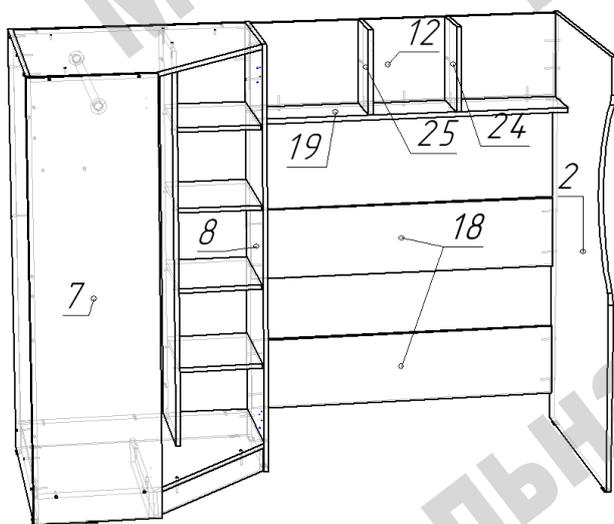


Сборка полки.

- На нижние торцы детали 2 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.


- Связать деталь 2 с собранным шкафом через детали 12, 18, 19 при помощи конфирматов.

- Установить стойки полок 24, 25 и связать с деталью 12 при помощи конфирматов.

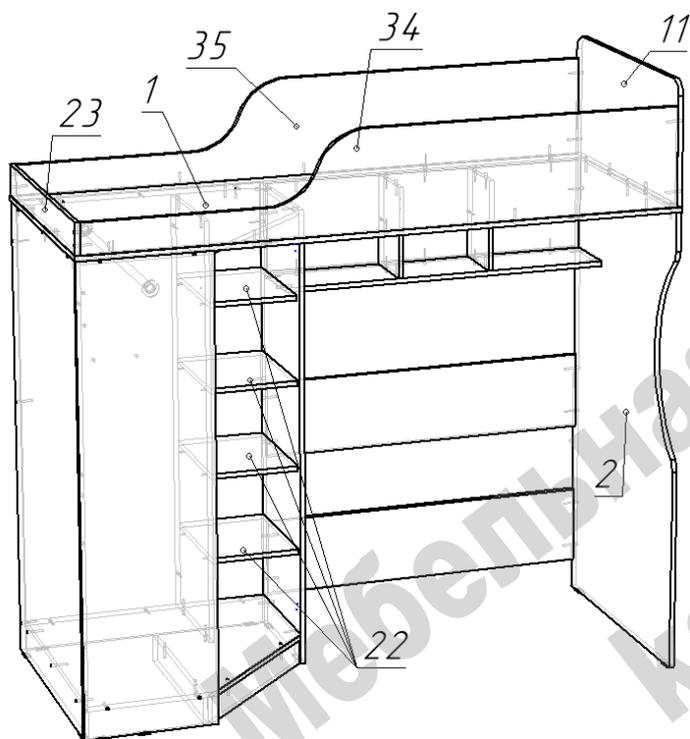


Окончательная сборка.

- На угловой шкаф и боковину 2 наложить деталь 1 (основание спального места) и закрепить по схеме при помощи конфирматов и стяжек межсекционных.
- К детали 1 присоединить при помощи шкантов детали 11 и 23, а детали 34 и 35 при помощи конфирматов. Соединить детали ограждения спального места между собой при помощи конфирматов.
- Установить вкладные полки 22 на полкодержатели.
- Установить фасад.

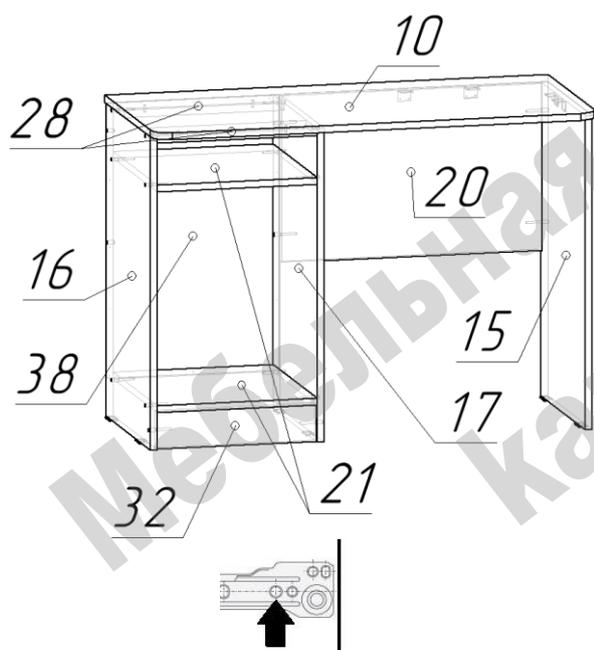


Сборка стола.

- На нижние торцы деталей 15, 16, 17 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.
- На детали 16, 17 установить направляющие для ящиков при помощи саморезов 3,5x16. На рисунке стрелкой показано отверстие в направляющей для установки первого самореза.
- Собрать тумбочку стола (детали 16, 17, 21, 28, 32) по схеме при помощи конфирматов.
- Присоединить к тумбочке боковину 15 через деталь 20 при помощи конфирматов.
- Наложить на сборку столешницу 10 и закрепить с деталями 28 при помощи саморезов 4x25, а с деталями 15 и 20 через уголки металлически при помощи саморезов 3,5x16.
- Закрепить заднюю стенку 38 при помощи гвоздей.

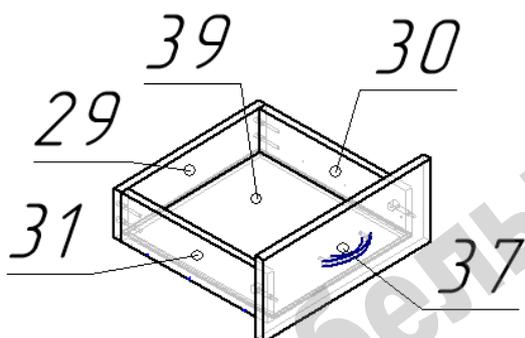

Сборка ящиков.

- Для сборки ящиков соединить детали 29, 30, 31 при помощи конфирматов.
- В паз вставить Дно ящика 39.
- С помощью эксцентриковых стяжек закрепить фасад 37.
- С помощью саморезов 3,5x16мм закрепить роликовые направляющие к нижним торцам боковин ящика роликами к задней стенке ящика.
- Установить ручки на фасады ящиков.

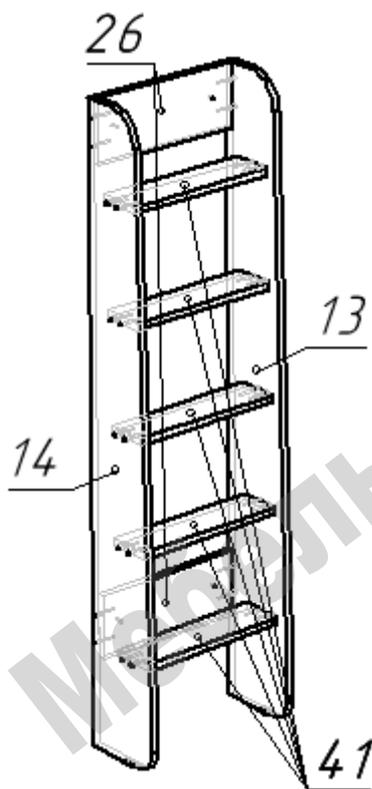

Сборка лестницы.

- На нижние торцы деталей 13 и 14 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.
- На боковину 13 конфирматами закрепить детали 26 и 41.
- К собранной конструкции конфирматами присоединить деталь 14.

Прикрепить лестницу к боковине 7 (или 8) при помощи стяжек межсекционных (по две стяжки в каждую деталь 26), выровняв по внешнему краю. Для этого необходимо самостоятельно просверлить под них отверстия диаметром 5 мм.

Перечень фурнитуры:

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	152		Шкант 8x30	4		Гвоздь 20 мм	52
	Саморез 3,5x16	68		Ключ шестигранный	1		Заглушка для конфирмата	96
	Саморез 4x25	4		Фланец	2		Стяжка межсекционная	7
	Винт для ручки М4	10		Полкодержатель	16		Подпятник пластиковый	18
	Шток стяжки эксцентриковой	6		Направляющие роликовые	3		Петля 105 градусов	2
	Эксцентрик 15 мм	6		Уголок мебельный	4		Петля 135 градусов	2
				Ручка скоба м.ц. 96	5			

Изделия высотой более 100см рекомендуем дополнительно крепить к стене. Метизы для крепления к стене в комплект изделия не входят.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.

Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.