



Трехъярусная кровать БИГ

Схема сборки

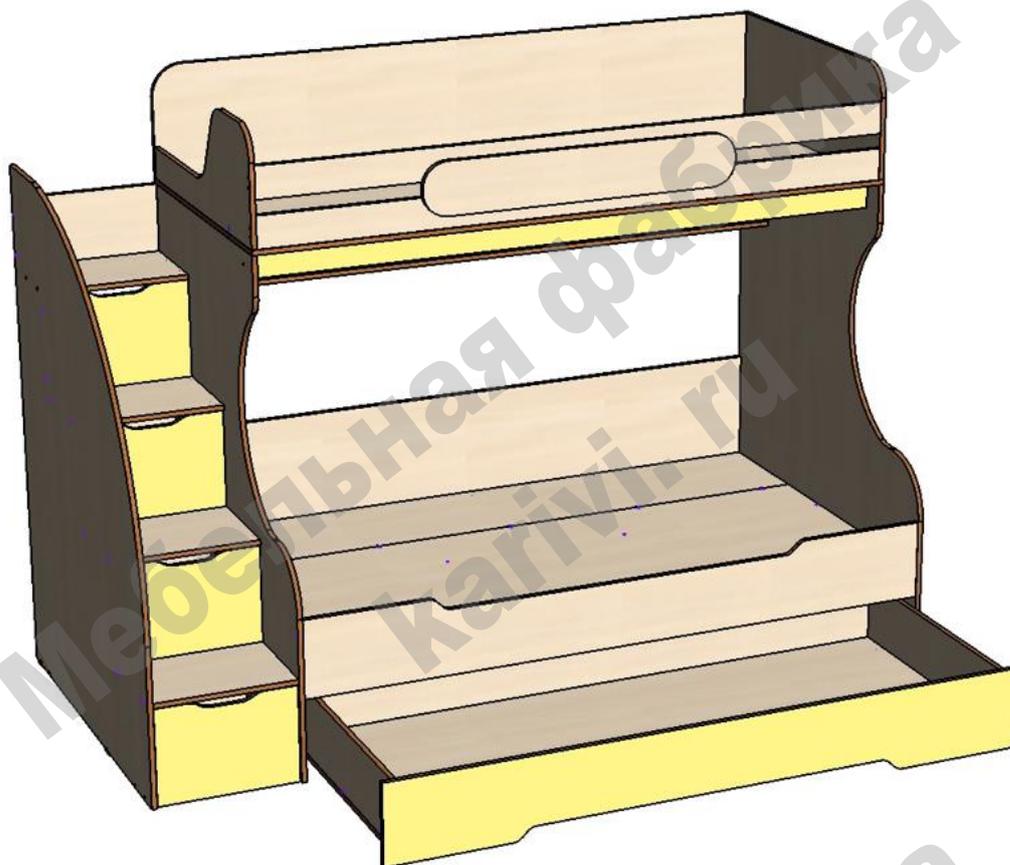


Перечень деталей

Поз.	Код	Длина	Ширина	Толщина	К-во	Поз.	Код	Длина	Ширина	Толщина	К-во
1	00738-001	1617	1240	16	1	22	00738-022	2004	80	16	1
2	00738-002	2040	936	16	1	23	00738-023	2004	80	16	1
3	00738-003	1515	1240	16	1	24	00738-024	434	337	16	3
4	00738-004	1515	1240	16	1	25	00738-025	434	297	16	1
5	00738-005	2004	843	16	1	26	00738-026	434	231	16	1
6	00738-006	1900	804	16	1	27	00738-027	409	230	16	3
7	00738-007	2006	440	16	1	28	00738-028	384	230	16	3
8	00738-008	2004	364	16	1	29	00738-029	384	230	16	3
9	00738-009	2023	356	16	1	30	00738-030	434	200	16	1
10	00738-010	2006	341	16	1	31	00738-031	434	200	16	1
11	00738-011	2006	292	16	1	32	00738-032	820	80	16	2
12	00738-012	2006	247	16	1	33	00738-033	811	80	16	2
13	00738-013	2006	200	16	1	34	00738-034	811	80	16	2
14	00738-014	1900	206	16	1	35	00738-035	743	80	16	2
15	00738-015	357	934	16	1	36	00738-036	292	168	16	2
16	00738-016	356	917	16	1	37	00738-037	2002	255	16	1
17	00738-017	2006	100	16	1	38	00738-038	2006	90	16	1
18	00738-018	2006	100	16	1	39	00738-039	434	309	16	1
19	00738-019	820	206	16	1	40	00738-040	430	304	16	3
20	00738-020	820	206	16	1	41	00738-041	391	398	3	3
21	00738-021	1006	166	16	1						

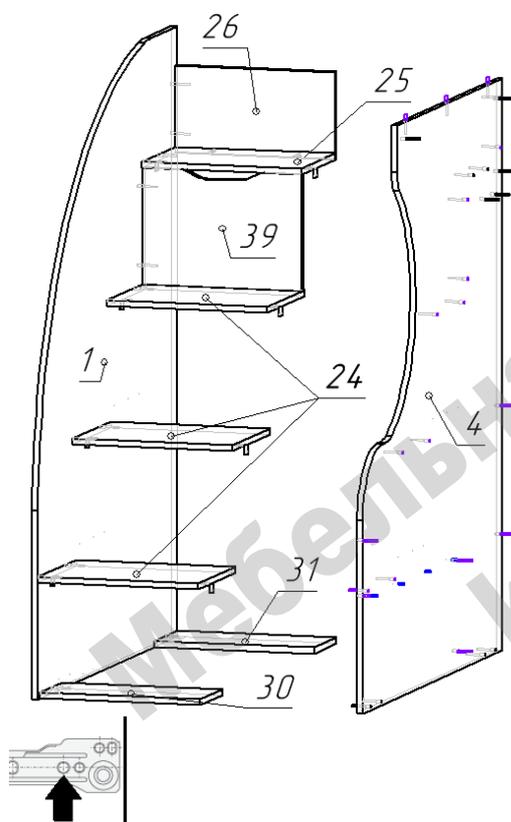


Сборку каркаса возможно выполнять в горизонтальном положении (лежа):


- На нижние торцы деталей 1, 3, 4 гвоздями прикрепить пластиковые подпятники.
- На детали 1 и 4 саморезами 3,5x16 прикрепить направляющие ящиков. Стрелка показывает положение первого самореза.
- Конфирматами по схеме присоединить к детали 1 детали 24, 25, 26, 30, 31, 39.
- Аналогичным образом присоединить деталь 4.
- Под середину ступеней 24, 25 саморезами 3,5x16 установить мебельные уголки.

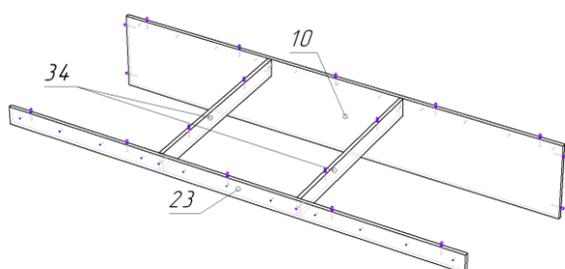


- Конфирматами по схеме соединить детали 10, 23, 34.

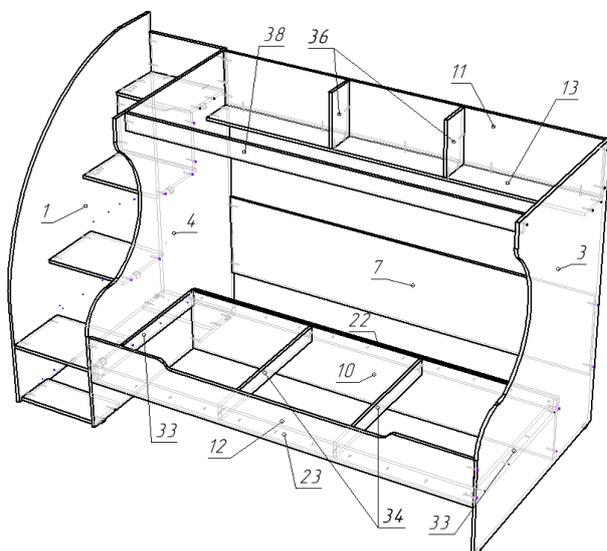

- Конфирматами по схеме присоединить к детали 4 детали 3, 11, 13, 36, 38, 7.
- Конфирматами по схеме присоединить к деталям 4 и 3 детали 12, 10 (+34),
- Саморезами 4x25 присоединить деталь 22 к детали 10;
- деталь 23 к детали 12;
- детали 33 к деталям 3 и 4.

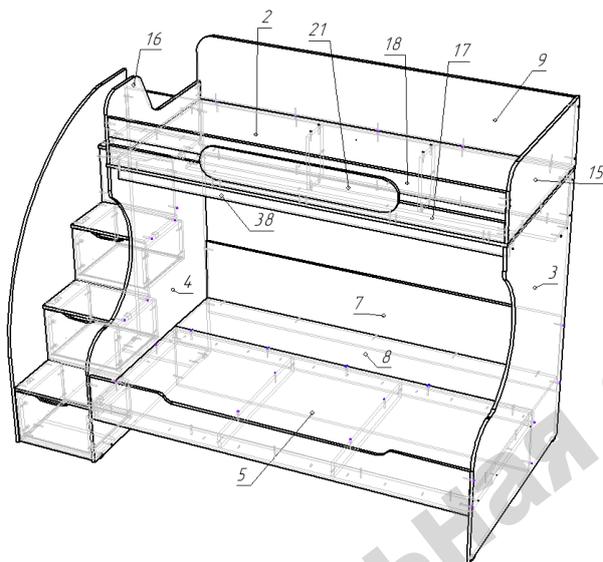


- На раму из деталей 10, 33, 34, 23 наложить деталь 5 и закрепить конфирматами.
- Деталь 8 прикрепить к детали 22 саморезами 4x25, а конфирматами к детали 7.
- На основание верхнего спального места наложить деталь 2 и закрепить конфирматами.
- Детали 9 и 17 крепятся к детали 2 конфирматами, а детали 15 и 16 шкантами.
- Конфирматами по схеме соединить обвязку верхнего спального места (детали 9, 15, 16, 17, 18).
- Бортик 21 крепится к деталям 17 и 18 саморезами 4x25.

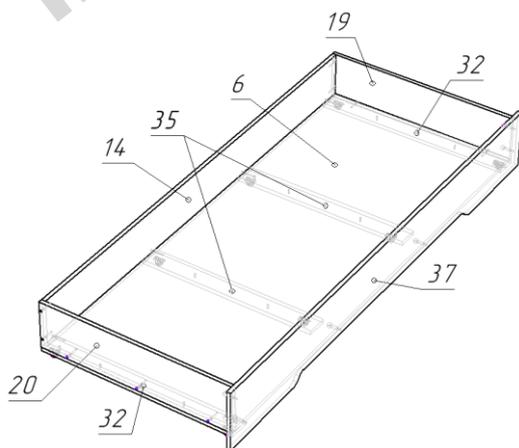

Сборка выкатного ящика.

- Конфирматами по схеме соединить детали 6, 14, 19, 20.
- Фасад 37 крепится к каркасу ящика эксцентриковыми стяжками.
- К детали 6 с нижней стороны саморезами 4x25 по схеме прикрепить детали 32 и 35.
- На детали 32 и 35 саморезами 3,5x16 по схеме прикрепить ролики прямоходные.

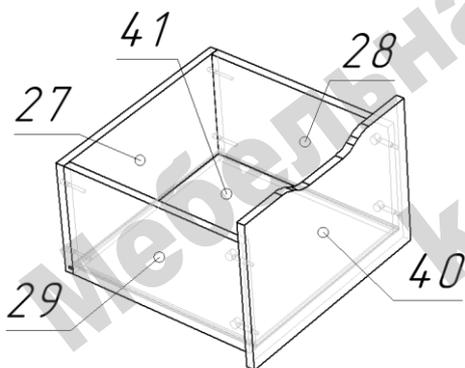

Сборка ящиков лестницы:

- Конфирматами по схеме соединить детали 27, 28, 29.
- В паз вставить Дно ящика 41.
- С помощью эксцентриковой стяжки закрепить фасад 40
- С помощью саморезов 3,5x16мм закрепить роликовые направляющие.

Перечень фурнитуры для кровати:

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	162		Эксцентрик 15 мм	20		Ключ шестигранный	1
	Саморез 3,5x16	78		Подпятник пластиковый	6		Направляющие роликовые	3
	Саморез 4x25	61		Гвоздь 20 мм	14		Ролик прямоходный	8
	Шток стяжки эксцентриковой	20		Заглушка для конфирмата	64		Уголок мебельный	8
				Шкант 8x30	4			

Изделия высотой более 100см рекомендуем дополнительно крепить к стене. Метизы для крепления к стене в комплект изделия не входят.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.

Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.