


Компьютерный стол 1330

Схема сборки

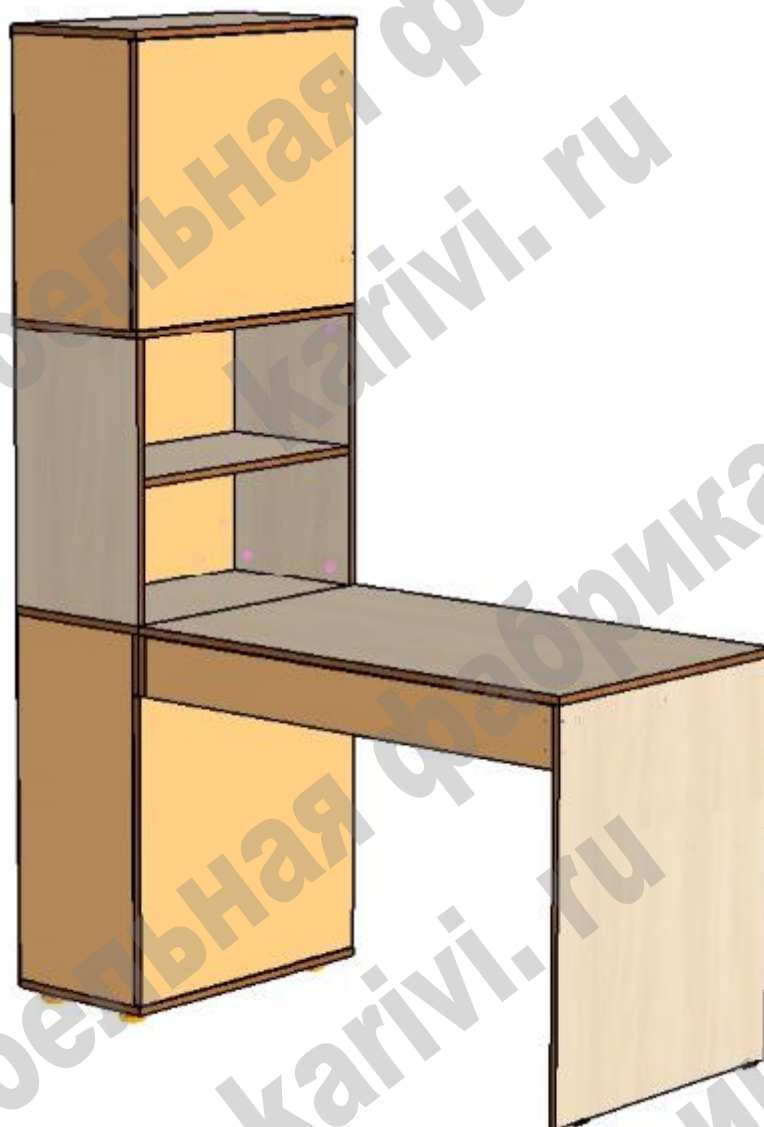

Перечень деталей:

Поз.	Код	Длина	Ширина	Толщина	К-во	Поз.	Код	Длина	Ширина	Толщина	К-во
1	00954-001	1006	620	16	1	15	00954-015	434	110	16	1
2	00954-002	762	620	16	1	16	00954-016	434	110	16	1
3	00954-003	620	324	16	1	17	00954-017	599	616	16	1
4	00954-004	620	324	16	1	18	00954-018	538	616	16	1
5	00954-005	620	324	16	1	19	00954-019	542	588	16	1
6	00954-006	620	324	16	1	20	00954-020	719	308	16	1
7	00954-007	588	308	16	2	21	00954-021	719	308	16	1
8	00954-008	588	307	16	1	22	00954-022	542	307	16	1
9	00954-009	542	324	16	2	23	00954-023	542	307	16	1
10	00954-010	974	116	16	1	24	00954-024	970	114	16	1
11	00954-011	949	110	16	1	25	00954-025	620	116	16	1
12	00954-012	917	85	16	1	26	00954-026	747	616	3	1
13	00954-013	917	85	16	1	27	00954-027	929,5	448	3	1
14	00954-014	620	116	16	1	28	00954-028	570	616	3	1

- Сборку возможно начинать в положении лежа.

- Эксцентриковыми стяжками соединить детали 7, 20, 21.

- Конфирматами по схеме соединить детали 4, 6, 20, 21.

- Деталь 14 присоединить эксцентриковыми стяжками к детали 6, а конфирматами к деталям 20 и 21.

- На нижнюю пластъ детали 4 прикрепить регулируемые опоры.




- Установить и закрепить гвоздями заднюю стенку 26.


- Эксцентриковыми стяжками по схеме соединить детали 7, 19, 9.

- Эксцентриковыми стяжками по схеме соединить детали 8, 22, 23.

- Конфирматами по схеме соединить детали 3, 5, 22, 23.

- Установить и закрепить гвоздями заднюю стенку 28.

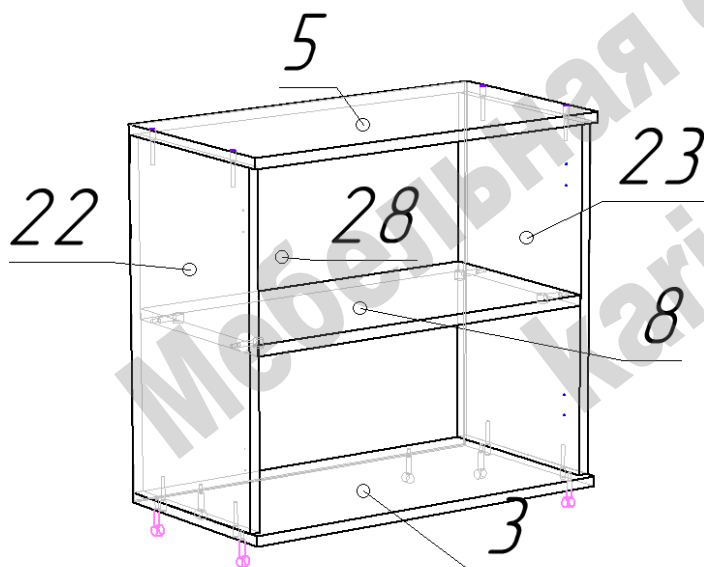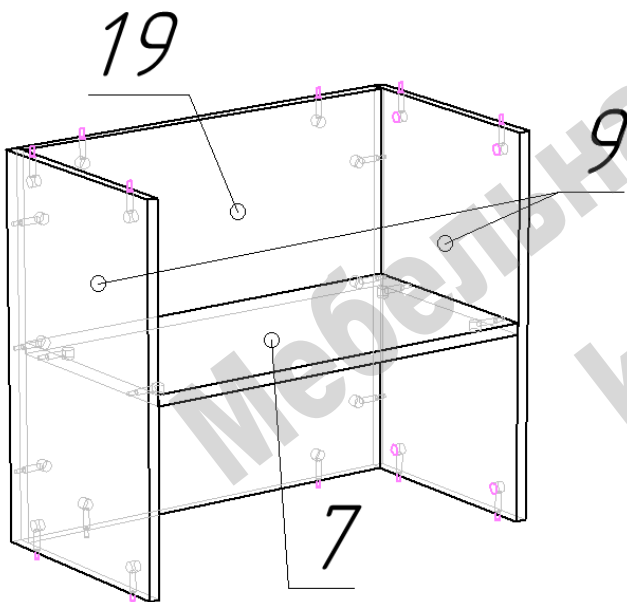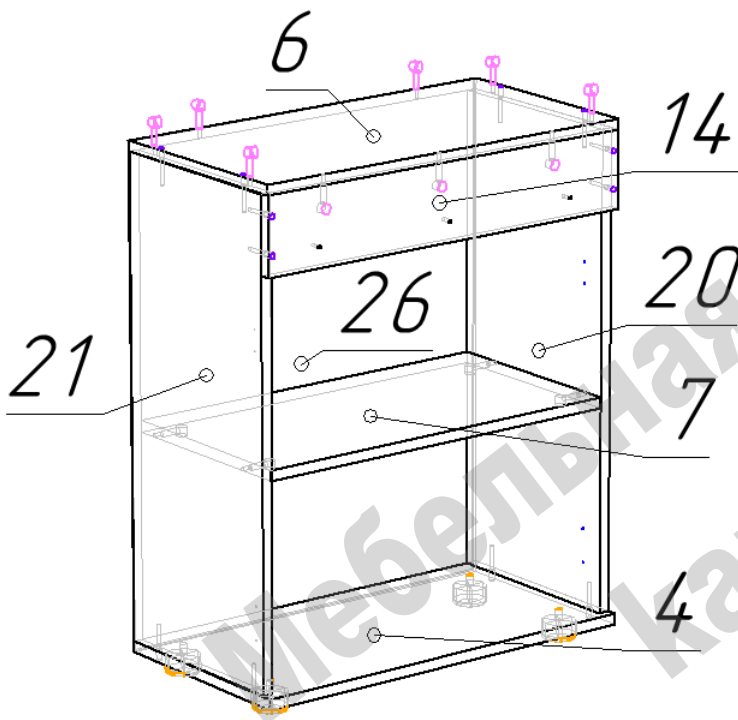


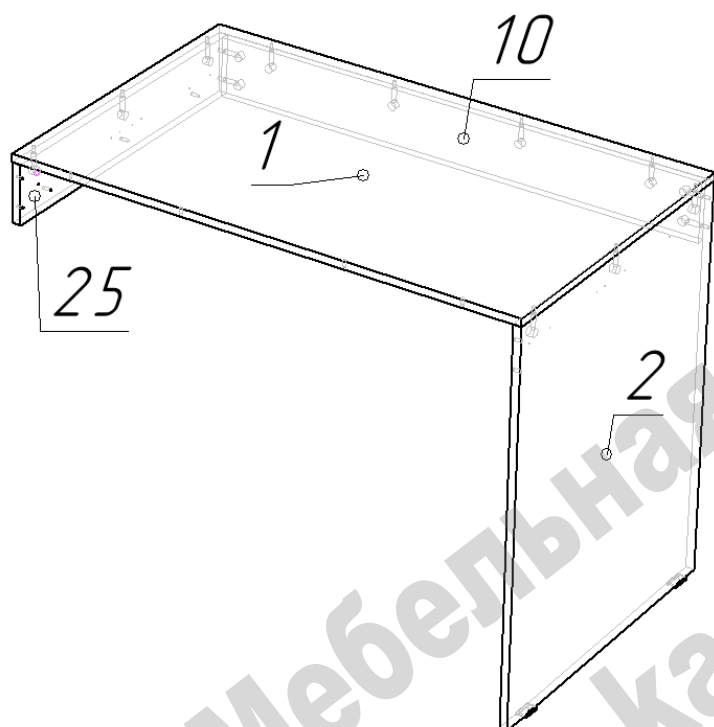

- На нижние торцы детали 2 гвоздями прикрепить пластиковые подпятники.

- В зависимости от конфигурации право / лево саморезами 3,5х16 к деталям 2 и 25 прикрепить направляющие ящика.

- В зависимости от конфигурации право / лево эксцентриковыми стяжками соединить детали 2, 10, 25. Наложить и прикрепить эксцентриковыми стяжками деталь 1.

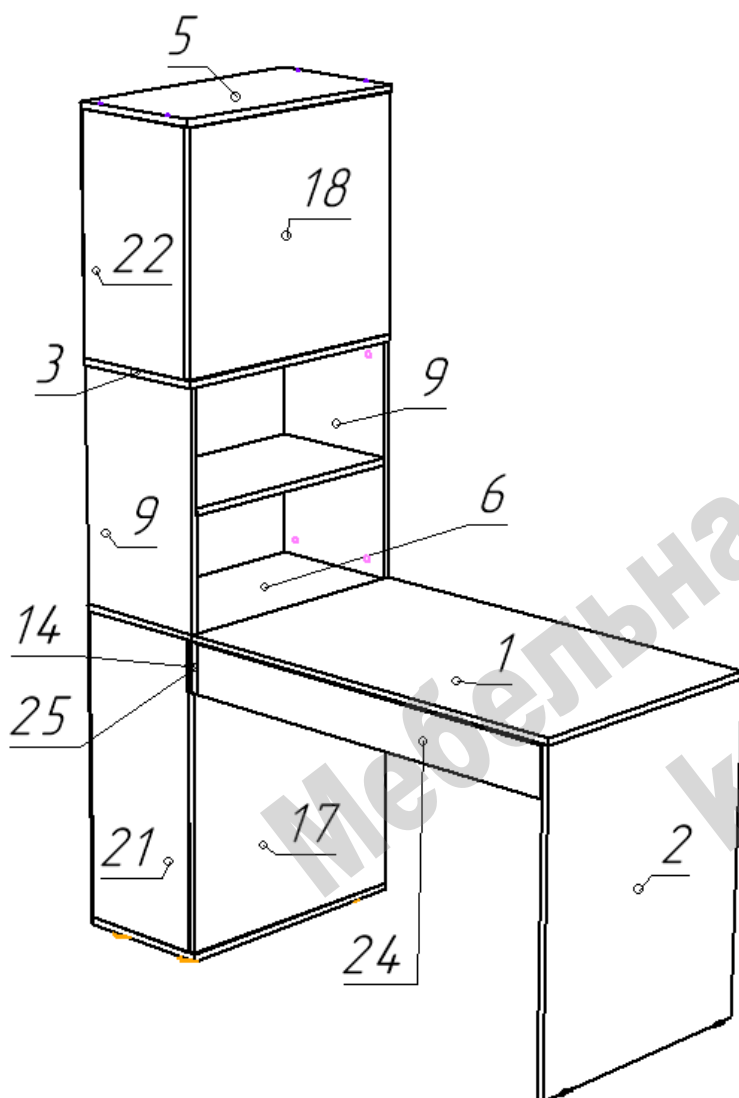


Готовые модули составить в соответствии с рисунком:

- Деталь тумбы 6 соединить эксцентриковыми стяжками с деталями 9.

- Детали 9 соединить эксцентриковыми стяжками с деталью 3.

- Модули тумбы и стола соединяются межсекционными стяжками через детали 14 и 25.

- Фасады 17 и 18 в зависимости от конфигурации право / переворачиваются.

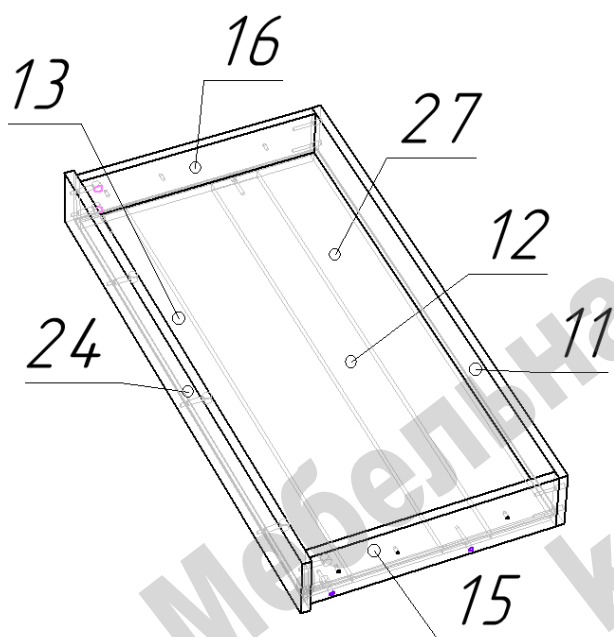

- Конфирматами по схеме соединить детали 11, 12, 13, 15, 16.

- В пазы вставить дно ящика 27.

- Фасад 24 прикрепить к каркасу ящика эксцентриковыми стяжками.

- На боковины ящика 15 и 16 евровинтами 6х11 прикрепить ответные части направляющих.

Перечень фурнитуры:

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	28		Подпятник пластиковый	2		Стяжка межсекционная	3
	Саморез 3,5x16	30		Гвоздь 20 мм	74		Ключ шестигранный	1
	Евровинт 6х11	6		Петля накладная	4		Направляющие полного выдвижения	1
	Шток стяжки эксцентриковой	54		Заглушка для конфирмата	50		Опора регулируемая	4
	Эксцентрик 15 мм	54					Толкатель FGV	2

Изделия высотой более 100см рекомендуем дополнительно крепить к стене. Метизы для крепления к стене в комплект изделия не входят.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.

Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.