

Кровать-чердак «Соло-2»


Схема сборки



Перечень деталей:


Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	00067-001	2033	842	16	1
2	00067-002	1500	824	16	1
3	00067-003	1500	809	16	1
4	00067-004	808	850	16	1
5	00067-005	808	824	16	1
6	00067-006	1500	401	16	1
7	00067-007	1500	401	16	1
8	00067-008	1500	401	16	1
9	00067-009	2000	254	16	1
10	00067-010	1384	320	16	1
11	00067-011	842	376	16	1
12	00067-012	842	376	16	1
13	00067-013	1498	198	16	1
14	00067-014	1498	198	16	1
15	00067-015	634	430	16	1
16	00067-016	628	368	16	1
17	00067-017	368	400	16	2
18	00067-018	368	382	16	1
19	00067-019	301	287	16	3
20	00067-020	619	100	16	2

Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
21	00067-021	364	150	16	2
22	00067-022	368	116	16	1
23	00067-023	343	100	16	2
24	00067-024	260	130	16	2
25	00067-025	334	100	16	2
26	00067-026	334	100	16	2
27	00067-027	250	130	16	1
28	00067-028	1395	298	16	1
29	00067-029	1395	298	16	1
30	00067-030	2000	100	16	1
31	00067-031	469	362	16	1
32	00067-032	1600	100	16	1
33	00067-033	164	364	16	1
34	00067-034	164	364	16	1
35	00067-035	1478			1
36	00067-036	1412	830	3	1
37	00067-037	1396	390	3	1
38	00067-038	325	348	3	2
39	00067-039	804			1
40	00067-040	360			5

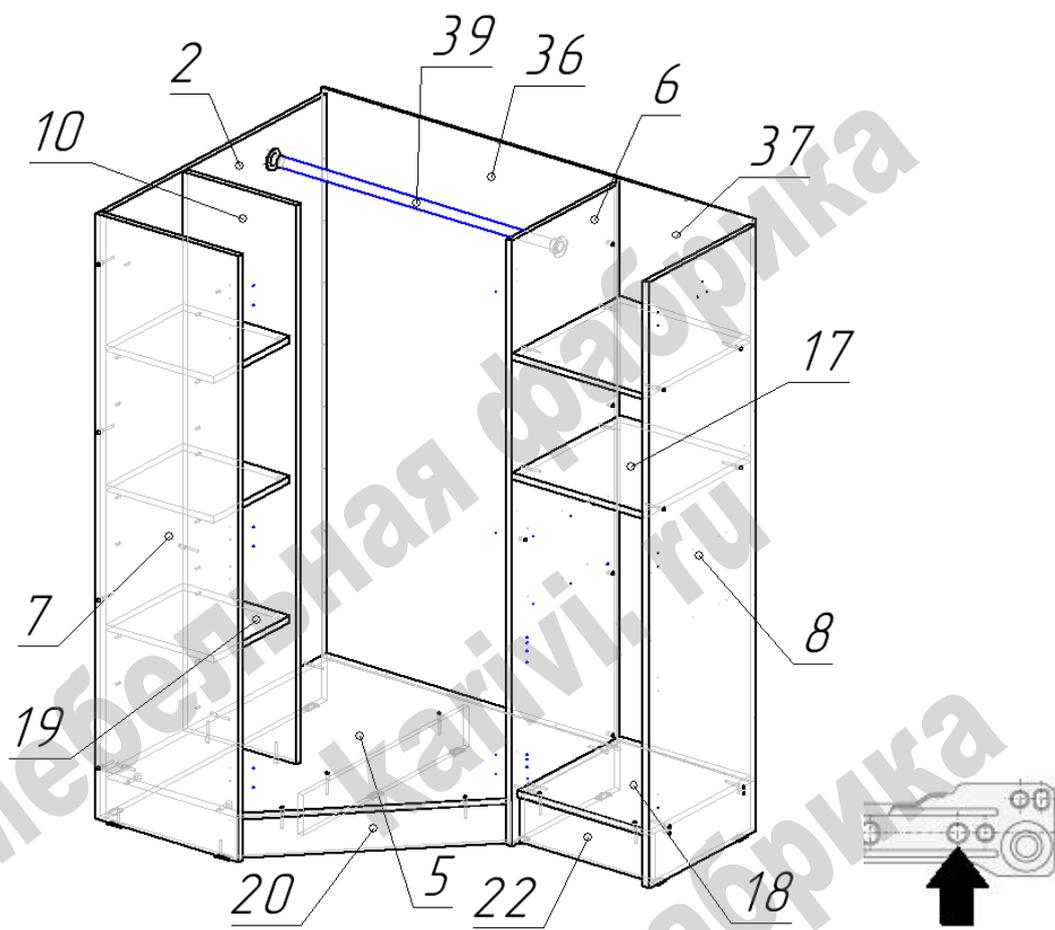


Сборка шкафа и полок.

- Собирать шкаф в горизонтальном положении. Вне зависимости от стороны сборки шкаф собирается одинаково.
- Сборку начинать со среднего шкафа.
- На нижние торцы деталей 2, 6, 7 и 8 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.
- На детали 6 и 8 установить направляющие для ящиков при помощи саморезов 3,5x16. На рисунке стрелкой показано отверстие в направляющей для установки первого самореза.
- Соединить между собой детали 6, 8, 17, 18, 22 при помощи конфирматов.
- На основании 5 закрепить цоколь и проставку 20.
- Присоединить основание 5 к собранной колонке с той стороны, где будет большой шкаф.
- К основанию 5 присоединить детали 2, 10 при помощи конфирматов и деталь 7 при помощи стяжек эксцентриковых.
- К деталям 6 и 8 присоединить детали 18 и 22 при помощи конфирматов.
- Установить штангу 39 с фланцами 25 мм на саморезы 3,5x16.
- Поднять собранную конструкцию вертикально.

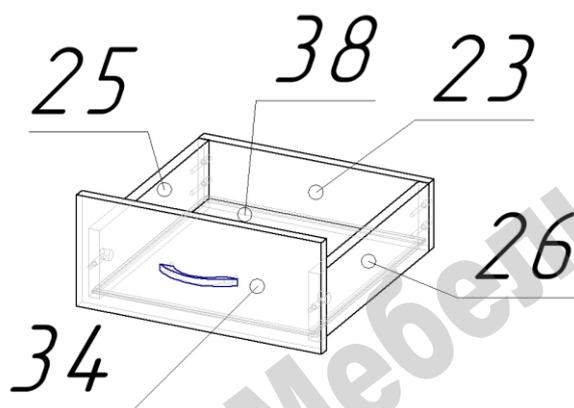


Сборка ящиков.

- Для сборки ящиков соединить детали 23, 25, 26, на конфирматы. В паз вставить Дно ящика 38.
- С помощью эксцентриковых стяжек закрепить фасад 34.
- С помощью саморезов 3,5x16мм закрепить роликовые направляющие к нижним торцам боковин ящика.
- Установить ручки на фасады ящиков.

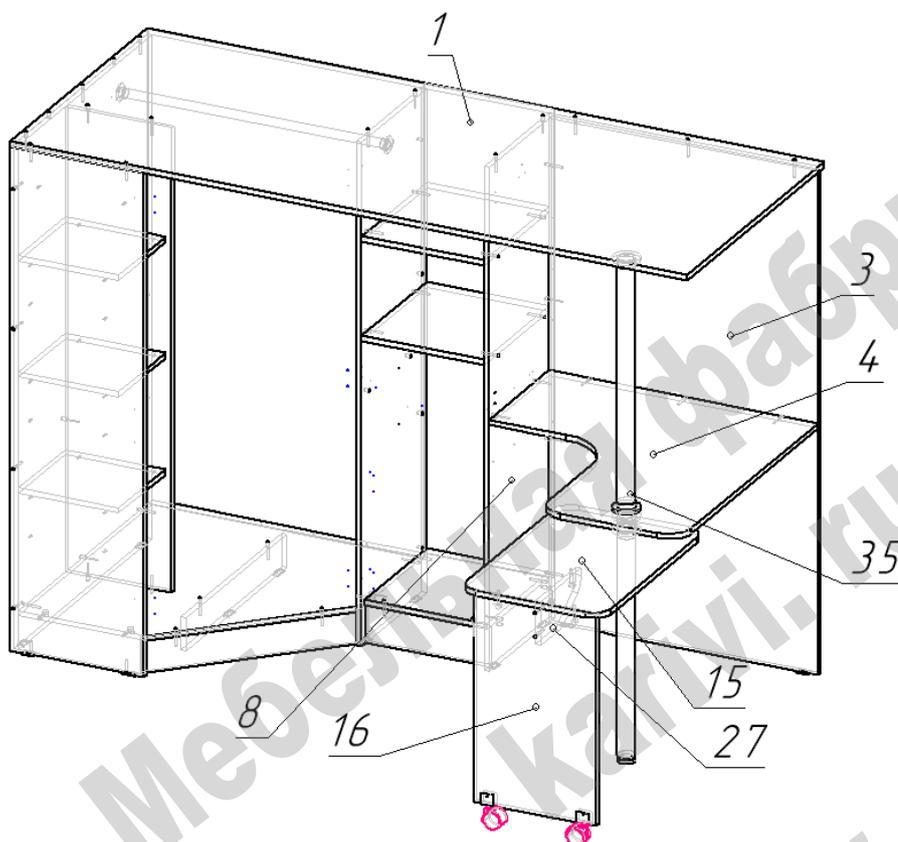


Сборка корпуса.

- К детали 8 присоединить детали 3 и 4 при помощи конфирматов.
- Соединить детали 15, 16 и 27 при помощи стяжек эксцентриковых.
- Установить роликовые опоры на деталь 16 при помощи саморезов 3,5x16.
- Установить опору диаметром 50 мм в отверстия столешниц 4 и 15. Расположение фланцев 50 мм: под столешницей 15, над столешницей 15, над столешницей 4, под деталью 1. Фланцы крепятся при помощи саморезов 3,5x16.
- В нижнее отверстие трубы 50 мм установить регулируемую заглушку.
- Установить деталь 1 при помощи конфирматов.

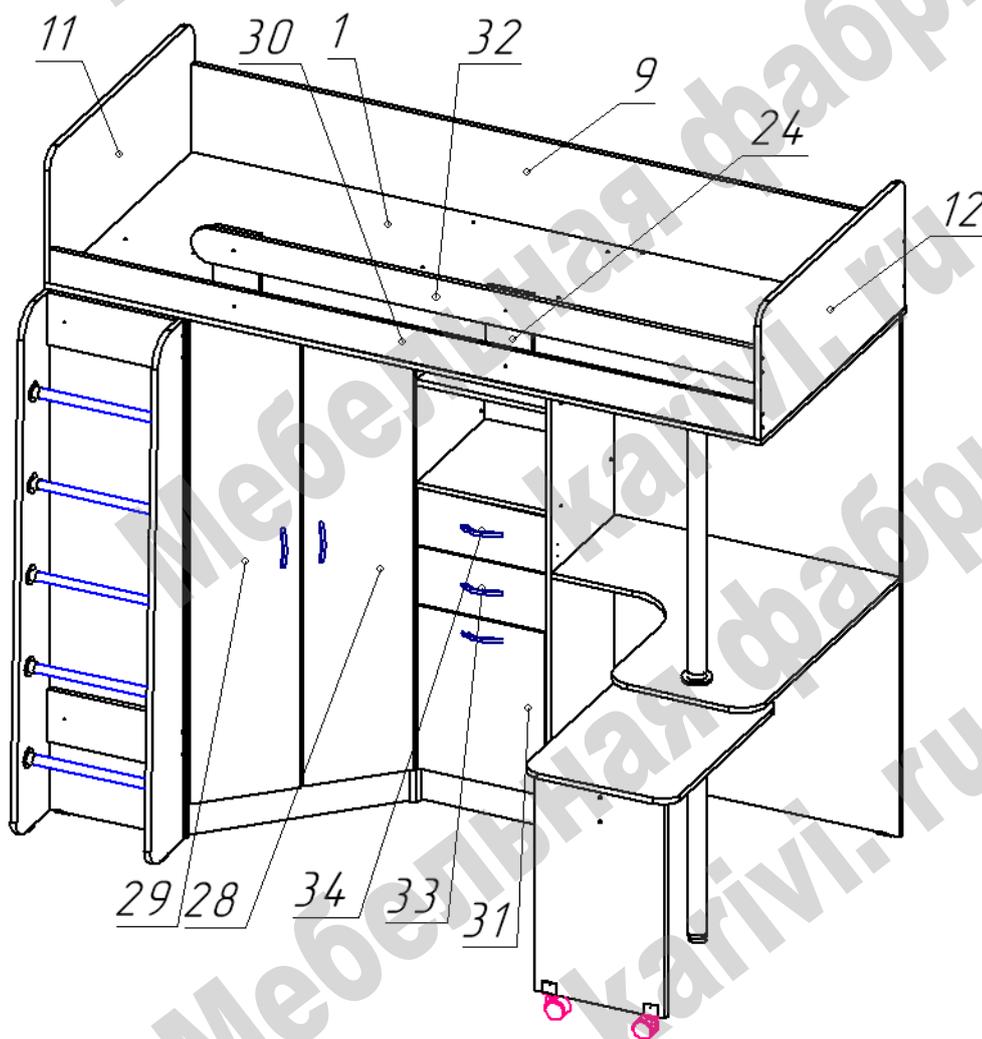

Окончательная сборка.

- К детали 1 присоединить детали 9, 11, 12, 30. Соединить детали между собой при помощи конфирматов.
- Присоединить детали 24 при помощи стяжек межсекционных.
- Установить деталь 32.
- Установить задние стенки 36, 37 при помощи гвоздей.
- Установить вкладные полки 19 на полкодержатели.
- Установить фасады и ящики.

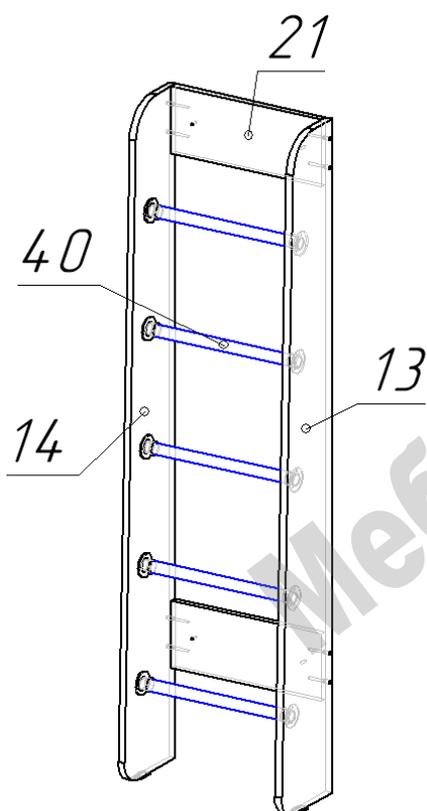

Сборка лестницы.

- На нижние торцы деталей 13 и 14 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.
- На боковины 13 и 14 закрепите фланцы труб при помощи саморезов 3,5х16.
- Вставить трубы во фланцы обеих боковин.
- Установить стяжки 21 при помощи конфирматов.
- Затянуть шестигранные винты труб на фланцах.
- **Закрепить лестницу к боковине 7** при помощи стяжек межсекционных (по две стяжки в каждую деталь 21), выровняв по внешнему краю. Для это необходимо самостоятельно просверлить под них отверстия диаметром 5 мм.

Перечень фурнитуры:

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Гвоздь 20 мм	96		Шток стяжки эксцентриковой	10
	Подпятник пластиковый	16		Эксцентрик 15 мм	10
	Опора колесная Uφ50	2		Направляющие 350мм	2
	Полкодержатель	12		Фланец 50мм	4
	Конфирмат 7х50	92		Опора регулируемая для трубы ф50	1
	Ключ шестигранный	1		Ручка-скоба	5
	Шкант 8*30	2		Винт для ручки М4	10
	Заглушка для конфирмата	47		Петля вкладная 135гр	6
	Петля вкладная 90гр	2		Саморез 3,5х16	92
	Стяжка межсекционная	8		Фланец 25мм	12