



Кровать двухъярусная с выдвижной секцией.

Схема сборки

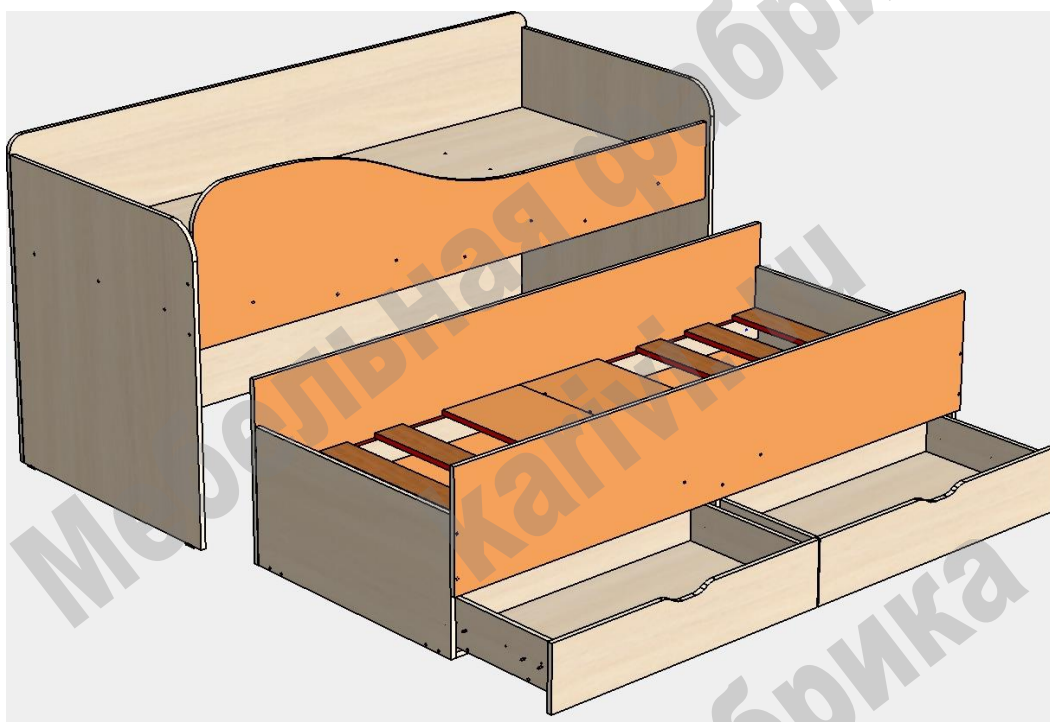

Перечень деталей:

Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во	Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	00260-001	1984	1003	16	1	12	00260-012	963	198	16	1
2	00260-002	1950	816	16	1	13	00260-013	963	198	16	1
3	00260-003	949	849	16	1	14	00260-014	918	140	16	2
4	00260-004	949	849	16	1	15	00260-015	943	80	16	4
5	00260-005	886	434	16	2	16	00260-016	816	85	16	3
6	00260-006	800	408	16	1	17	00260-017	434	140	16	2
7	00260-007	800	408	16	1	18	00260-018	434	140	16	2
8	00260-008	1902	150	16	1	19	00260-019	1936	545	16	1
9	00260-009	1902	150	16	1	20	00260-020	1950	467	16	1
10	00260-010	800	308	16	2	21	00260-021	1936	363	16	1
11	00260-011	800	246	16	1	22	00260-022	797	100	16	6

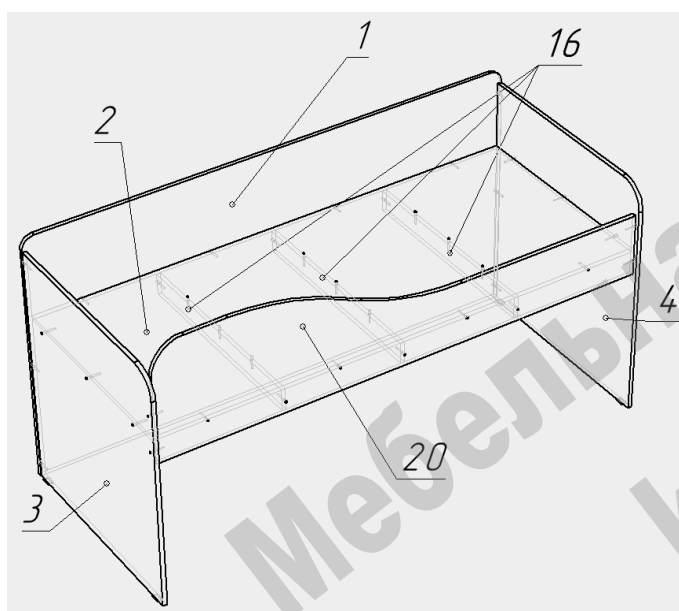


Сборка корпуса верхней кровати:

- На нижние торцы деталей 3, 4 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.
- Соединить детали 1, 2, 3, 4, 16, 20 по схеме при помощи конфирматов.

Сборка корпуса нижней выкатной кровати:


Сборку возможно производить в положении лежа.

- Закрепить ответные части шариковых направляющих полного выдвижения на боках 6 и 7. На стойке 11 направляющие крепятся передними окончаниями по линии кромки; с правой стороны крепление производится в отверстия, расположенные на 16 мм дальше.
- Собрать конструкцию по схеме при помощи конфирматов.
- Закрепить на деталях 8 и 9 ролики прямоходные по схеме при помощи саморезов 3,5x16.

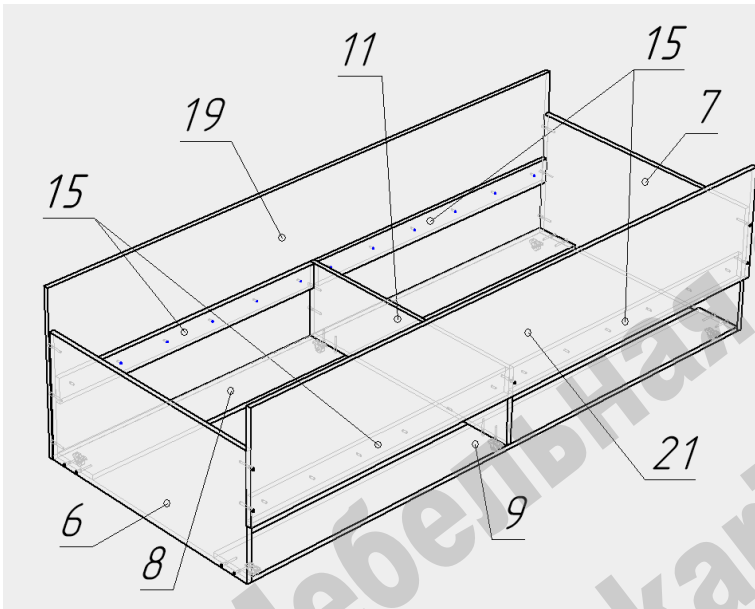


- Закрепить панели-усилители 10, согласно схеме, на деталях 11, 19, 21 при помощи конфирматов.
- Разложить деревянные ламели 22.

Ламели саморезами не крепить

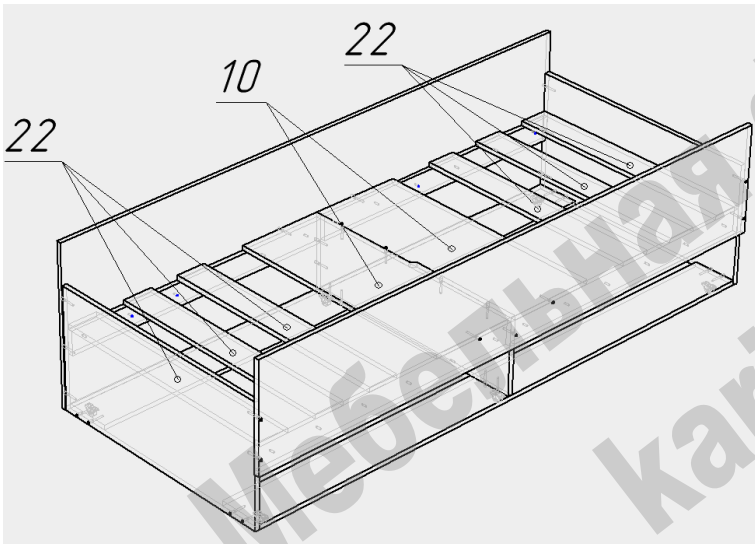

Сборка ящика выкатной кровати:

- Соединить детали 5, 14, 17, 18 по схеме при помощи конфирматов в зависимости от расположения ящика.
- Присоединить фасад 61(62) при помощи стяжек эксцентриковых.
- Установить шариковые направляющие полного выдвижения.

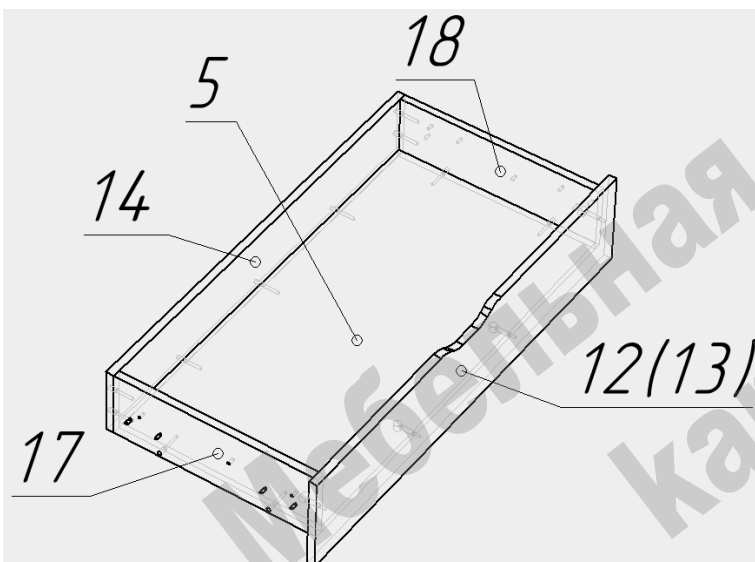

Перечень фурнитуры:

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	97		Подпятник пластиковый	4
	Евровинт 6x11	28		Гвоздь 20 мм	8
	Саморез 3,5x16	12		Заглушка для конфирмата	45
	Саморез 4x25	24		Ролик прямоходный	6
	Шток стяжки эксцентриковой	8		Ключ шестигранный	1
	Эксцентрик 15 мм	8		Шариковые направляющие полного выдвижения	2

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.

Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.