


Шкаф ФК 13/10

СХЕМА СБОРКИ

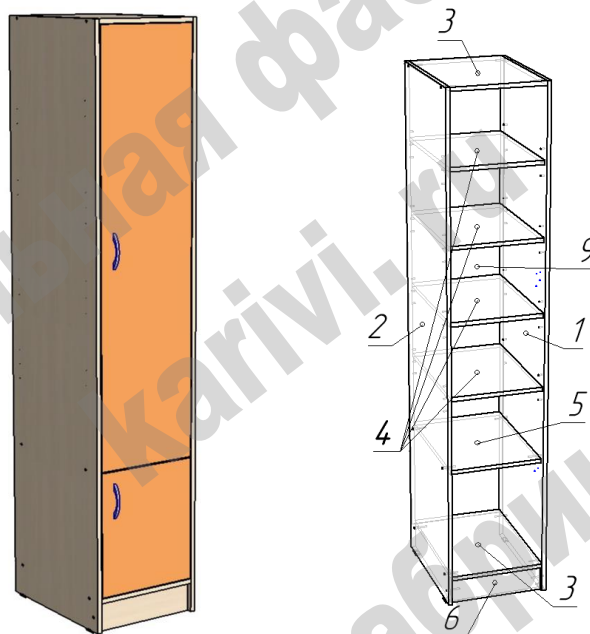

Сборка шкафа:

- К деталям 1, 2 на нижние торцы прикрепить подпятники пластиковые гвоздями.
- Соединить по схеме детали 1, 2, 3, 5, 6 при помощи конфирматов.
- Прикрепить гвоздями заднюю стенку 9.
- Разложить на полкодержатели полки 4.
- Установить фасады с ручками.

Фасады навешиваются как для правого, так и для левого открывания.

Перечень деталей

Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	00240-001	2000	520	16	1
2	00240-002	2000	520	16	1
3	00240-003	361	520	16	2
4	00240-004	361	503	16	4
5	00240-005	361	503	16	1
6	00240-006	361	100	16	1
7	00240-007	1440	355	16	1
8	00240-008	420	355	16	1
9	00240-009	1896	389	3	1

Перечень фурнитуры

	Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	14
	Саморез 3,5x16	20
	Винт для ручки M4	4
	Подпятник пластиковый	4
	Гвоздь 20 мм	43
	Петля вкладная	5
	Заглушка для конфирмата	16
	Ключ шестигранный	1
	Полкодержатель	16
	Ручка скоба	2