


СХЕМА СБОРКИ Мост 13/12 ФК

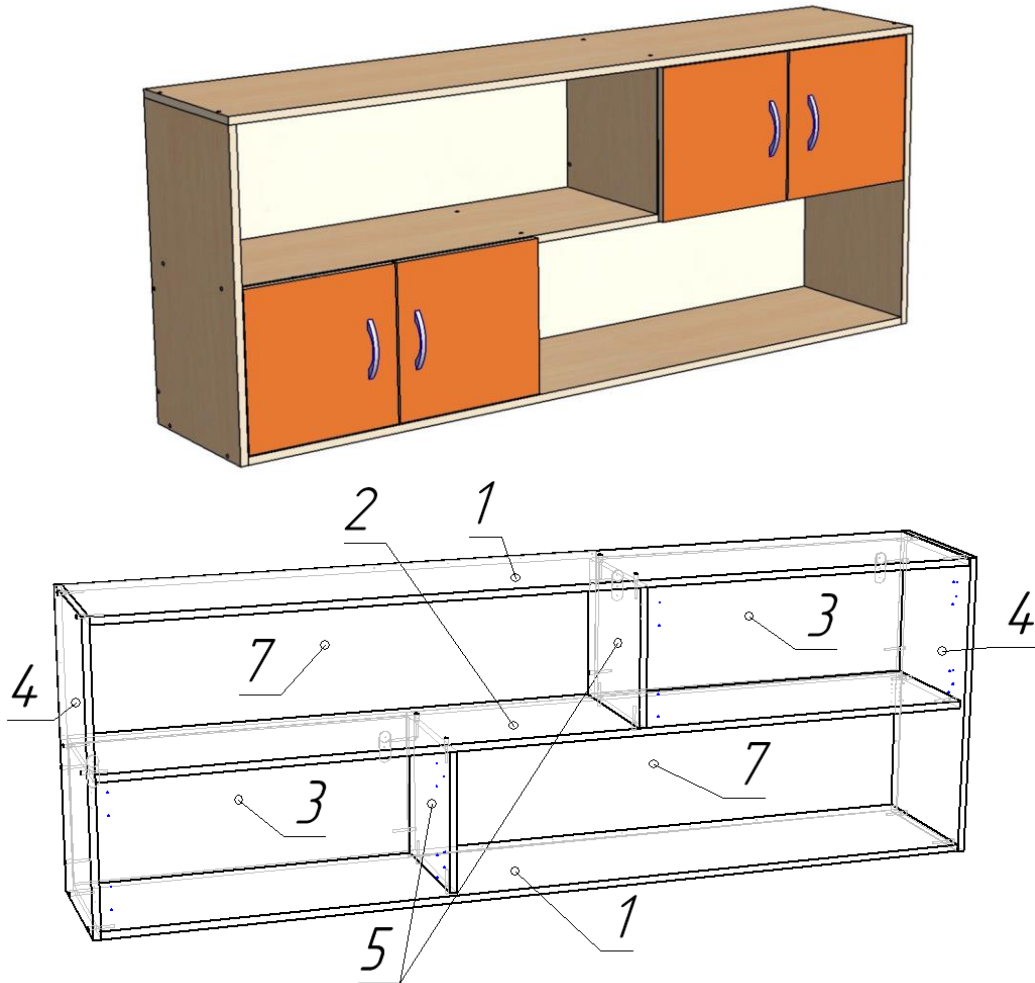

Сборка моста - полки:

- На тыльную сторону деталей 3 закрепить подвесы при помощи саморезов 3,5x16.
- Соединить конфирматами по схеме детали 1, 2, 3, 4, 5.
- Закрепить задние стенки 7 при помощи гвоздей.

Перечень деталей

Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	К-во
1	00647-001	1900	330	16	2
2	00647-002	1900	314	16	1
3	00647-003	734	304	16	2
4	00647-004	658	331	16	2
5	00647-005	304	314	16	2
6	00647-006	316	371	16	4
7	00647-007	1180	326	3	2

Перечень фурнитуры

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	28		Петля накладная	4
	Саморез 3,5x16	40		Заглушка для конфирмата	28
	Винт для ручки М4	8		Ключ шестигранный	1
	Петли вкладная	4		Подвес скрытый	4
	Гвоздь 20 мм	37		Ручка скоба м.ц. 96	4