



Комод «Киви»

СХЕМА СБОРКИ

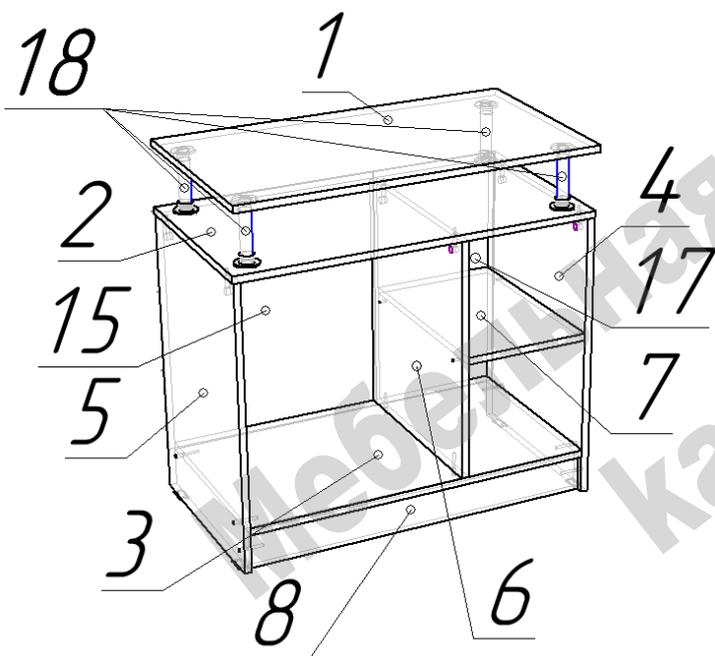

Сборка комода:

- К деталям 4,5 на нижние торцы прикрепить подпятники пластиковые гвоздями.
- На детали 5 и 6 установить направляющие для ящиков при помощи саморезов 3,5x16. На рисунке стрелкой указано отверстие в направляющей для установки первого самореза.
- Соединить по схеме детали 3, 4, 5, 6, 8 при помощи конфирматов.
- На собранную конструкцию наложить деталь 2 и прикрепить при помощи стяжек эксцентриковых.
- Закрепить при помощи гвоздей задние стенки 15 и 17.
- Через фланцы установить трубы мебельные 18 при помощи саморезов 3,5x16 и закрепить посредством них столешницу 1.
- На полкодержатели наложить вкладную полку 7.

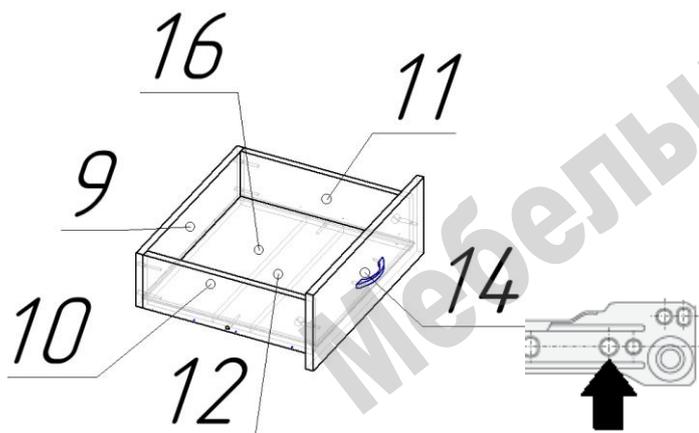

Сборка ящиков:

- Соединить между собой детали 9, 10, 11, 12 при помощи конфирматов.
- В паз установить дно ящика 16.
- Установить фасад ящика 14 при помощи стяжек эксцентриковых.
- К нижним торцам боковин ящика саморезами 3,5x16 прикрепить направляющие роликами к задней стенке ящика.
- Установить ручки на фасад ящика.

Перечень деталей

Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	00176-001	800	450	16	1
2	00176-002	802	434	16	1
3	00176-003	768	434	16	1
4	00176-004	636	434	16	1
5	00176-005	636	434	16	1
6	00176-006	535	434	16	1
7	00176-007	276	434	16	1
8	00176-008	768	85	16	1
9	00176-009	451	129	16	3
10	00176-010	384	129	16	3
11	00176-011	384	129	16	3
12	00176-012	419	85	16	3
13	00176-013	563	296	16	1
14	00176-014	496	185	16	3
15	00176-015	563	498	3	1
16	00176-016	433	398	3	3
17	00176-017	563	298	3	1
18	00176-018	128	25	25	4

Перечень фурнитуры

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	26		Петля вкладная	2
	Саморез 3,5x16	62		Заглушка для конфирмата	6
	Винт для ручки M4	8		Ключ шестигранный	1
	Шток стяжки акцентриковой	12		Фланец	8
	Экцентрик 16 мм	12		Полкодержатель	4
	Подпятник пластиковый	4		Направляющие роликовые	3
	Гвоздь 20 мм	36		Ручка скоба	5

Мебельная фабрика karivi.ru