

# Компьютерный стол 1500


Схема сборки



## Перечень деталей:

Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	К-во
1	00955-001	1200	571	16	1
2	00955-002	1408	350	16	1
3	00955-003	1408	350	16	1
4	00955-004	1288	366	16	1
5	00955-005	1288	366	16	1
6	00955-006	734	555	16	1
7	00955-007	587	366	16	1
8	00955-008	587	366	16	1
9	00955-009	587	350	16	1
10	00955-010	587	350	16	1
11	00955-011	1168	104	16	1
12	00955-012	312	366	16	1
13	00955-013	312	350	16	1
14	00955-014	280	366	16	2
15	00955-015	280	366	16	2
16	00955-016	280	366	16	1
17	00955-017	280	350	16	4
18	00955-018	280	350	16	4

Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	К-во
19	00955-019	596	102	16	1
20	00955-020	596	102	16	1
21	00955-021	555	104	16	1
22	00955-022	539	104	16	1
23	00955-023	551	98	16	2
24	00955-024	519	85	16	2
25	00955-025	434	98	16	1
26	00955-026	434	98	16	1
27	00955-027	434	98	16	1
28	00955-028	434	98	16	1
29	00955-029	990	308	16	1
30	00955-030	599	308	16	1
31	00955-031	410	308	16	1
32	00955-032	532,5	448	3	2
33	00955-033	748	308	3	1
34	00955-034	656	308	3	1
35	00955-035	599	308	3	1

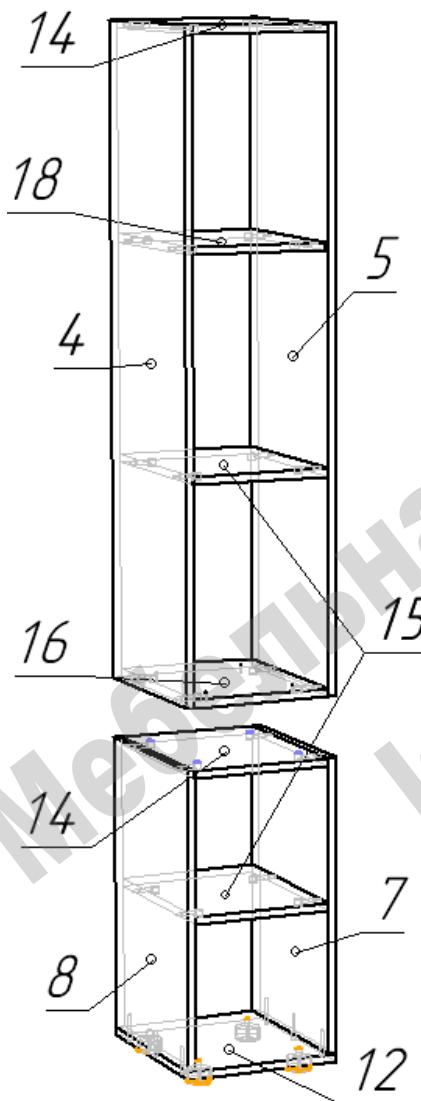


- Сборку возможно начинать в положении лежа на лицевой стороне.

- Эксцентриковыми стяжками соединить детали 4, 5, 14, 15, 16, 18.

- Эксцентриковыми стяжками соединить детали 7, 8, 14, 15.

- К деталям 7 и 8 конфирматами присоединить деталь 12.

- На нижнюю пластину детали 12 установить регулируемые опоры.

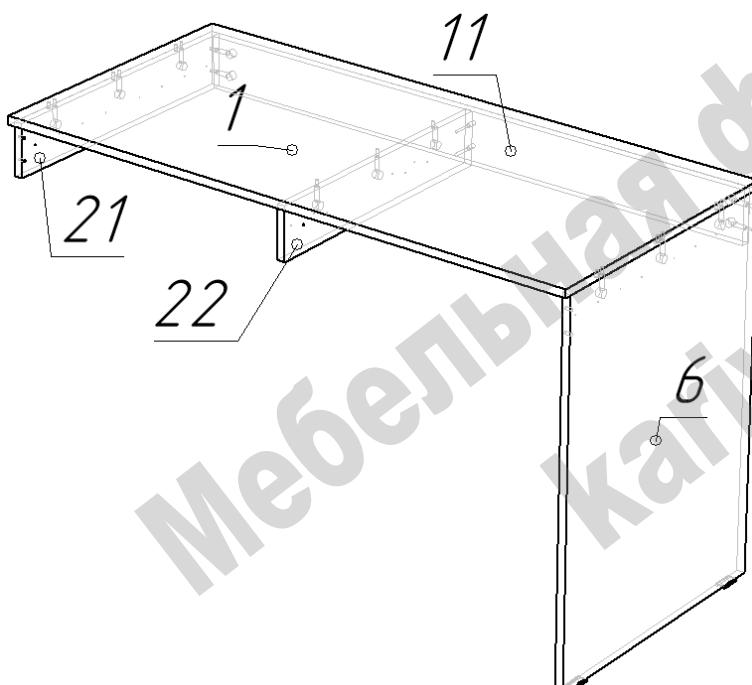


- На нижний торец детали 6 гвоздями прикрепить пластиковые подпятники.

- В зависимости от конфигурации право / лево на детали 6, 21, 22 (с двух сторон) саморезами 3,5x16 прикрепить направляющие ящиков.

- Конфирматами по схеме соединить детали 11 и 22. Связка этих деталей переворачивается в горизонтальной плоскости в зависимости от конфигурации право / лево.

- В зависимости от конфигурации право / лево эксцентриковыми стяжками по схеме соединить детали 6, 11, 21, 22.

- Наложить и закрепить эксцентриковыми стяжками столешницу 1.

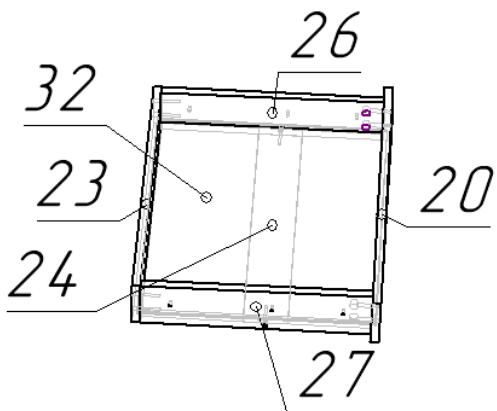


- Конфирматами по схеме соединить детали 23, 24, 26, 27.


- В паз вставить дно ящика 32.

- Фасад 20 прикрепляется эксцентриковыми стяжками.

- На боковины 26 и 27 евровинтами 6x11 крепятся ответные части направляющих.

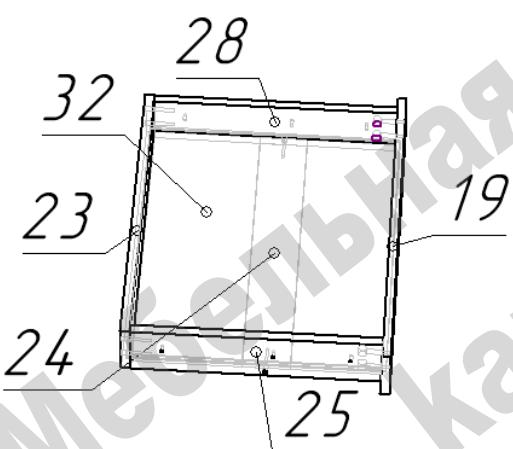


Второй ящик собирается аналогично.

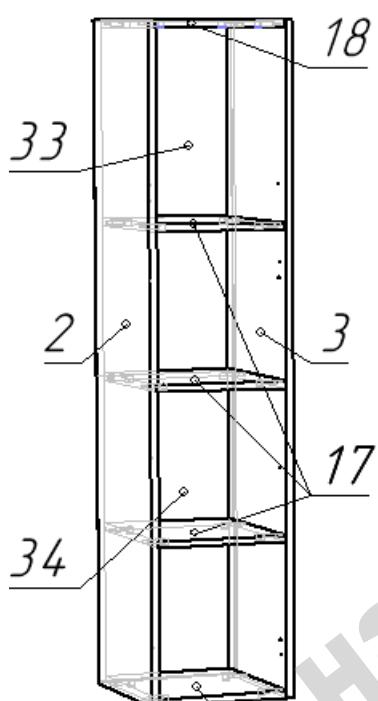

- Эксцентриковыми стяжками соединить детали 2, 3, 17, 18.

- Установить и закрепить гвоздями задние стенки 33, 34.

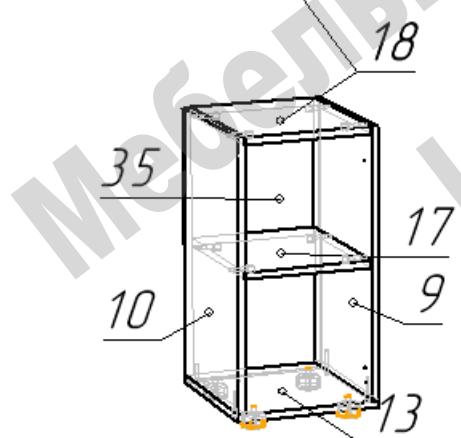


- Эксцентриковыми стяжками соединить детали 9, 10, 17, 18.

- К деталям 9 и 10 конфирматами присоединить деталь 13.

- Установить и закрепить гвоздями заднюю стенку 35.

- На нижнюю пластину детали 13 прикрепить регулируемые опоры.

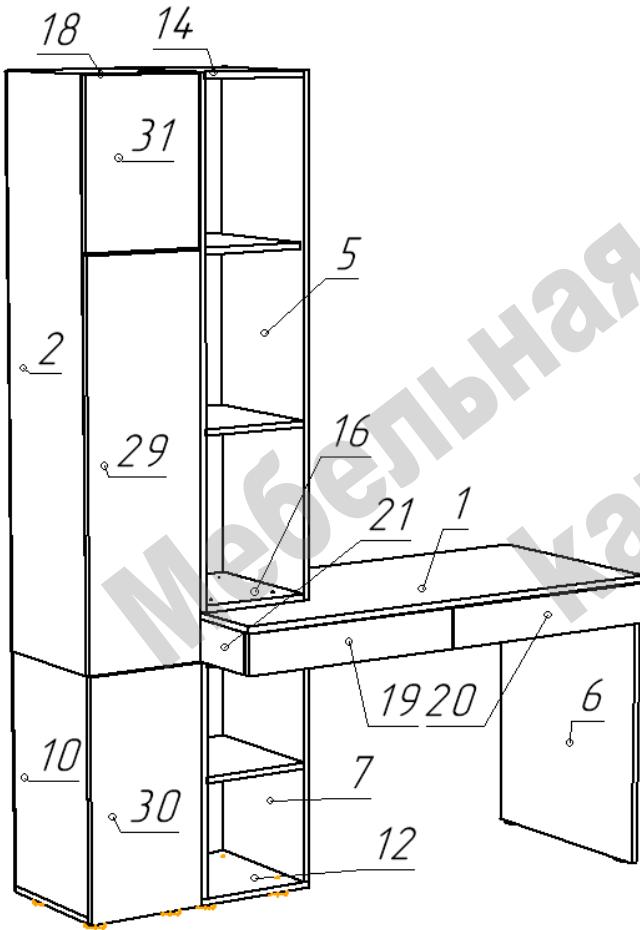

- Собранные секции скрепляются межсекционными стяжками, для чего просверлить отверстия ф 5мм.

### Перечень фурнитуры:

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	24		Подпятник пластиковый	2		Ключ шестигранный	1
	Саморез 3,5x16	53		Гвоздь 20 мм	56		Направляющие полного выдвижения	2
	Евровинт 6x11	12		Петля накладная	7		Опора регулируемая	8
	Шток стяжки эксцентриковой	73		Заглушка для конфирмата	20		Толкатель FGV	3
	Эксцентрик 15 мм	73					Стяжка межсекционная	20

Изделия высотой более 100см рекомендуем дополнительно крепить к стене. Метизы для крепления к стене в комплект изделия не входят.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.

Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.