


СХЕМА СБОРКИ  
Тумба Л-3

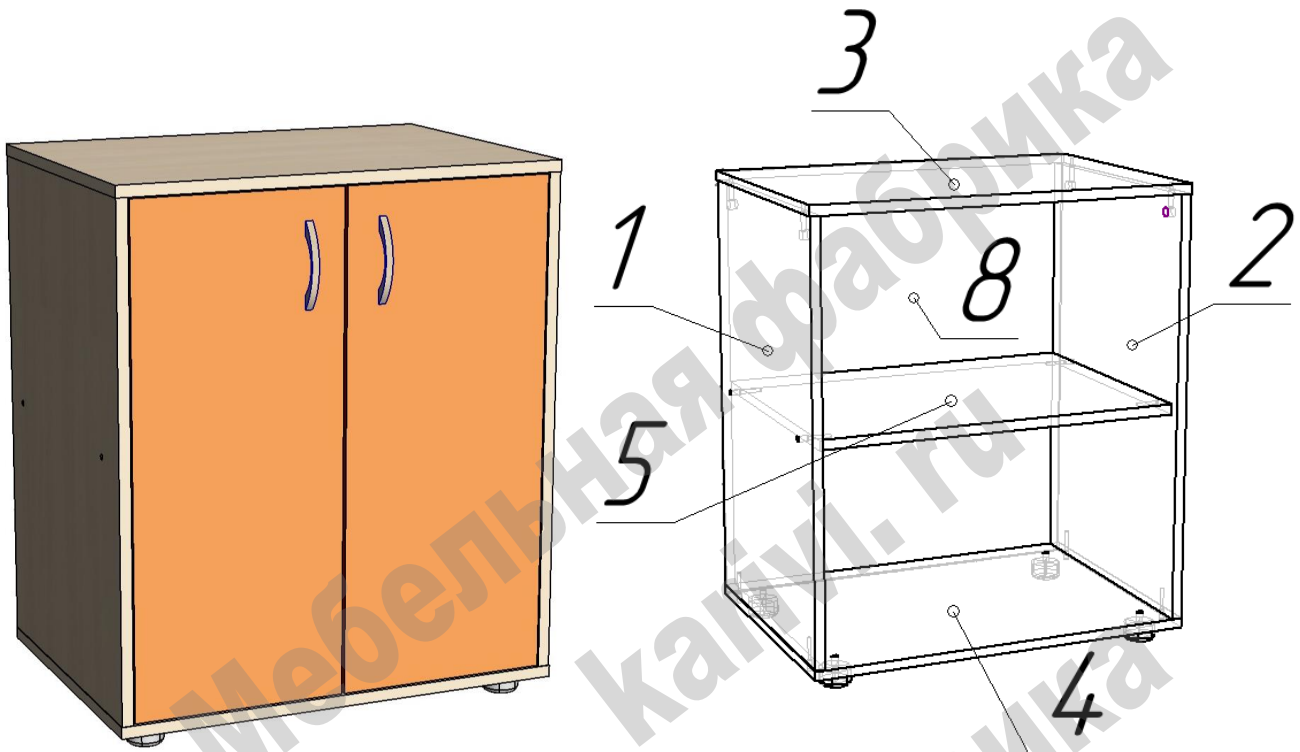

**Сборка тумбы:**

- Произвести сборку тумбы в соответствии со схемой при помощи конфирматов и стяжек эксцентриковых.
- На нижнюю часть детали 4 установить регулируемые опоры.
- Закрепить при помощи гвоздей заднюю стенку 8.
- Установить фасады.
- Закрепить ручки мебельные.

**Перечень фурнитуры**

Изображение	Наименование	Кол-во	Изображение	Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	8		Петля вкладная	4
	Саморез 3,5x16	16		Заглушка для конфирмата	4
	Винт для ручки М4	4		Ключ шестигранный	1
	Шток стяжки эксцентриковой	4		Опора регулируемая	4
	Эксцентрик 15 мм	4		Ручка скоба м.ц. 96	2
	Гвоздь 20 мм	20			

**Перечень деталей**

Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	00144-001	689	449	16	1
2	00144-002	689	449	16	1
3	00144-003	628	450	16	1
4	00144-004	628	450	16	1
5	00144-005	594	433	16	1
6	00144-006	685	293	16	1
7	00144-007	685	293	16	1
8	00144-008	717	622	3	1