

Стол письменный со стеллажом 1200


Схема сборки



Перечень деталей:


Поз.	Код	Длина	Ширина	Толщина	К-во	Поз.	Код	Длина	Ширина	Толщина	К-во
1	00907-001	1202	608	16	1	19	00907-019	304	354	16	4
2	00907-002	734	608	16	1	20	00907-020	288	353	16	1
3	00907-003	1200	370	16	1	21	00907-021	592	116	16	1
4	00907-004	1168	370	16	2	22	00907-022	552	110	16	2
5	00907-005	1168	370	16	1	23	00907-023	434	110	16	2
6	00907-006	1168	354	16	2	24	00907-024	434	110	16	2
7	00907-007	1168	354	16	1	25	00907-025	520	85	16	2
8	00907-008	1168	353	16	1	26	00907-026	687	572	16	1
9	00907-009	1168	320	16	1	27	00907-027	571	588	16	1
10	00907-010	1168	312	16	2	28	00907-028	300	580	16	1
11	00907-011	976	370	16	2	29	00907-029	300	580	16	1
12	00907-012	691	370	16	1	30	00907-030	608	116	16	1
13	00907-013	691	370	16	1	31	00907-031	592	116	16	1
14	00907-014	675	354	16	1	32	00907-032	573	114	16	2
15	00907-015	576	354	16	2	33	00907-033	703	598	3	2
16	00907-016	1170	116	16	1	34	00907-034	1196	332	3	1
17	00907-017	320	370	16	1	35	00907-035	534	448	3	2
18	00907-018	320	370	16	1						

Универсальность сборки обеспечивается возможностью переворота деталей 2, 6, 21 и перестановкой деталей 12, 13.

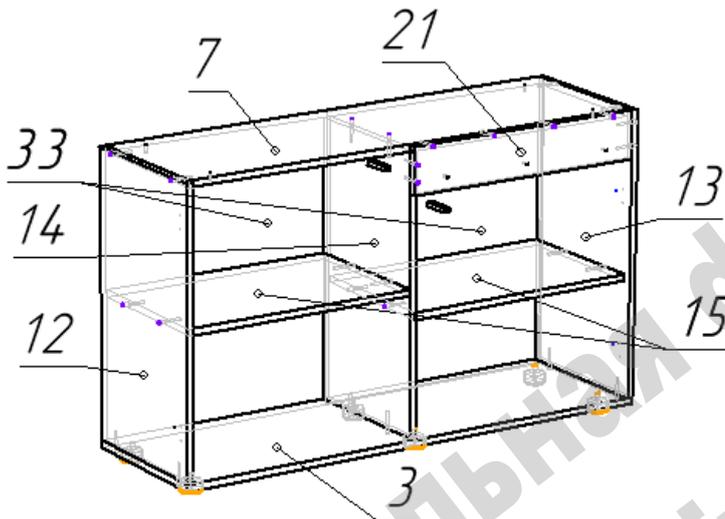


- Сборку возможно начинать в положении лежа.
- Конфирматами по схеме соединить детали 3, 7, 12, 13, 14, 15, 21.
- Установить и закрепить гвоздями задние стенки 33.
- На нижнюю пластину детали 3 установить регулируемые опоры.


Универсальность сборки обеспечивается возможностью переворота деталей 16 и 31.

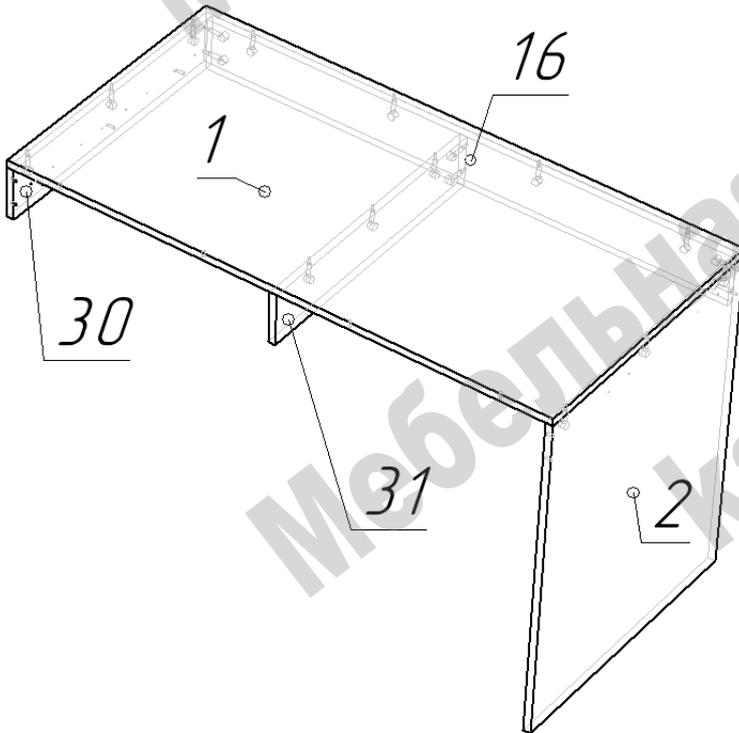

- На детали 2, 30, 31 (с двух сторон) саморезами 3,5x16 прикрепить направляющие ящиков.
- На нижний торец детали 2 гвоздями прикрепить пластиковые подпятники.
- Эксцентриковыми стяжками соединить детали 2, 16, 30, 31; затем наложить и закрепить эксцентриковыми стяжками деталь 1.

- Сборки тумбы и стола соединить межсекционными стяжками через детали 30 и 21.

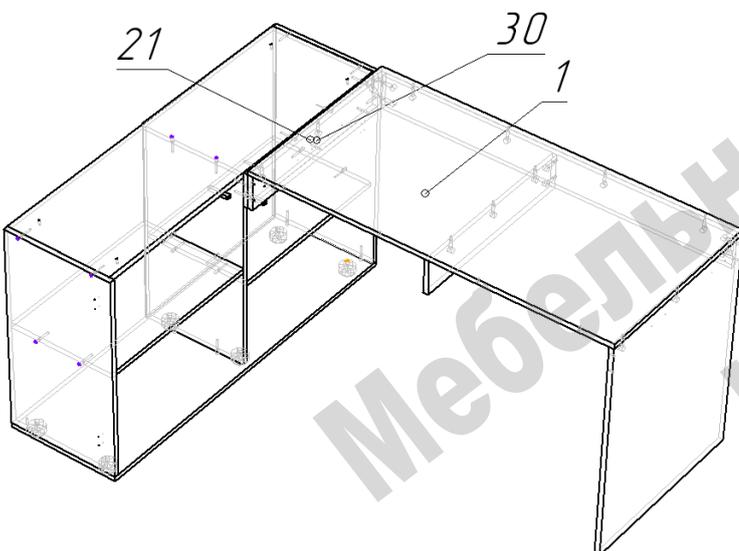


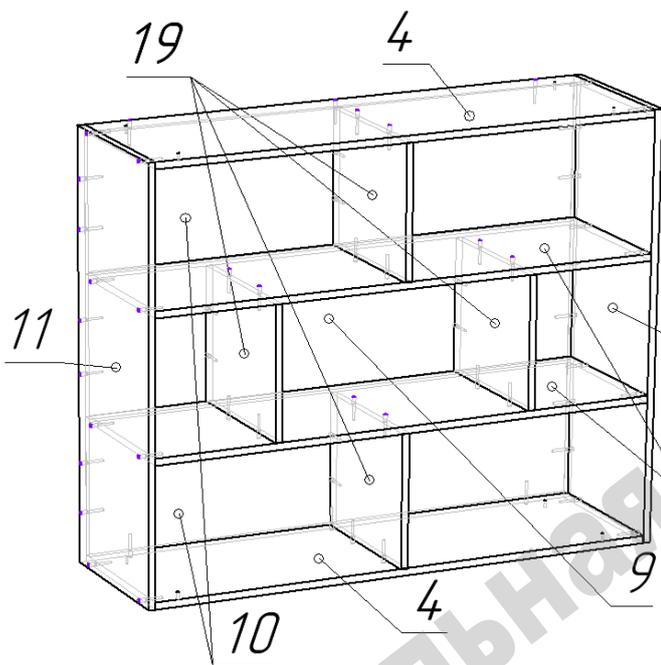

- Конфирматами по схеме соединить детали 6, 19.

11 - К собранной конструкции конфирматами присоединить детали 9 и 10.


6 - Далее конфирматами присоединить детали 4 и 11.

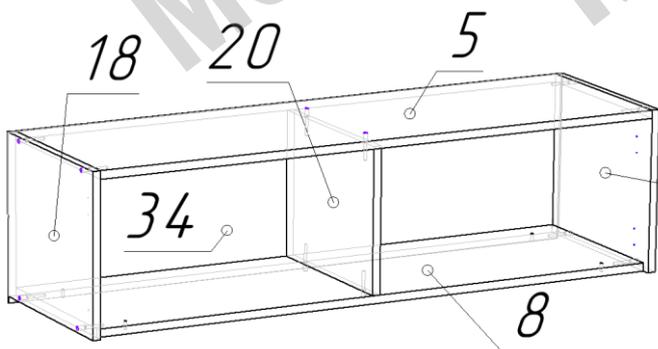

- Конфирматами по схеме соединить детали 5, 8, 17, 18, 20.

17 - Установить и закрепить гвоздями заднюю стенку 34.

После установки модулей в соответствии с верхним рисунком соединить их между собой межсекционными стяжками.

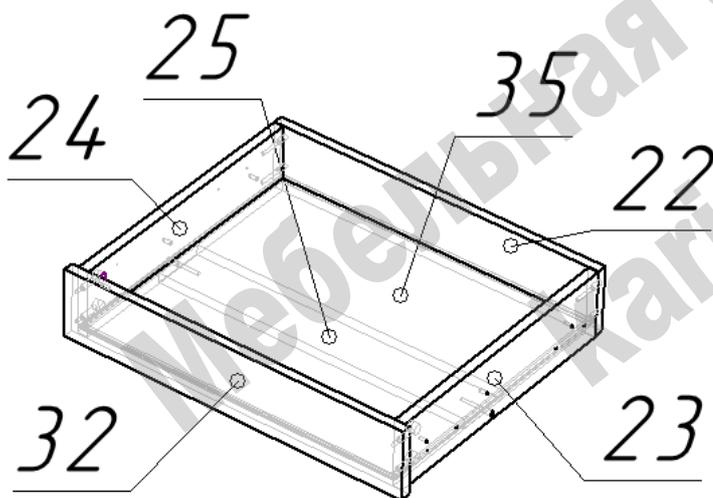

- Конфирматами по схеме соединить детали 22, 23, 24, 25.

- В пазы вставить дно ящика 35.

- Фасад 32 прикрепляется эксцентриковыми стяжками.

- На боковины 32 и 34 евроинтами 6x11 прикрепить ответные части направляющих ящиков.

Перечень фурнитуры:

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	112		Эксцентрик 15 мм	27		Ключ шестигранный	1
	Евровинт 6x11	12		Подпятник пластиковый	2		Направляющие полного выдвижения	2
	Саморез 3,5x16	52		Гвоздь 20 мм	67		Толкатель FGV	4
	Шток стяжки эксцентриковой	27		Петля вкладная	8		Опора регулируемая	6
	Стяжка межсекционная	11		Заглушка для конфирмата	50			

Изделия высотой более 100см рекомендуем дополнительно крепить к стене. Метизы для крепления к стене в комплект изделия не входят.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.

Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.