


Кровать чердак «Кровать Л-Д42.4.1»

Схема сборки

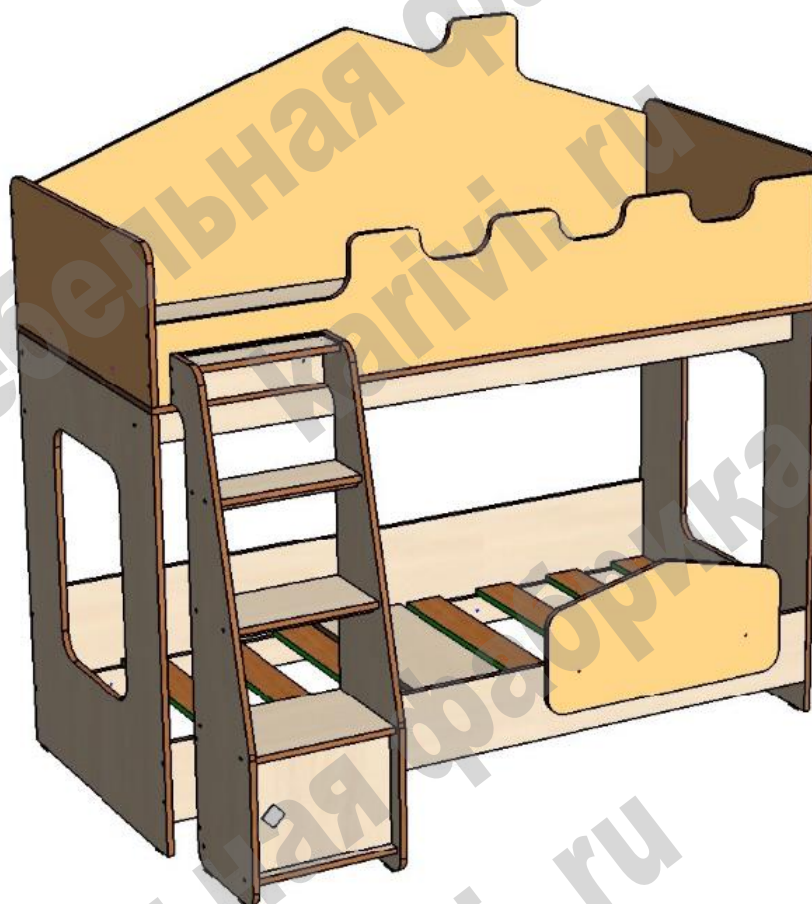


Перечень деталей:


Поз	Код	Длина	Ширина	Толщина	К-во	Поз	Код	Длина	Ширина	Толщина	К-во
1	00904-001	1790	809	16	1	14	00904-014	354	202	16	1
2	00904-002	1070	808	16	2	15	00904-015	354	152	16	1
3	00904-003	1756	316	16	1	16	00904-016	354	128	16	1
4	00904-004	1756	250	16	1	17	00904-017	354	117	16	1
5	00904-005	1206	360	16	1	18	00904-018	354	85	16	2
6	00904-006	1206	360	16	1	19	00904-019	354	85	16	1
7	00904-007	1756	196	16	1	20	00904-020	1756	638,1	16	1
8	00904-008	774	250	16	1	21	00904-021	1756	330	16	1
9	00904-009	1756	100	16	1	22	00904-022	808	370	16	1
10	00904-010	1754	80	16	2	23	00904-023	808	370	16	1
11	00904-011	354	278	16	1	24	00904-024	676	345,6	16	1
12	00904-012	354	276	16	2	25	00904-025	771	100	16	8
13	00904-013	274	350	16	1						

Сборка кровати:

- Сборка кровати при правой/левой конфигурации производится одинаково.

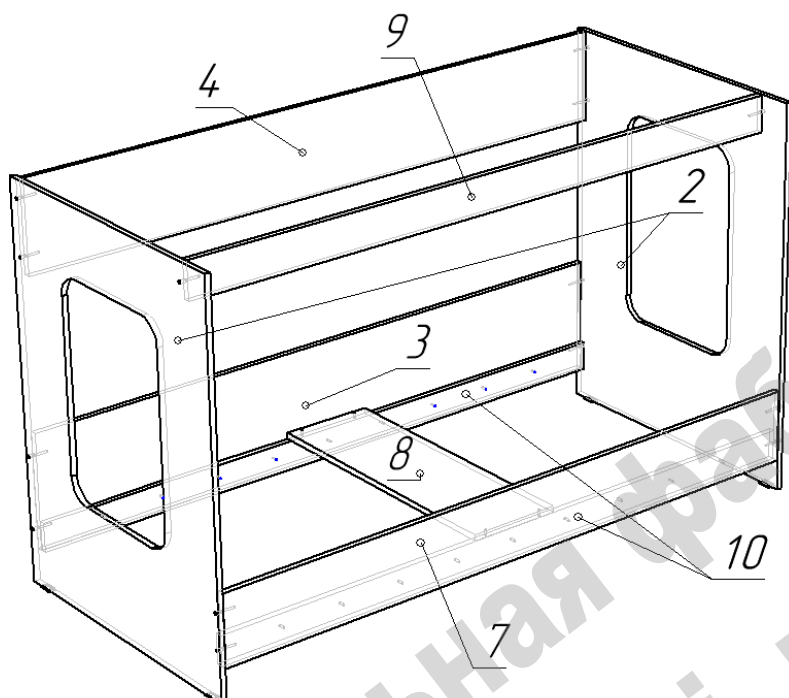


- Сборку кровати возможно производить в положении лежа.
- На нижние торцы деталей 2 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.
- Соединить детали 2, 3, 4, 7, 9 при помощи конфирматов в соответствии со схемой.
- К деталям 3 и 7 саморезами 4x25 прикрепить детали 10.
- Деталь 8 прикрепить саморезами 4x25 к деталям 10.

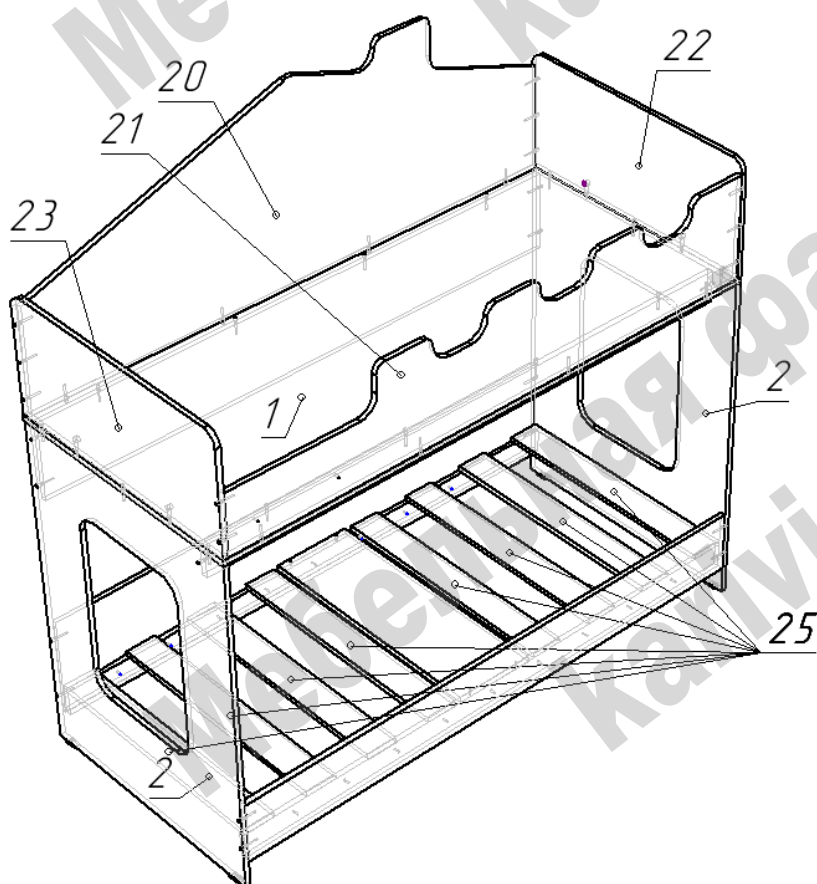

- На собранную конструкцию наложить деталь 1 (основание спального места) и закрепить при помощи конфирматов.
- Перевести сборку в вертикальное положение.
- Закрепить на детали 1 борта 20 и 21 при помощи конфирматов, а спинки 22 и 23 при помощи стяжек эксцентриковых.
- Связать детали ограждения спального места (20, 21, 22, 23) между собой при помощи конфирматов.
- На детали 10 разложить деревянные ламели.

Ламели саморезами не крепить.

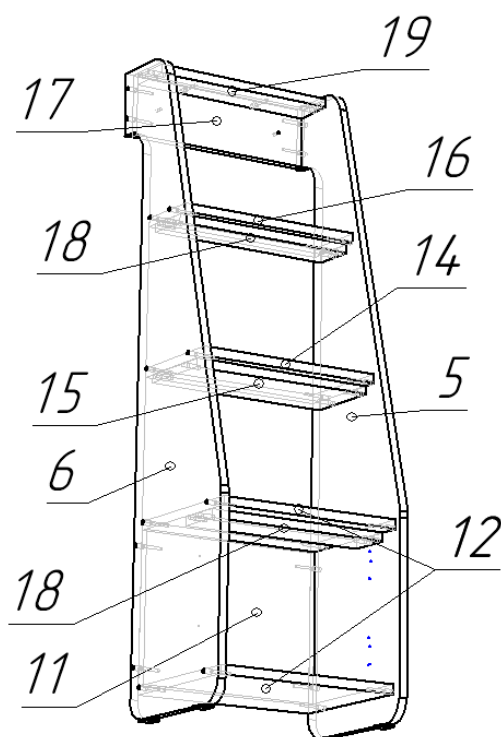

- На нижние торцы деталей 5 и 6 гвоздями прикрепить пластиковые подпятники.

- Детали 15, 18, 19 крепятся к деталям 5 и 6 шкантами, а детали 11, 12, 14, 16, 17 конфирматами.

- Собранный лестницу через деталь 17 прикрепить к детали 21 кровати, для чего самостоятельно просверлить отверстия ф 5 мм.

Перечень фурнитуры:

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	73		Шток стяжки эксцентриковой	4		Заглушка для конфирмата	24
	Саморез 3,5x16	8		Эксцентрик 15 мм	4		Стяжка межсекционная	4
	Саморез 4x25	22		Подпятник пластиковый	8		Шкант 8x30	16
	Ручка-кнопка квадрат	1		Гвоздь 20 мм	17		Ключ шестигранный	1
	Винт для ручки М4	1		Петля вкладная	2			

Изделия высотой более 100см рекомендуем дополнительно крепить к стене. Метизы для крепления к стене в комплект изделия не входят.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.

Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.