



Кровать Городок 90x190

Схема сборки

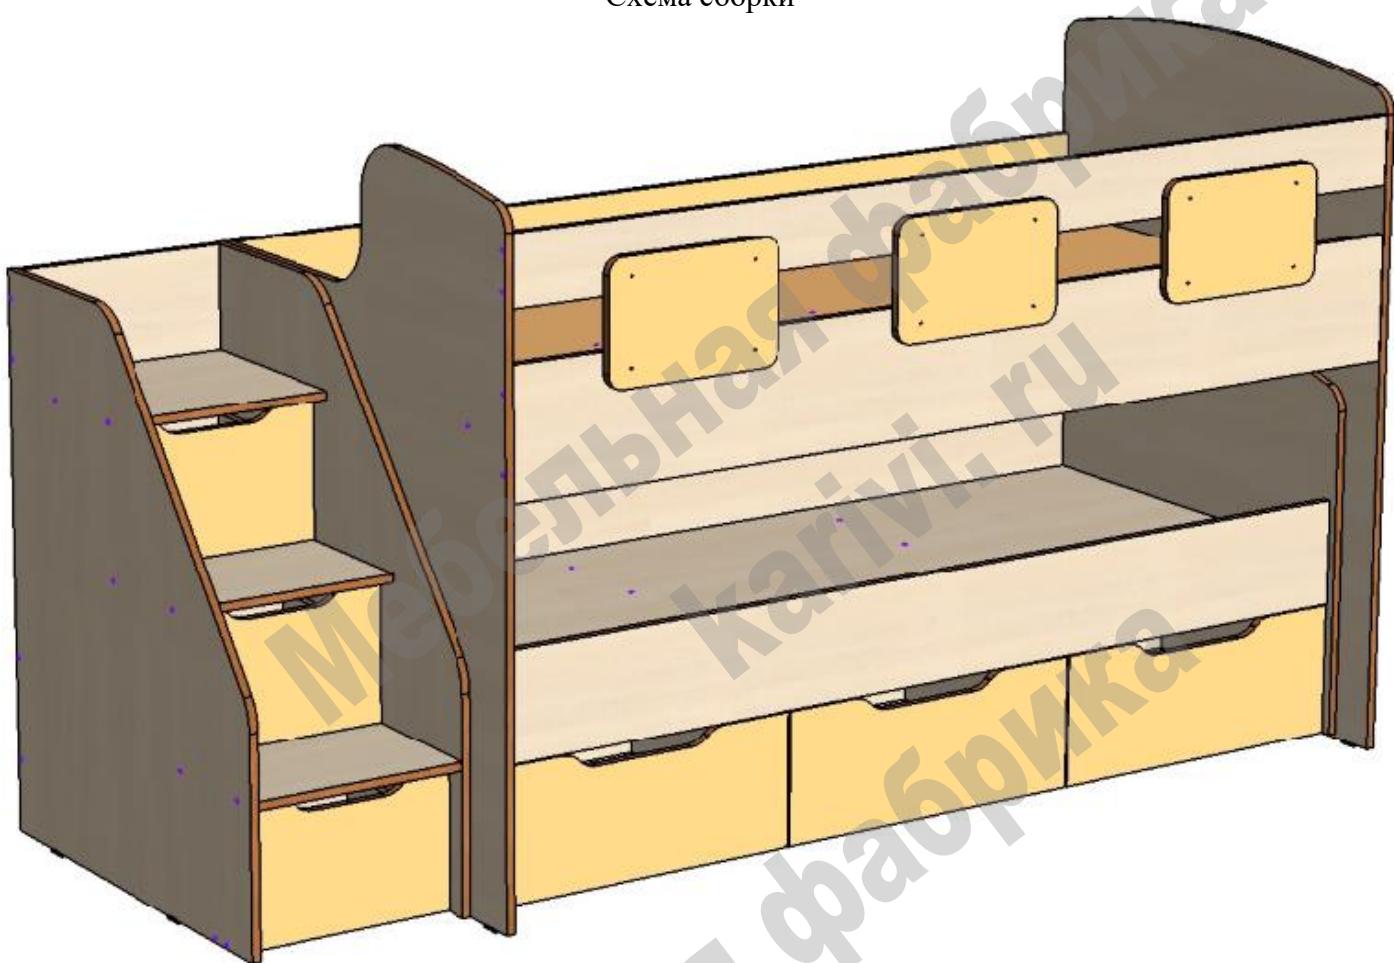

Перечень деталей:

Поз.	Код	Длина	Ширина	Толщина	К-во	Поз.	Код	Длина	Ширина	Толщина	К-во
1	00883-001	1908	924	16	1	26	00883-026	797	299	16	1
2	00883-002	1908	396	16	1	27	00883-027	797	299	16	1
3	00883-003	1908	396	16	1	28	00883-028	400	379	16	1
4	00883-004	619	251	16	1	29	00883-029	400	291	16	1
5	00883-005	619	251	16	1	30	00883-030	590	193	16	2
6	00883-006	619	251	16	1	31	00883-031	400	283	16	1
7	00883-007	258	394	16	3	32	00883-032	400	283	16	1
8	00883-008	228	350	16	3	33	00883-033	582	193	16	1
9	00883-009	924	85	16	2	34	00883-034	400	210	16	1
10	00883-010	924	85	16	1	35	00883-035	434	193	16	1
11	00883-011	615	80	16	4	36	00883-036	434	193	16	2
12	00883-012	607	80	16	2	37	00883-037	434	193	16	2
13	00883-013	1869	797	16	1	38	00883-038	434	193	16	1
14	00883-014	957	1311,3	16	1	39	00883-039	375	150	16	3
15	00883-015	957	1308,1	16	1	40	00883-040	558	85	16	2
16	00883-016	1036	842	16	1	41	00883-041	558	85	16	1
17	00883-017	1036	842	16	1	42	00883-042	558	85	16	1
18	00883-018	1869	423	16	1	43	00883-043	550	85	16	1
19	00883-019	846	738	16	1	44	00883-044	550	85	16	1
20	00883-020	846	738	16	1	45	00883-045	284	150	16	3
21	00883-021	1908	240	16	1	46	00883-046	284	150	16	3
22	00883-022	1869	204	16	1	47	00883-047	400	100	16	1
23	00883-023	1869	150	16	1	48	00883-048	572	448	3	2
24	00883-024	1869	150	16	1	49	00883-049	564	448	3	1
25	00883-025	1908	130	16	1	50	00883-050	357	298	3	3

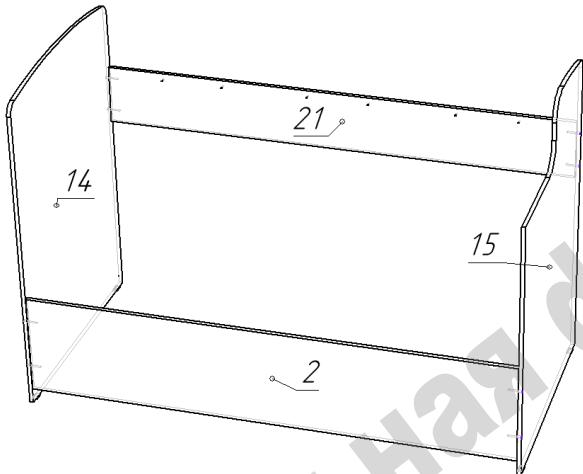


Сборка каркаса.

- Сборку изделия выполнять, располагая его в горизонтальном положении, так, чтобы задняя стенка была сверху.


- На боковины 14 и 15 гвоздями прикрепить пластиковые подпятники.

- Конфирматами по схеме соединить детали 2, 14, 15, 21.

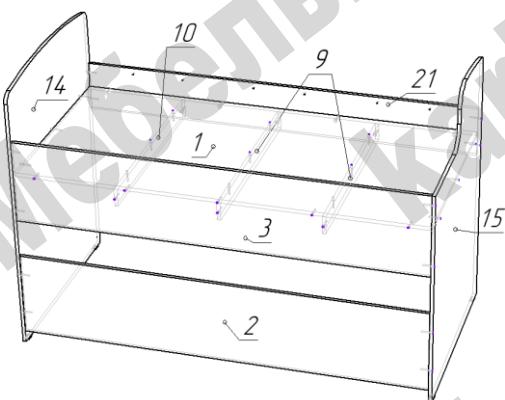

- Детали 1, 9, 10 эксцентриковыми стяжками прикрепить к детали 21, а конфирматами между собой и с деталями 14 и 15.


- Наложить и закрепить конфирматами деталь 3.

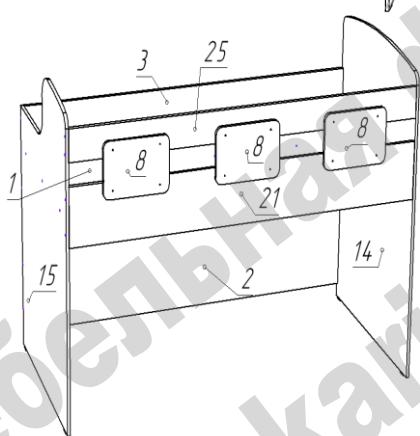

- Перевести сборку в вертикальное положение.

- Конфирматами по схеме прикрепить деталь 25 к деталям 14 и 15.

- Детали 8 прикрепить к деталям 21 и 25 межсекционными стяжками.

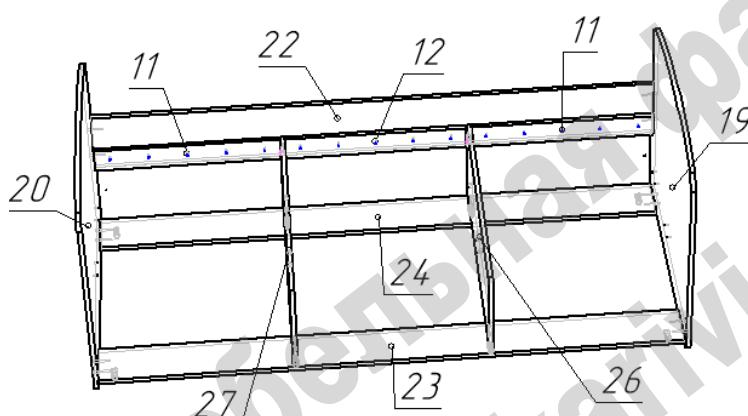


- Сборку нижней кровати выполнять, располагая его в горизонтальном положении, так, чтобы задняя стенка была сверху.

- На детали 19, 20, 26, 27 евровинтами 6x11 прикрепить шариковые направляющие ящиков.

- Конфирматами по схеме соединить детали 19, 20, 22, 23, 24.

- Детали 26 и 27 прикрепить эксцентриковыми стяжками к детали 22, а конфирматами к деталям 23 и 24.

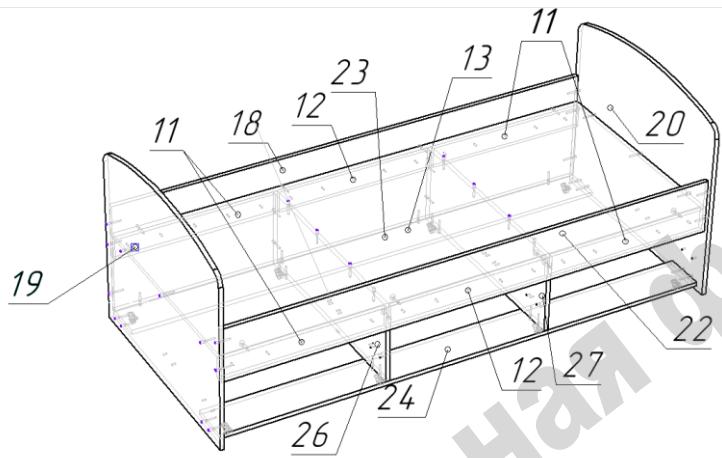

- Детали 11, 12 саморезами 4x25 прикрепить к деталям 18 и 22.

- Деталь 13 прикрепить к детали 22 эксцентриковыми стяжками, а конфирматами к деталям 26 и 27.

- Установить и закрепить конфирматами деталь 18.

- На нижнюю пласть деталей 23 и 24 саморезами 3,5x16 прикрепить прямогоходные ролики.

- На боковины 16 и 17 гвоздями прикрепить пластиковые подпятники.

- На боковины 16 и 17 саморезами 3,5x16 прикрепить роликовые направляющие ящиков.

Сборка ящика.

- Конфирматами по схеме соединить детали 33, 36, 37, 43, 44 (30, 36, 37, 40, 42).

- В паз установить дно ящика 49 (48).

- Присоединить фасад ящика 4 (5) при помощи стяжек эксцентриковых.


- На боковины 36 и 37 евровинтами 6x11 прикрепить ответные части шариковых направляющих.

- Конфирматами по схеме соединить детали 39, 45, 46.

- В паз установить дно ящика 50.

- Присоединить фасад ящика 7 при помощи стяжек эксцентриковых.

- Саморезами 3,5x16 к боковинам 45 и 46 прикрепить ответные части роликовых направляющих таким образом, чтобы ролики были направлены к задней стенке ящика 39.

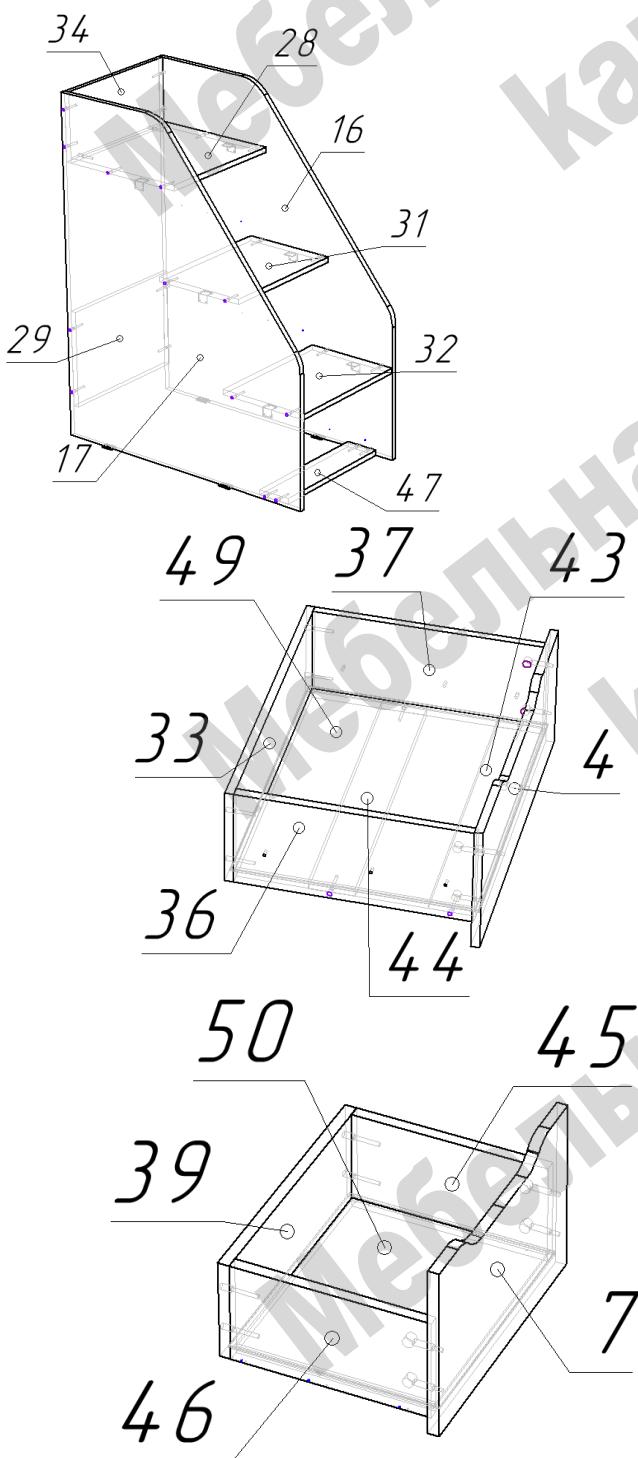

Перечень фурнитуры:

Наименование	Кол-во	Наименование	Кол-во	Наименование	Кол-во			
	Конформат 7x50	153		Эксцентрик 15 мм	43		Ключ шестигранный	1
	Евровинт 6x11	42		Подпятник пластиковый	8		Направляющие роликовые	3
	Саморез 3,5x16	70		Гвоздь 20 мм	24		Направляющие полного выдвижения	3
	Саморез 4x25	30		Заглушка для конформата	99		Ролик прямоходный	8
	Шток стяжки эксцентриковой	43		Стяжка межсекционная	12		Уголок мебельный	6

Изделия высотой более 100см рекомендуем дополнительно крепить к стене. Метизы для крепления к стене в комплект изделия не входят.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.

Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.