



Кровать-чердак «Астра мини»

Схема сборки

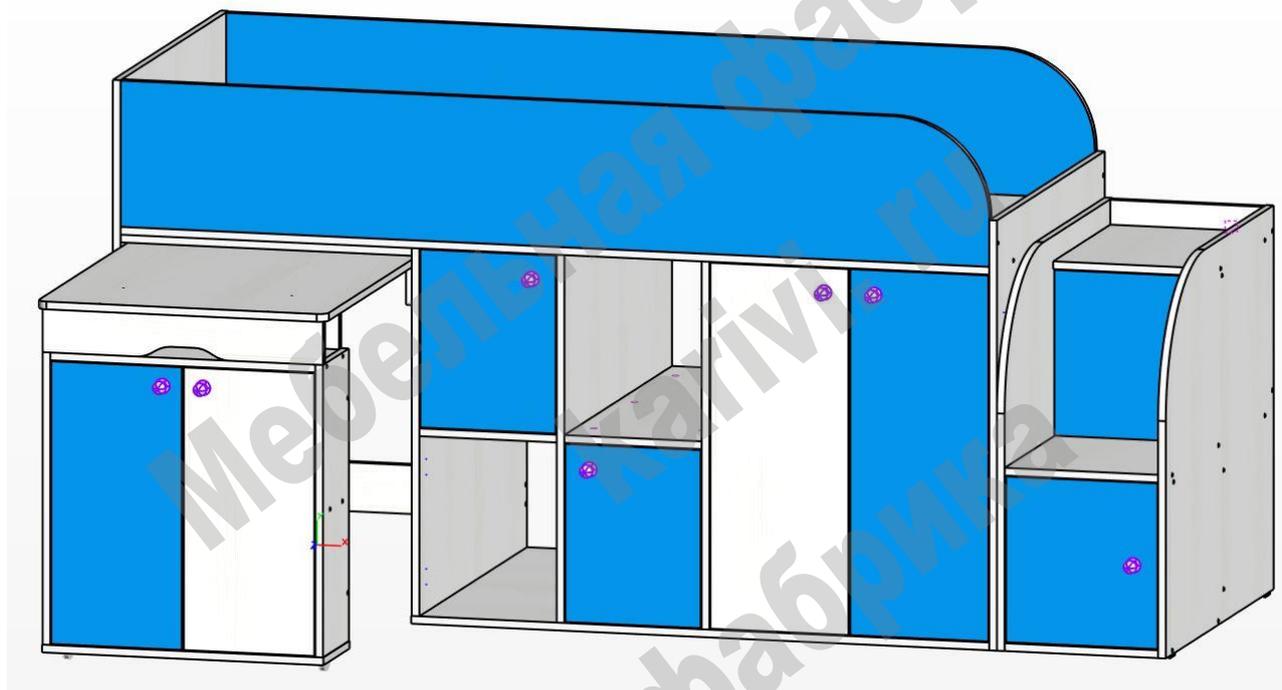


Перечень деталей:

Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во	Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	00343-001	1900	834	16	1	20	00343-020	427	344	16	1
2	00343-002	1297	832	16	1	21	00343-021	600	200	16	1
3	00343-003	1062	834	16	1	22	00343-022	600	200	16	1
4	00343-004	883	834	16	1	23	00343-023	344	344	16	1
5	00343-005	834	788	16	1	24	00343-024	583	202	16	1
6	00343-006	834	788	16	1	25	00343-025	549	184	16	1
7	00343-007	816	755	16	1	26	00343-026	549	166	16	1
8	00343-008	832	755	16	1	27	00343-027	800	80	16	2
9	00343-009	832	755	16	1	28	00343-028	624	100	16	2
10	00343-010	816	624	16	1	29	00343-029	604	100	16	2
11	00343-011	755	641	16	1	30	00343-030	581	90	16	1
12	00343-012	732	600	16	1	31	00343-031	604	85	16	1
13	00343-013	690	549	16	1	32	00343-032	344	85	16	2
14	00343-014	816	344	16	1	33	00343-033	1900	274	16	2
15	00343-015	816	312	16	2	34	00343-034	751	308	16	1
16	00343-016	751	308	16	1	35	00343-035	580	270,5	16	1
17	00343-017	580	270,5	16	1	36	00343-036	340	340	16	2
18	00343-018	456	344	16	1	37	00343-037	365,5	308	16	1
19	00343-019	442	344	16	1	38	00343-038	365,5	308	16	1

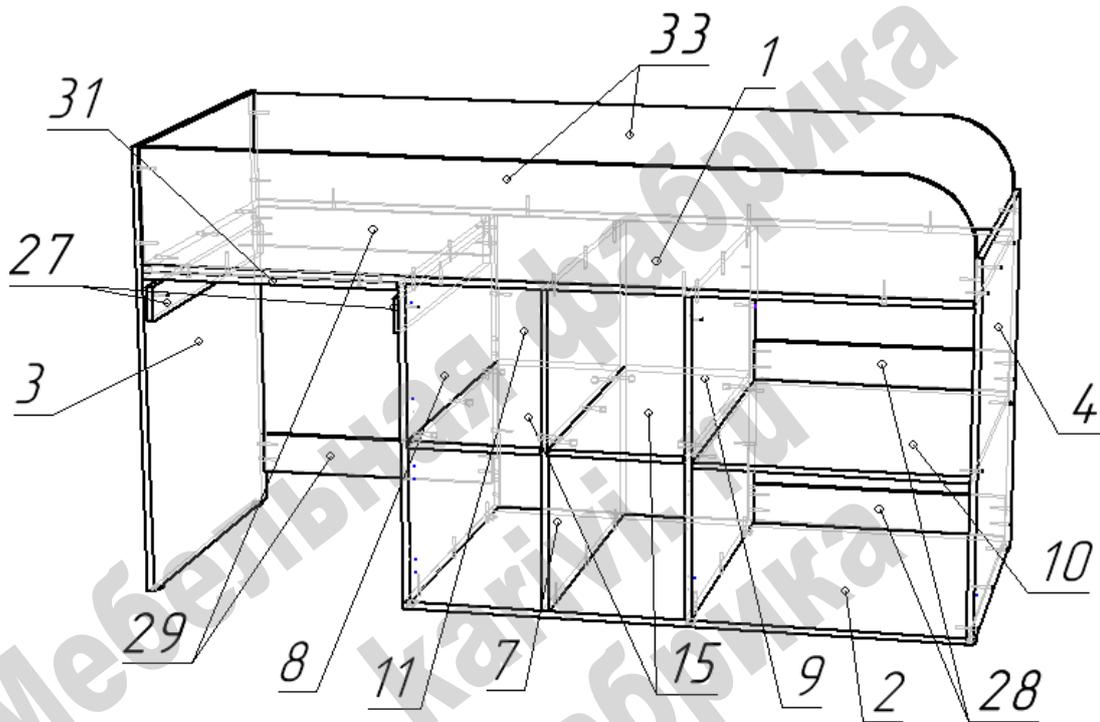

Сборку каркаса возможно производить в положении лежа.


- Закрепить на межсекционные стяжки опоры 27 на боковину 3 и перегородку 8 (9) в зависимости от конфигурации право / лево. При смене конфигурации изделия боковины 3 и 4 меняются местами.
- Присоединить к перегородкам 7, 8, 9 полки 15 при помощи стяжек эксцентриковых.
- К собранной конструкции (в зависимости от конфигурации) присоединить по схеме детали 2, 4, 10, 28 при помощи конфирматов.
- На нижние торцы деталей 3, 4 и на пластъ детали 2 прикрепить гвоздями подпятники пластиковые.
- Перевести сборку в вертикальное положение.
- Наложит сверху деталь 1 и закрепить конфирматами.
- Присоединить бок 3 к детали 1 и к детали 8 через царги 29 при помощи конфирматов.
- Присоединить борта кровати 33 к основанию 1 и боковинам 3 и 4 на конфирматы.
- Установить и закрепить конфирматами заднюю стенку 11.
- Прикрепить к детали 1 ограничитель 31 при помощи стяжек межсекционных.
- В процессе установки малых фасадов самостоятельно установить ограничители закрывания (полкодержатели), просверлив в нужных местах отверстия ф5 мм с отступом 18,5 мм от края боковин.

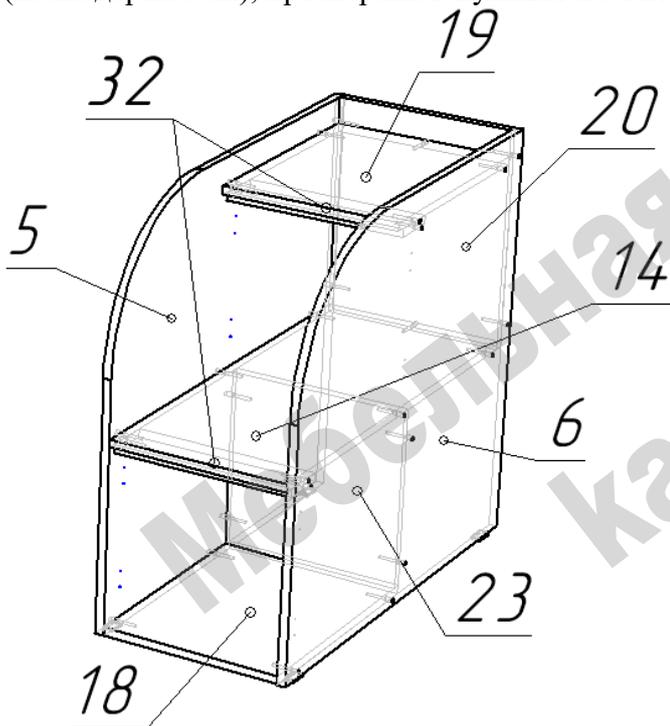

Сборка лестницы:

- На нижние торцы боковин 5 и 6 прикрепить гвоздями подпятники пластиковые.
- К боковине 5 присоединить детали 14, 7, 18, 19, 20, 23, 32 конфирматами.
- Присоединить боковину 6 к ранее установленным деталям.

Собранную лестницу прикрепить к детали 4 при помощи стяжек межсекционных, самостоятельно просверлив отверстия ф 5мм.

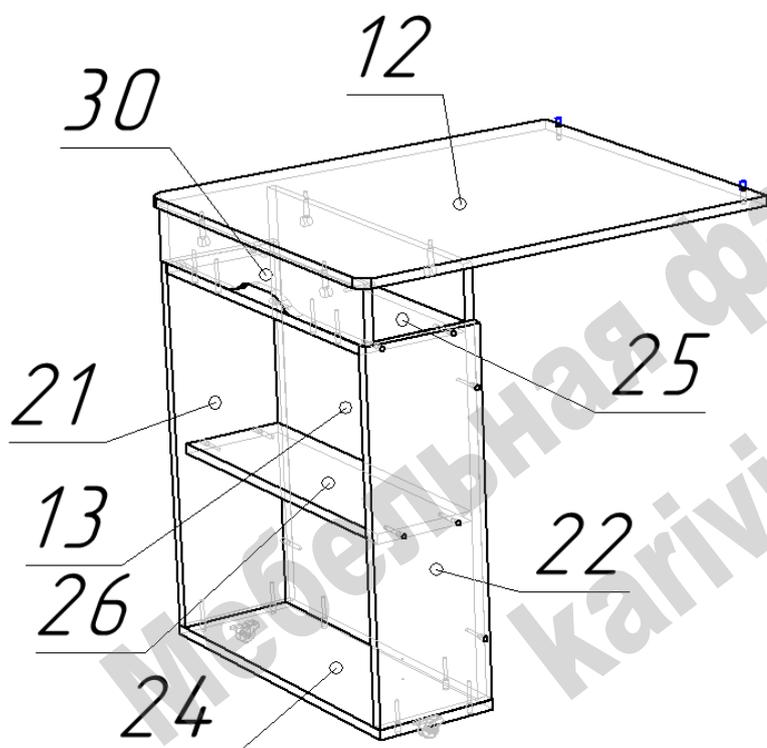

Сборка стола:

- Соединить по схеме детали 13, 21, 22, 24, 25, 26 при помощи конфирматов.
- Присоединить деталь 30 к детали 25 на конфирматы.
- Наложить на детали 13 и 30 столешницу 12 и закрепить эксцентриковыми стяжками.
- К основанию 24 прикрепить саморезами 3,5х16 ролики прямоходные.
- Установить стол в каркас так, чтобы столешница 12 находилась на опорах 27. Установить 2 шканта в отверстия столешницы так, чтобы они были стопорами при выдвигении стола.

Перечень фурнитуры:

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	116		Стяжка межсекционная	8		Эксцентрик 15 мм	14
	Саморез 3,5x16	68		Шкант 8x30	2		Подпятник пластиковый	12
	Ручка-кнопка	8		Ключ шестигранный	1		Гвоздь 20 мм	24
	Винт для ручки М4	8		Полкодержатель	4		Петля вкладная	16
	Шток стяжки эксцентриковой	14		Ролик прямоходный	2		Заглушка для конфирмата	50

Изделия высотой более 100см рекомендуем дополнительно крепить к стене. Метизы для крепления к стене в комплект изделия не входят.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.

Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.