


Кровать чердак «Л – 42.1»

Схема сборки



Перечень деталей:

Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во	Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	00155-001	1790	809	16	1	11	00155-011	316	141	16	2
2	00155-002	1088	808	16	1	12	00155-012	1756	261	16	1
3	00155-003	1088	808	16	1	13	00155-013	1756	261	16	1
4	00155-004	1088	544	16	1	14	00155-014	544	536	16	2
5	00155-005	1000	272	16	1	15	00155-015	808	301	16	1
6	00155-006	1000	272	16	1	16	00155-016	808	301	16	1
7	00155-007	1204	141	16	1	17	00155-017	536	85	16	1
8	00155-008	1204	141	16	1	18	00155-018	1015	558	3	1
9	00155-009	1204	141	16	1	19	00155-019	1226	338	3	3
10	00155-010	1204	85	16	1	20	00155-020	532	25	25	1

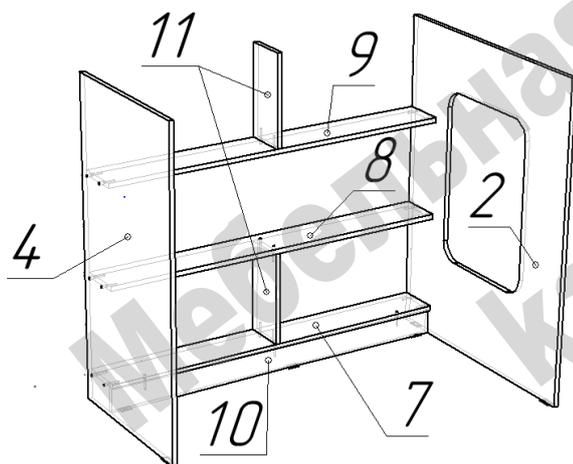


Сборка кровати:

- Сборка кровати при правой/левой конфигурации производится одинаково. Переворачивается на 180 градусов в вертикальной плоскости деталь 1, симметрично меняется расположение нижних деталей.

- Сборку кровати возможно производить в положении лежа.


- На нижние торцы деталей 2, 3, 4, 10 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.

- Соединить детали 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11 при помощи конфирматов в соответствии со схемой.

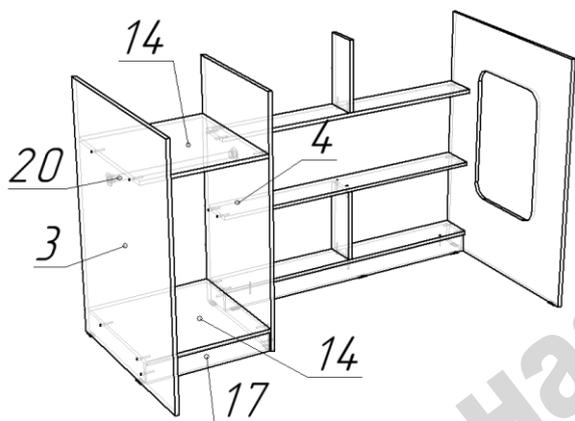

- К собранной конструкции присоединить детали 3, 14, 17 по схеме при помощи конфирматов.

- Через фланцы при помощи саморезов 3,5x16 установить мебельную трубу 20.

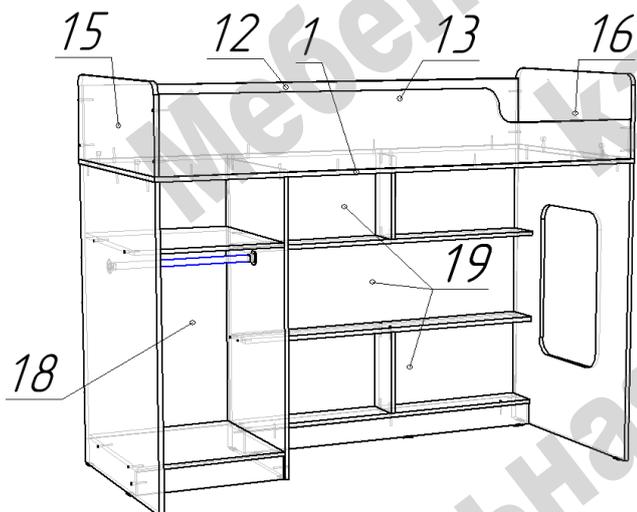

- На собранную конструкцию наложить деталь 1(основание спального места) и закрепить при помощи конфирматов.

- Перевести сборку в вертикальное положение.

- Закрепить на детали 1 борта 12 и 13 при помощи конфирматов, а спинки 15 и 16 при помощи стяжек эксцентриковых.

- Связать детали ограждения спального места (12, 13, 15, 16) между собой при помощи конфирматов.

- Закрепить стенки задние 18 и 19 при помощи гвоздей.

Перечень фурнитуры:

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	59		Петля накладная	2
	Саморез 3,5x16	22		Петля вкладная	2
	Винт для ручки M4	4		Заглушка для конфирмата	35
	Шток стяжки эксцентриковой	4		Ключ шестигранный	1
	Эксцентрик 15 мм	4		Фланец	2
	Подпятник пластиковый	10		Ручка скоба	5
	Гвоздь 20 мм	116			