

Кровать чердак «Л –D601.2 75X175»


Схема сборки



Перечень деталей:

Поз.	Код	Длина	Ширина	Толщина	К-во	Поз.	Код	Длина	Ширина	Толщина	К-во
1	00710-001	1792	802	16	1	13	00710-013	354	117	16	1
2	00710-002	1349	799	16	2	14	00710-014	1758	280	16	1
3	00710-003	1758	536	16	1	15	00710-015	1758	280	16	1
4	00710-004	1500	360	16	2	16	00710-016	312	799	16	1
5	00710-005	578	740	16	2	17	00710-017	312	799	16	1
6	00710-006	1758	204	16	1	18	00710-018	654	162,5	16	2
7	00710-007	1758	196	16	1	19	00710-019	740	140	16	2
8	00710-008	1758	80	16	1	20	00710-020	740	140	16	2
9	00710-009	1756	80	16	2	21	00710-021	610	140	16	2
10	00710-010	750	150	16	1	22	00710-022	747	100	16	8
11	00710-011	354	285	16	1	23	00710-023	354	98	25	6
12	00710-012	718	80	16	1						


Сборка кровати:

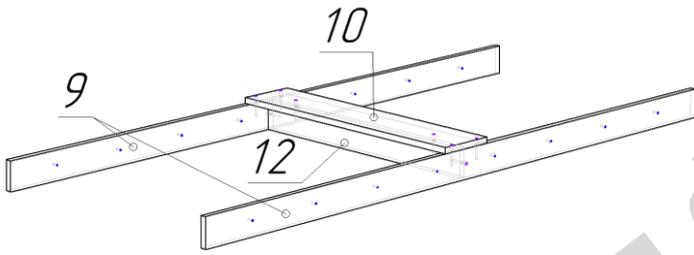

- Сборка кровати при правой/левой конфигурации производится одинаково. Симметрично меняется расположение необходимых деталей.

- Сборку кровати возможно производить в положении лежа.

- Конфирматами по схеме соединить детали 9, 10, 12.

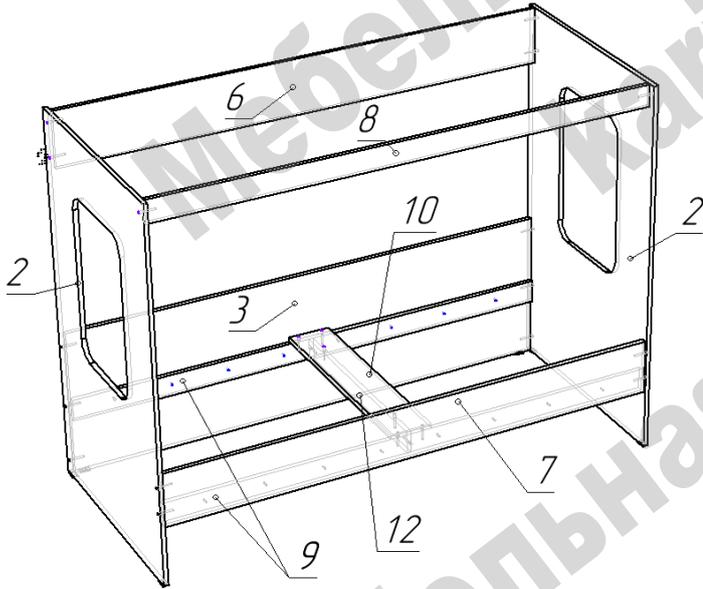


- На нижние торцы деталей 2 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.

- К деталям 3 и 7 саморезами 4x24 по наконкам прикрепить детали 9.

- Конфирматами по схеме соединить детали 2, 3, 6, 7, 8.

- Перевести сборку в вертикальное положение.

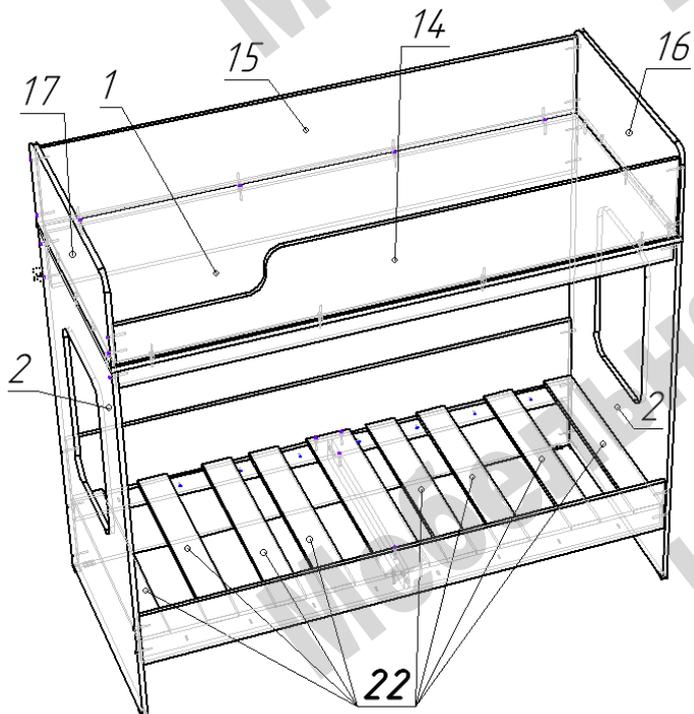


- На собранную конструкцию наложить деталь 1 и прикрепить конфирматами к деталям 2, 6, 8.

- Закрепить на детали 1 борта 14 и 15 при помощи конфирматов, а спинки 16 и 17 при помощи стяжек шкантов.

- Связать детали ограждения спального места (14, 15, 16, 17) между собой при помощи конфирматов.


- Разложить деревянные ламели 22 на детали 9.

Ламели саморезами не крепить!!!

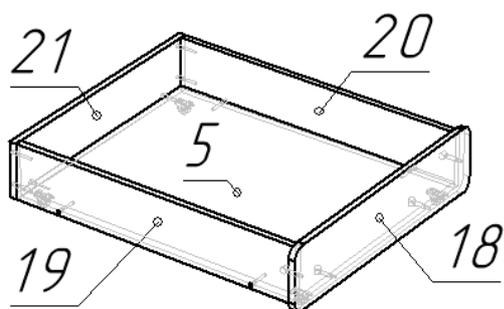

Сборка ящика выкатного:

- Конфирматами по схеме соединить детали 5, 19, 20, 21
- К собранной конструкции присоединить фасад 18 при помощи стяжек эксцентриковых.
- На нижнюю пластъ детали 5 прикрепить ролики прямоходные при помощи саморезов 3,5x16.

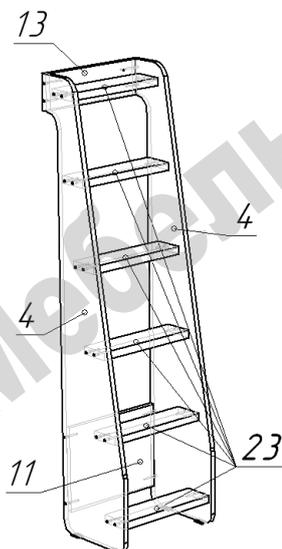

Сборка лестницы:

- На детали 4 гвоздями прикрепить подпятники пластиковые.
- Закрепить на одной детали 4 детали 11, 13 и ступени 20 при помощи конфирматов.
- Присоединить вторую деталь 4 при помощи конфирматов.
- Прикрепить лестницу к деталям 14 при помощи стяжек межсекционных, просверлив самостоятельно отверстия ф5мм.

Перечень фурнитуры:

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	106		Эксцентрик 15 мм	8		Стяжка межсекционная	2
	Саморез 3,5x16	16		Подпятник пластиковый	10		Шкант 8x30	4
	Саморез 4x25	16		Гвоздь 20 мм	20		Ключ шестигранный	1
	Шток стяжки эксцентриковой	8		Заглушка для конфирмата	72		Ролик прямоходный	8

Изделия высотой более 100см рекомендуем дополнительно крепить к стене. Метизы для крепления к стене в комплект изделия не входят.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.

Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.