


# Кровать Легенда D605.3 80x190

Схема сборки

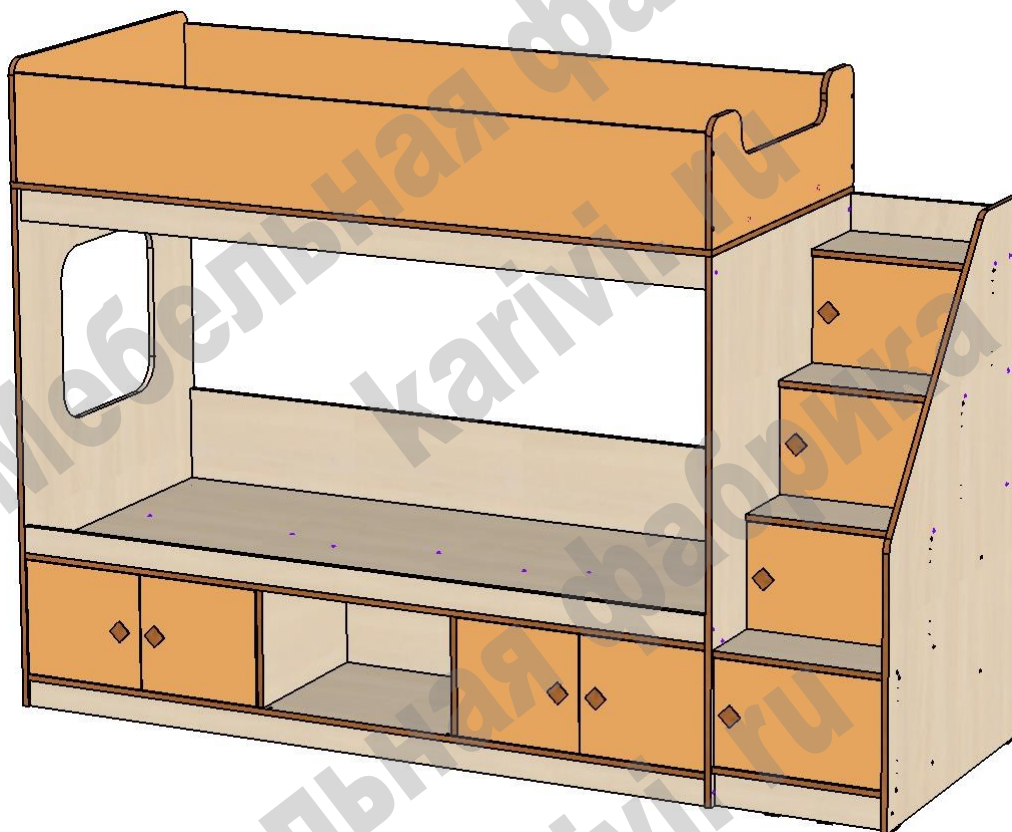

## Перечень деталей:

| Поз. | Код       | Длина | Ширина | Толщина | К-во | Поз. | Код       | Длина | Ширина | Толщина | К-во |
|------|-----------|-------|--------|---------|------|------|-----------|-------|--------|---------|------|
| 1    | 00700-001 | 1940  | 853    | 16      | 1    | 15   | 00700-015 | 1906  | 85     | 16      | 1    |
| 2    | 00700-002 | 1906  | 833    | 16      | 1    | 16   | 00700-016 | 1906  | 70     | 16      | 1    |
| 3    | 00700-003 | 1386  | 851    | 16      | 1    | 17   | 00700-017 | 434   | 304    | 16      | 2    |
| 4    | 00700-004 | 1349  | 852    | 16      | 1    | 18   | 00700-018 | 1906  | 69     | 16      | 1    |
| 5    | 00700-005 | 1349  | 852    | 16      | 1    | 19   | 00700-019 | 441   | 245    | 16      | 1    |
| 6    | 00700-006 | 1906  | 439    | 16      | 1    | 20   | 00700-020 | 441   | 90     | 16      | 4    |
| 7    | 00700-007 | 1906  | 389    | 16      | 1    | 21   | 00700-021 | 441   | 85     | 16      | 1    |
| 8    | 00700-008 | 1906  | 261    | 16      | 1    | 22   | 00700-022 | 1906  | 278    | 16      | 2    |
| 9    | 00700-009 | 1906  | 250    | 16      | 1    | 23   | 00700-023 | 852   | 312    | 16      | 1    |
| 10   | 00700-010 | 687   | 441    | 16      | 1    | 24   | 00700-024 | 852   | 312    | 16      | 1    |
| 11   | 00700-011 | 661   | 441    | 16      | 1    | 25   | 00700-025 | 437   | 268    | 16      | 4    |
| 12   | 00700-012 | 441   | 635    | 16      | 1    | 26   | 00700-026 | 333   | 300    | 16      | 4    |
| 13   | 00700-013 | 441   | 577    | 16      | 2    | 27   | 00700-027 | 672   | 90     | 16      | 2    |
| 14   | 00700-014 | 441   | 440    | 16      | 1    |      |           |       |        |         |      |


### Сборка секции лестницы:

- Сборка кровати при правой/левой конфигурации производится одинаково, симметрично меняется расположение деталей 3, 4, 5. Детали 23 и 24 поворачиваются на 180 градусов.

- Начинать сборку возможно в положении лежа.

- На нижние торцы деталей 3, 4, 5, 11, 21, установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.


- Конфирматами по схеме произвести сборку каркаса лестницы.

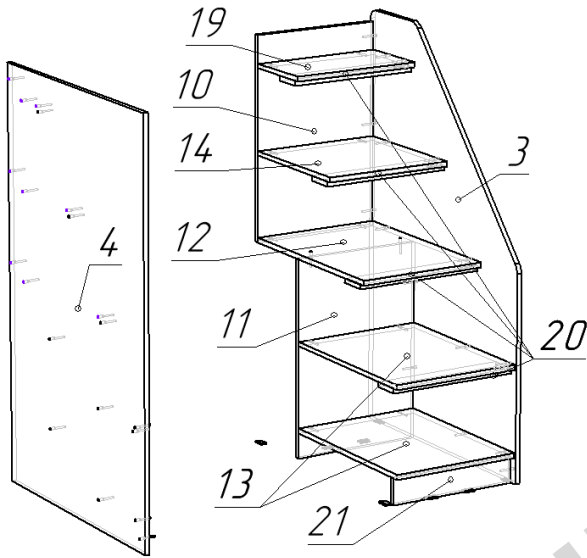

### Сборка кровати:


- К сборке лестницы конфирматами по схеме присоединить детали 2, 5, 6, 7, 17, 18.


- Перевести каркас в вертикальное положение.

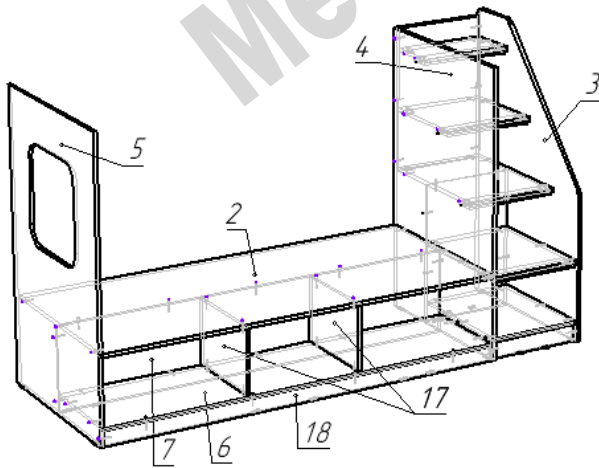

- Далее по конфирматам по схеме присоединить детали 8, 9, 15.

- Детали 27 крепятся к детали 2 на межсекционные стяжки после закрепления конфирматами детали 16.

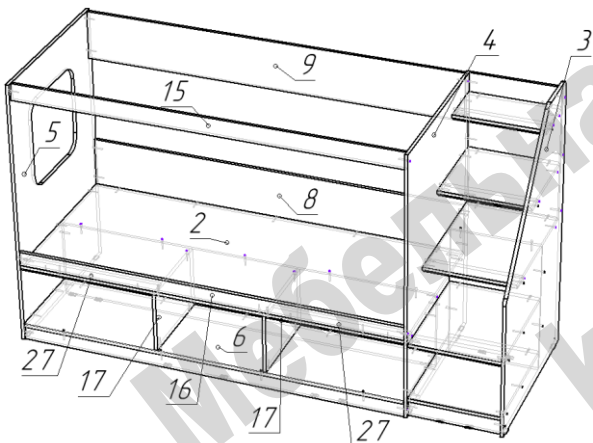

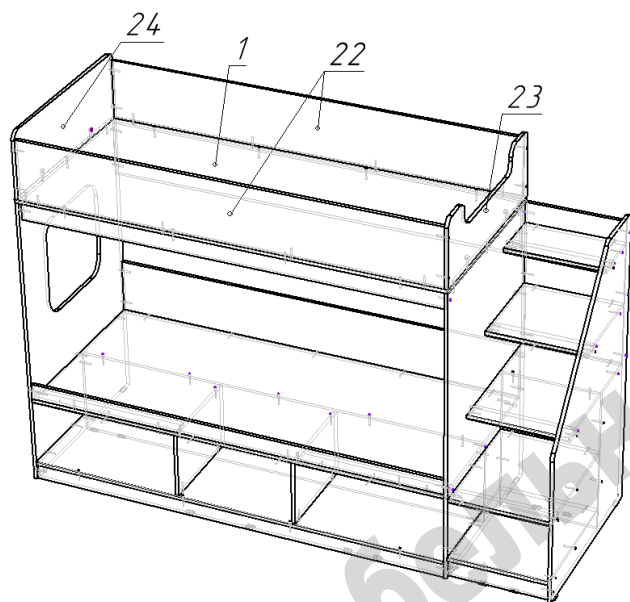

- На сборку основания кровати наложить деталь 1 и закрепить конфирматами.

- К детали 1 детали 22 прикрепить конфирматами, а детали 23 и 24 эксцентриковыми стяжками.

- Конфирматами по схеме связать обвязку спального места (детали 22, 23, 24).

### Перечень фурнитуры:

|  | Наименование         | Кол-во |  | Наименование               | Кол-во |  | Наименование            | Кол-во |
|--|----------------------|--------|--|----------------------------|--------|--|-------------------------|--------|
|  | Конфирмат 7x50       | 141    |  | Винт для ручки М4          | 8      |  | Гвоздь 20 мм            | 38     |
|  | Саморез 3,5x16       | 80     |  | Шток стяжки эксцентриковой | 4      |  | Петля вкладная          | 16     |
|  | Саморез 4x25         | 6      |  | Эксцентрик 15 мм           | 4      |  | Заглушка для конфирмата | 72     |
|  | Ручка-кнопка квадрат | 8      |  | Подпятник пластиковый      | 16     |  | Ключ шестигранный       | 1      |

Изделия высотой более 100см рекомендуем дополнительно крепить к стене. Метизы для крепления к стене в комплект изделия не входят.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.

Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.