


## Кровать чердак «Кузя 4»

Схема сборки

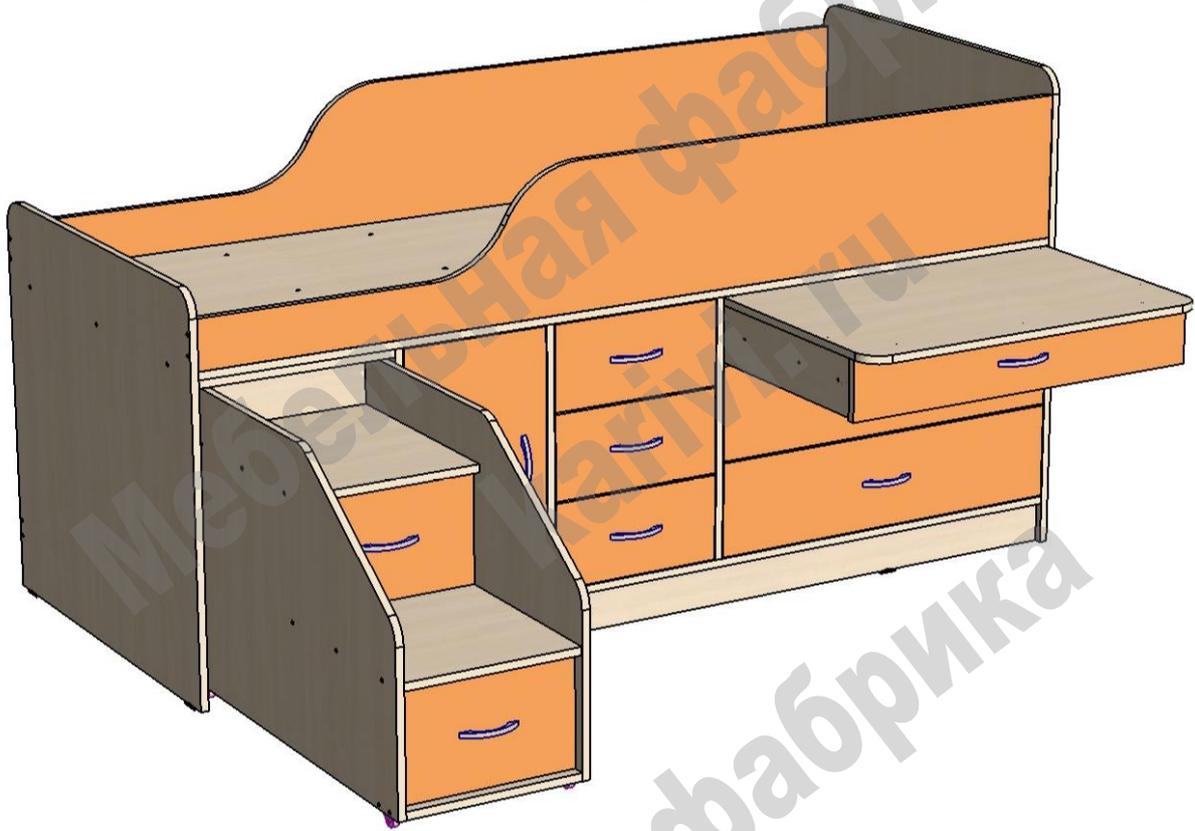

### Перечень деталей:



Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во	Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	00187-001	1900	834	16	1	22	00187-022	384	160	16	2
2	00187-002	1484	834	16	1	23	00187-023	160	323	16	2
3	00187-003	1006	834	16	1	24	00187-024	384	130	16	3
4	00187-004	808	834	16	1	25	00187-025	384	130	16	3
5	00187-005	641	834	16	1	26	00187-026	339	130	16	3
6	00187-006	588	817	16	1	27	00187-027	400	100	16	1
7	00187-007	588	817	16	1	28	00187-028	348	100	16	2
8	00187-008	776,2	600	16	1	29	00187-029	400	60	16	1
9	00187-009	540	834	16	1	30	00187-030	1900	298	16	2
10	00187-010	540	834	16	1	31	00187-031	536	304	16	1
11	00187-011	308	818	16	1	32	00187-032	776	196	16	2
12	00187-012	348	440	16	2	33	00187-033	776	122	16	1
13	00187-013	755	170	16	2	34	00187-034	216	344	16	2
14	00187-014	1484	85	16	2	35	00187-035	360	176	16	3
15	00187-015	723	122	16	1	36	00187-036	723	85	16	2
16	00187-016	348	250	16	1	37	00187-037	568	800	3	1
17	00187-017	384	170	16	2	38	00187-038	568	708	3	1
18	00187-018	384	170	16	2	39	00187-039	737	398	3	2
19	00187-019	532	122	16	1	40	00187-040	321	398	3	3
20	00187-020	532	122	16	1	41	00187-041	305	398	3	2
21	00187-021	384	160	16	2						

### Различия в сборке правого / варианта компоновки кровати:


- Переворачиваются в вертикальной плоскости на 180 градусов детали 1 и 2.
- Поворачиваются на 180 в горизонтальной плоскости детали 3, 9, 10, 30.
- Остальные детали монтируются зеркально.

### Сборка корпуса кровати:

- Сборку возможно производить в положении лежа.
- На нижние торцы деталей 3, 4, 5, 14 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.
- Соединить детали 2, 3, 5, 9, 10, 11, 14 по схеме при помощи конфирматов в зависимости от варианта компоновки.
- Закрепить ответные части шариковых направляющих полного выдвижения на деталях 3 и 10, для чего по наколкам просверлить отверстия  $\phi 5 \times 13$ . Ориентироваться на переднюю/внешнюю кромку боковин.
- На деталях 3 и 10; 9 и 10 (с обратной стороны) закрепить ответные части роликовых направляющих для ящиков при помощи саморезов  $3,5 \times 16$ . Стрелка на рисунке показывает место первого самореза. Ориентироваться на переднюю/внешнюю кромку боковин.

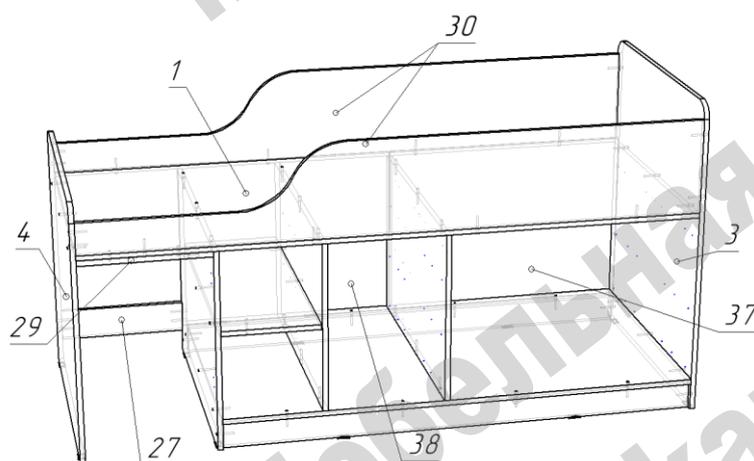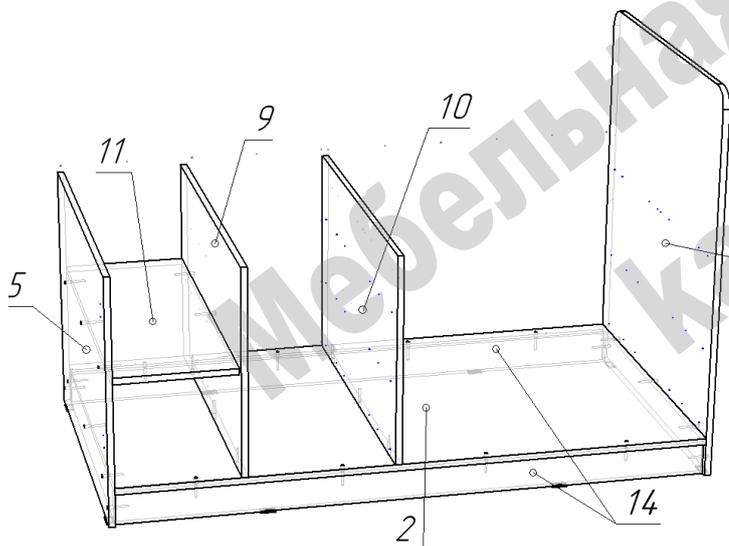


- К собранной конструкции прикрепить при помощи конфирматов по схеме детали 1 и 4.
- Закрепить деталь 27 между деталями 4 и 5 при помощи конфирматов.
- Установить детали 30 и скрепить их с деталями 1, 3, 4 при помощи конфирматов.
- Закрепить стенки задние 37 и 38 при помощи гвоздей.

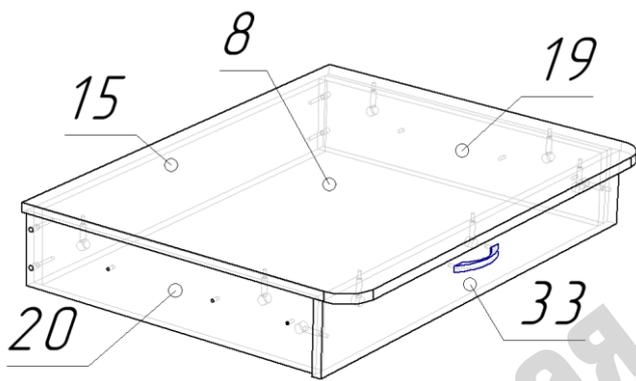


#### Сборка выдвижной столешницы:

- Соединить по схеме конфирматами детали 15, 19, 20.
- К собранной конструкции при помощи стяжек эксцентриковых прикрепить фасад 33.
- Наложить и закрепить стяжками эксцентриковыми столешницу 8.
- На боках 19 и 20 при помощи малых конфирматов закрепить части шариковых направляющих.
- Установить мебельную ручку.

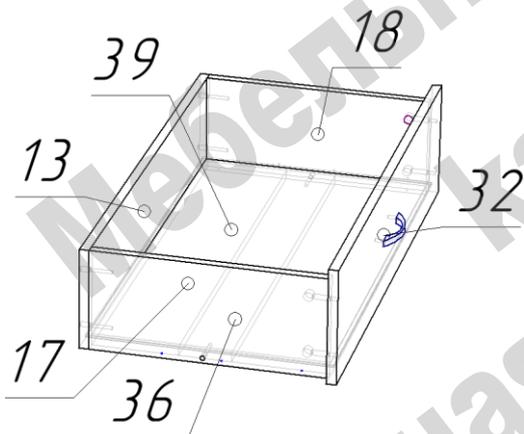


#### Сборка большого ящика:

- Соединить детали 13, 17, 18, 36 по схеме при помощи конфирматов.
- В пазы вставить дно ящика 39.
- Присоединить фасад 32 при помощи стяжек эксцентриковых.
- На нижние торцы боковин 17, 18 установить направляющие роликами к задней стенке 13.
- Установить ручки.

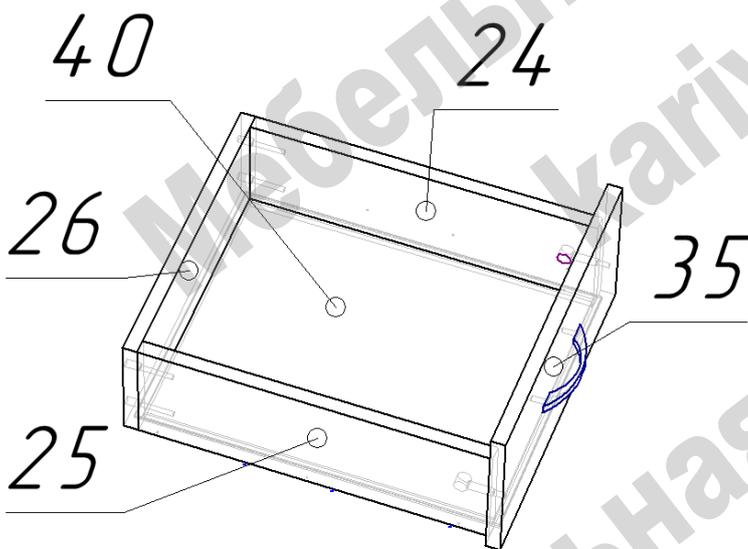


#### Сборка малого ящика:


- Соединить детали 24, 25, 26 по схеме при помощи конфирматов.
- В пазы вставить дно ящика 40.
- Присоединить фасад 35 при помощи стяжек эксцентриковых.
- На нижние торцы боковин 24, 25 установить направляющие роликами к задней стенке 26.
- Установить ручки.

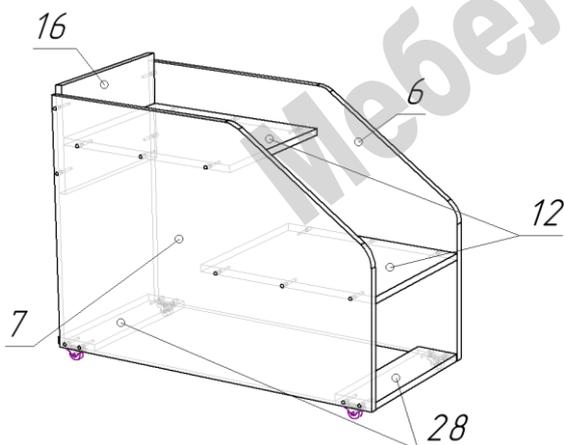

#### Сборка лестницы:

- На боковинах 6 и 7 закрепить ответные части роликовых направляющих для ящиков при помощи саморезов 3,5x16. Стрелка на рисунке показывает место первого самореза.
- Произвести сборку лестницы по схеме при помощи конфирматов.
- Закрепить на деталях 28 ролики прямоходные по схеме при помощи саморезов 3,5x16.
- Задвинуть лестницу в корпус кровати и ограничить ее выдвижение стопором 29, прикрепленным к детали 1 стяжками межсекционными.

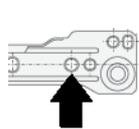

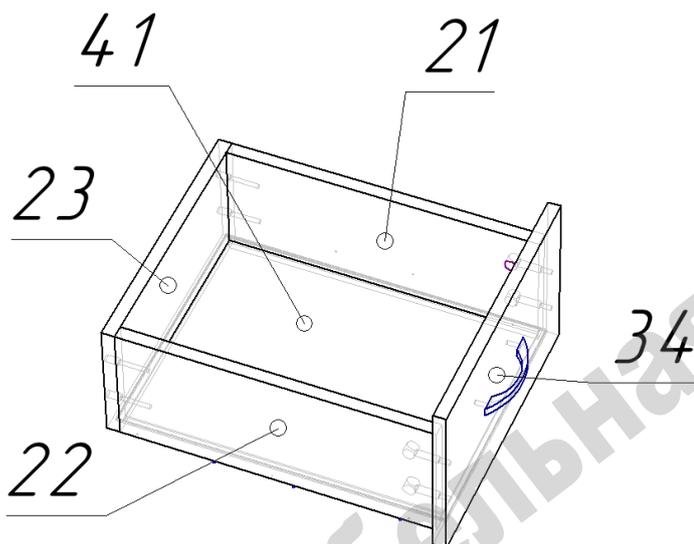

### Сборка ящика лестницы:

- Соединить детали 21, 22, 23 по схеме при помощи конфирматов.
- В пазы вставить дно ящика 41.
- Присоединить фасад 34 при помощи стяжек эксцентриковых.
- На нижние торцы боковин 21, 22 установить направляющие роликами к задней стенке 23.
- Установить ручки.

### Перечень фурнитуры:

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	125		Петля вкладная	2
	Евровинт 6x11	14		Заглушка для конфирмата	48
	Саморез 3,5x16	86		Ролик прямоходный	4
	Винт для ручки М4	18		Стяжка межсекционная	2
	Шток стяжки эксцентриковой	31		Ключ шестигранный	1
	Эксцентрик 15 мм	31		Направляющие роликовые	7
	Подпятник пластиковый	18		Шариковые направляющие полного выдвижения	1
	Гвоздь 20 мм	58		Ручка скоба	9