



Кровать «Дюймовочка 4_2»

Схема сборки

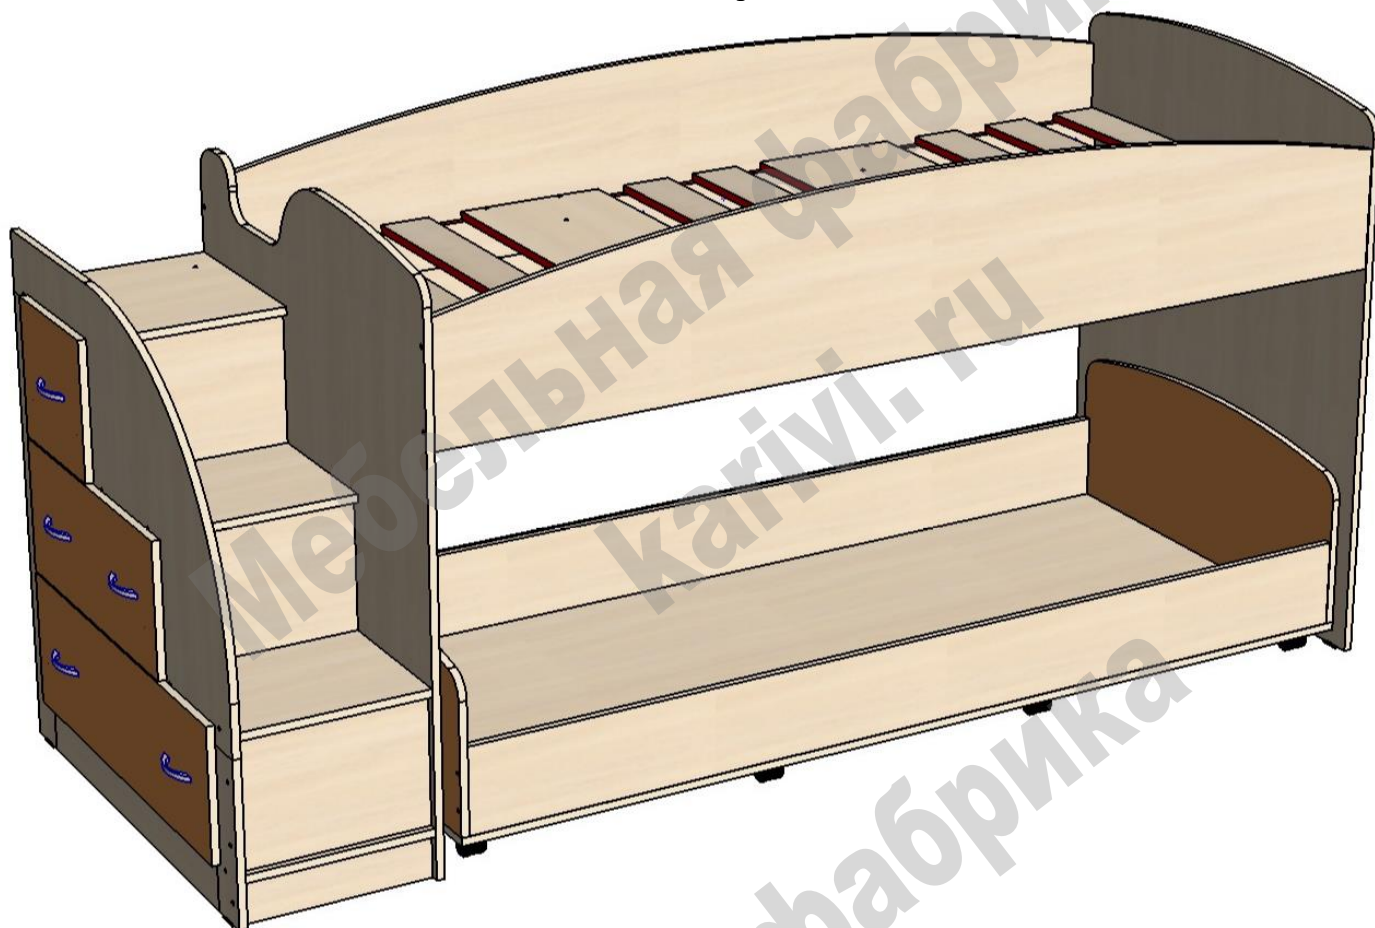

Перечень деталей:


Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во	Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	00227-001	1932	836	16	1	22	00227-022	883	86	16	1
2	00227-002	1150	936	16	1	23	00227-023	709	85	16	1
3	00227-003	1150	936	16	1	24	00227-024	656	85	16	6
4	00227-004	2000	500	16	1	25	00227-025	334	150	16	1
5	00227-005	2000	350	16	1	26	00227-026	334	150	16	1
6	00227-006	682	936	16	1	27	00227-027	334	150	16	1
7	00227-007	2000	200	16	1	28	00227-028	334	150	16	1
8	00227-008	1900	172	16	2	29	00227-029	334	134	16	1
9	00227-009	883	360	16	1	30	00227-030	334	134	16	1
10	00227-010	850	360	16	1	31	00227-031	480	85	16	1
11	00227-011	900	300	16	2	32	00227-032	231	150	16	1
12	00227-012	360	373	16	1	33	00227-033	360	85	16	1
13	00227-013	360	297	16	2	34	00227-034	320	86	16	1
14	00227-014	741	134	16	1	35	00227-035	836	350,3	16	2
15	00227-015	360	266	16	2	36	00227-036	794	262	16	1
16	00227-016	360	250	16	1	37	00227-037	586	262	16	1
17	00227-017	360	250	16	1	38	00227-038	284	270	16	1
18	00227-018	764	102	16	1	39	00227-039	897	100	16	8
19	00227-019	512	150	16	1	40	00227-040	723	348	3	1
20	00227-020	900	85	16	1	41	00227-041	494	348	3	1
21	00227-021	900	85	16	1	42	00227-042	213	348	3	1

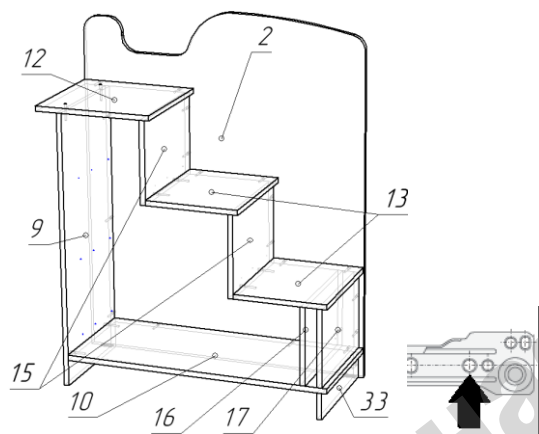


Сборка верхнего спального места:

Сборка производится одинаково для правого / левого вариантов расположения кровати.


- На нижние торцы деталей 2, 3, 22, 34 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.
- На боковины 9, 15, 16 прикрепить роликовые направляющие для ящиков при помощи саморезов 3,5х16. Стрелка – положение первого самореза.
- Соединить детали 2, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17 по схеме при помощи конфирматов.

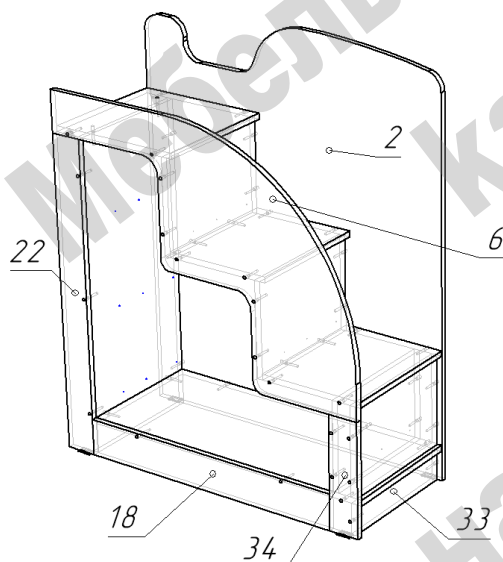


- К собранной конструкции конфирматами присоединить детали 6, 18, 22, 34.

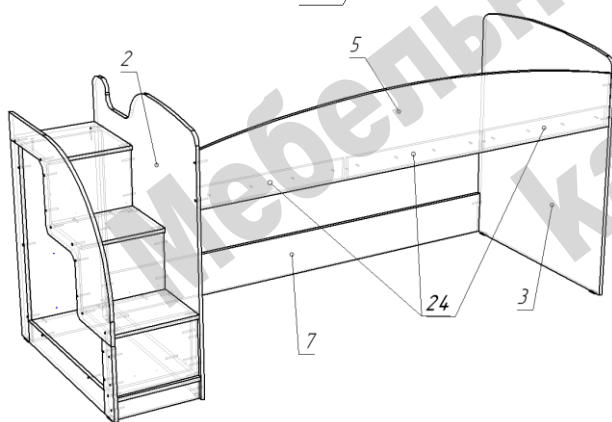

- Соединить детали 2 и 3 через детали 5 и 7 при помощи конфирматов.
- Саморезами 4х25 к детали 5 прикрепить детали 24.

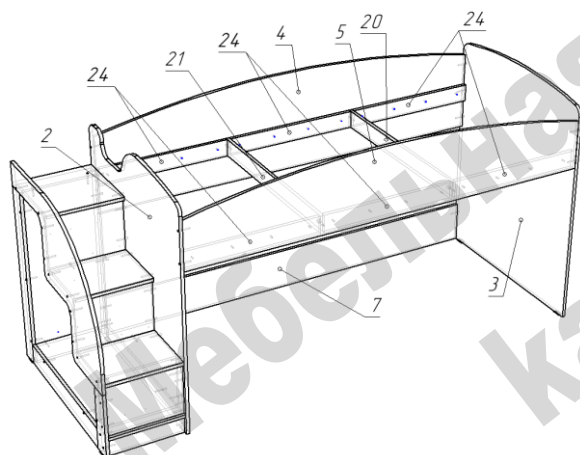


- При помощи стяжек эксцентриковых к детали 5 прикрепить детали 20 и 21.
- По схеме конфирматами присоединить деталь 4.
- Саморезами 4х25 к детали 5 прикрепить детали 24.

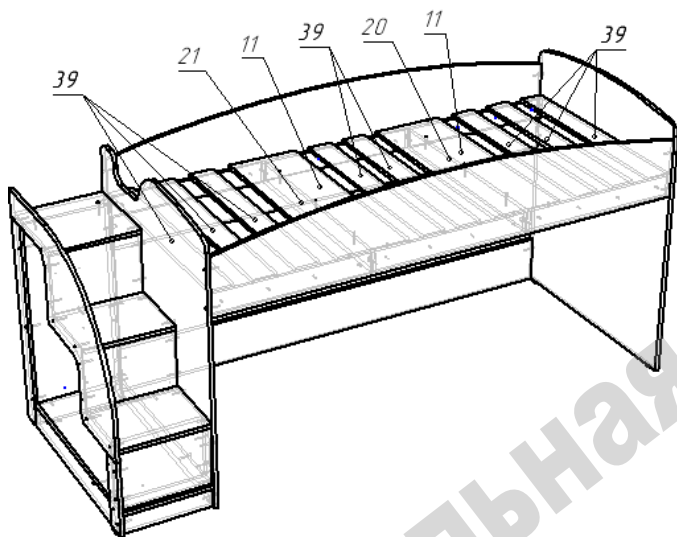

- Закрепить панели-усилители 11 согласно схемы на деталях 24 при помощи саморезов 4х25, а на детали 20 и 21 при помощи конфирматов.

- Разложить деревянные ламели 39.

Ламели саморезами не крепить

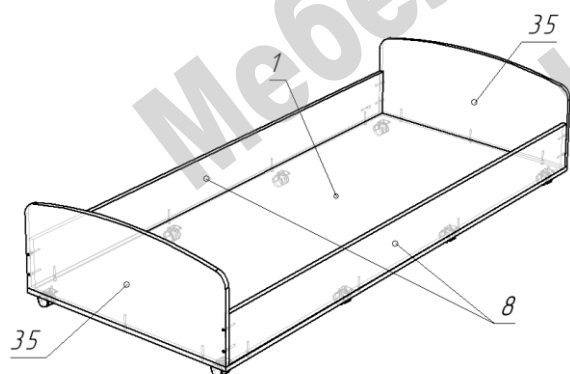


Сборка корпуса нижней выкатной кровати:

Сборку возможно производить в положении лежа.

- Соединить детали 1, 8, 35 по схеме при помощи конфирматов.

- Продолжить сборку кровати по схеме при помощи конфирматов.

- Закрепить на детали 1 колесные опоры по схеме при помощи саморезов 3,5х16.

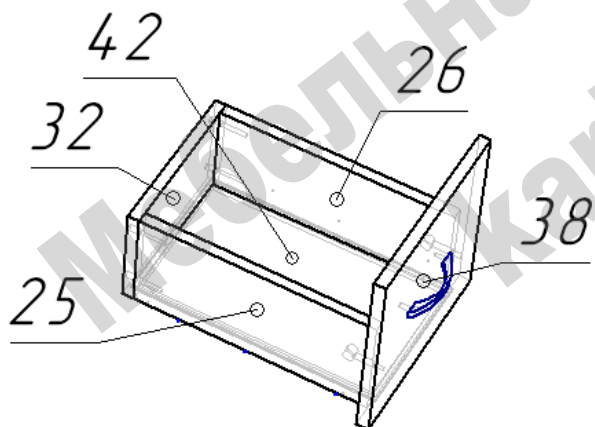

Сборка ящиков лестницы:

- Соединить детали 25, 26, 32 при помощи конфирматов по схеме.


- В пазы вставить дно ящика 42.

- Присоединить фасад 38 при помощи стяжек эксцентриковых.

- Установить ручки.

- На нижние торцы деталей 25 и 26 прикрепить ответные части роликовых направляющих роликом к задней стенке 32.

- Установить ручки.

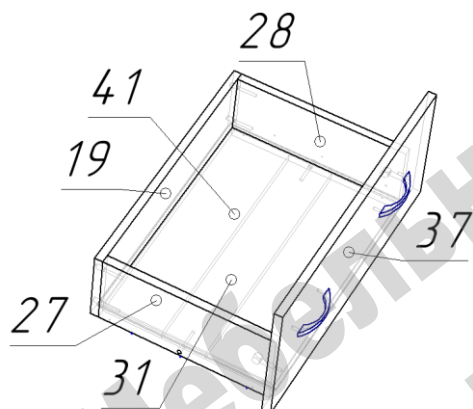

- Соединить детали 19, 27, 28, 31 при помощи конфирматов по схеме.


- В пазы вставить дно ящика 41.

- Присоединить фасад 37 при помощи стяжек эксцентриковых.

- Установить ручки.

- На нижние торцы деталей 27 и 28 прикрепить ответные части роликовых направляющих роликом к задней стенке 19.

- Установить ручки.

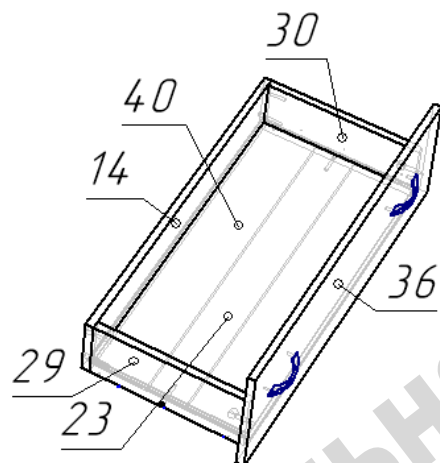

- Соединить детали 14, 23, 29, 30 при помощи конфирматов по схеме.
- В пазы вставить дно ящика 40.
- Присоединить фасад 36 при помощи стяжек эксцентриковых.
- Установить ручки.
- На нижние торцы деталей 29 и 30 прикрепить ответные части роликовых направляющих роликом к задней стенке 14.
- Установить ручки.

Перечень фурнитуры:

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	110		Гвоздь 20 мм	12
	Саморез 3,5x16	80		Заглушка для конфирмата	48
	Саморез 4x25	32		Ключ шестигранный	1
	Винт для ручки M4	10		Направляющие роликовые	3
	Шток стяжки эксцентриковой	8		Опора колесная	8
	Эксцентрик 15 мм	8		Ручка скоба	5
	Подпятник пластиковый	6			