


Пенал «Киви» Схема сборки

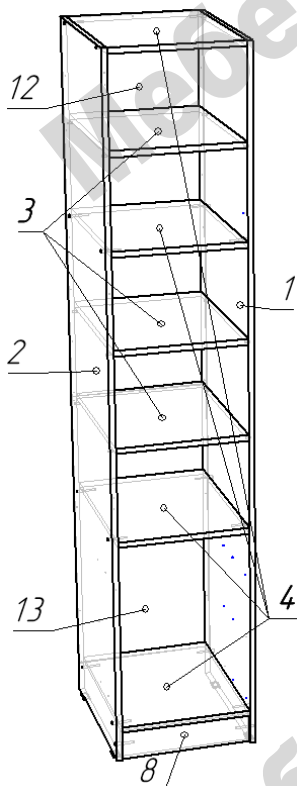

Сборка пенала:



- Для удобства сборку вести в лежачем положении.

- На деталях 1 и 2 закрепить направляющие для ящиков при помощи саморезов 3,2x16. Стрелка указывает положение первого самореза.


- Собрать между собой детали 1, 2, 4, 8 при помощи конфирматов в соответствии со схемой.

- Закрепить задние стенки 12 и 13 при помощи гвоздей.

- Перевести корпус в вертикальное положение.

- Разложить на полкодержатели полки 3.

В зависимости от варианта, пенал комплектуется большой или малой дверцей-фасадом.

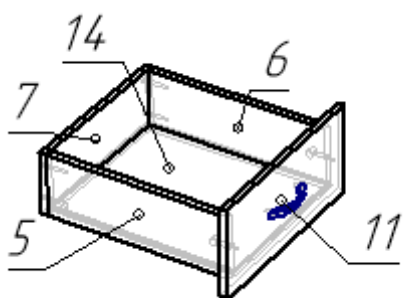

Сборка ящиков:

- Соединить между собой детали 5, 6, 7 при помощи конфирматов по схеме.
- В паз установить дно ящика 14.
- Установить фасад ящика 11 при помощи стяжек эксцентриковых.
- К нижним торцам боковин ящика саморезами 3,5x16 закрепить направляющие роликами к задней стенке ящика.
- Установить ручку на фасад ящика.

Перечень деталей:

Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	00177-001	2000	484	16	1
2	00177-002	2000	484	16	1
3	00177-003	368	484	16	3
4	00177-004	368	484	16	4
5	00177-005	384	130	16	3
6	00177-006	384	130	16	3
7	00177-007	343	130	16	3
8	00177-008	368	85	16	1
9	00177-009	1344	396	16	1
10	00177-010	548	396	16	1
11	00177-011	396	185	16	3
12	00177-012	1084	396	3	1
13	00177-013	829	396	3	1
14	00177-014	325	398	3	3

Перечень фурнитуры:

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	30		Петля накладная	3
	Саморез 3,5x16	42		Заглушка для конфирмата	14
	Винт для ручки М4	8		Стяжка межсекционная	2
	Шток стяжки эксцентриковой	6		Ключ шестигранный	1
	Эксцентрик 15 мм	6		Полкодержатель	12
	Подпятник пластиковый	4		Направляющие роликовые	3
	Гвоздь 20 мм	54		Ручка скоба	4