



Кровать «Милана»

Схема сборки

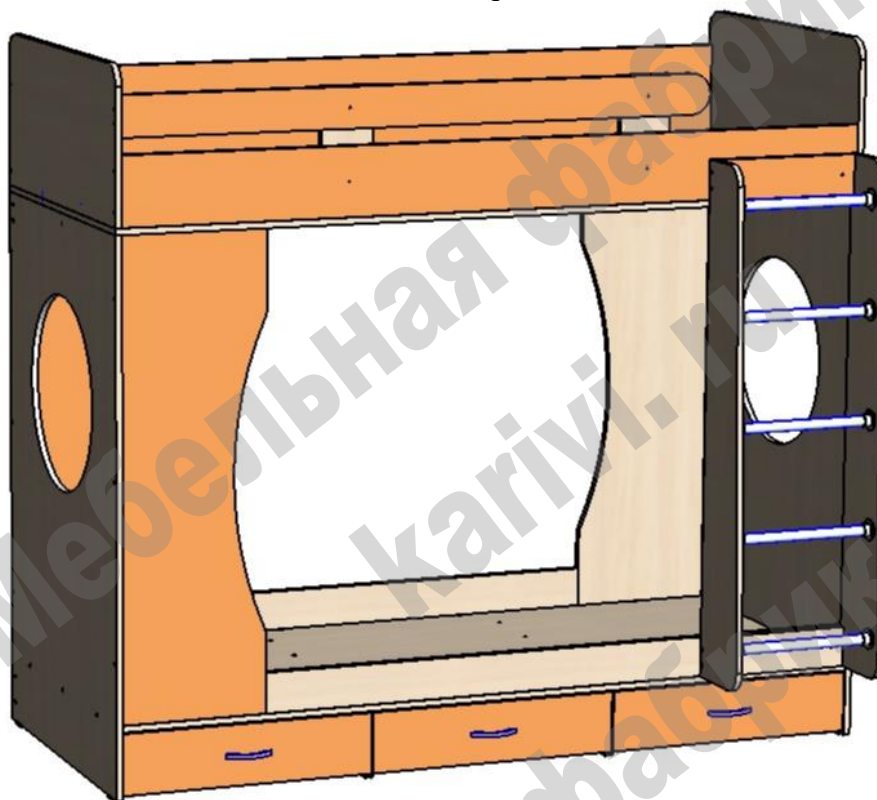

Перечень деталей:

Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во	Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	00234-001	1936	834	16	1	14	00234-014	1182	100	16	1
2	00234-002	1902	834	16	1	15	00234-015	758	111	16	3
3	00234-003	1350	834	16	1	16	00234-016	758	111	16	3
4	00234-004	1350	834	16	1	17	00234-017	310	130	16	2
5	00234-005	1168	360	16	3	18	00234-018	368	100	16	1
6	00234-006	832	380	16	1	19	00234-019	1902	290	16	1
7	00234-007	832	380	16	1	20	00234-020	742	582	16	3
8	00234-008	1902	166	16	1	21	00234-021	1902	170	16	1
9	00234-009	1284	198	16	1	22	00234-022	1500	100	16	1
10	00234-010	1284	198	16	1	23	00234-023	630	151	16	3
11	00234-011	1902	100	16	1	24	00234-024	582	111	16	3
12	00234-012	1542	100	16	1	25	00234-025	368	100	16	1
13	00234-013	784	166	16	2	26	00234-026	364	25	25	5

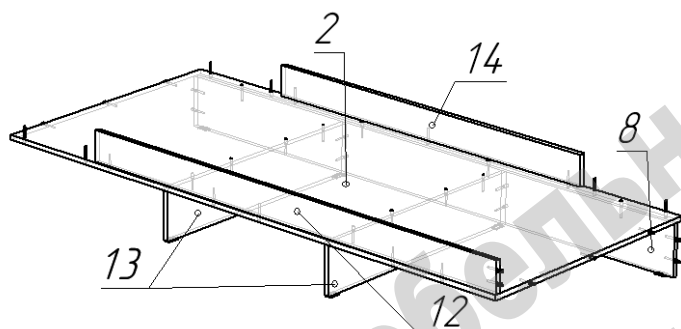


Сборка производится одинаково для левого / правого расположения лестницы.

Для левого расположения переворачивается в вертикальной плоскости деталь 1, и сборка ограждения верхнего спального места производится зеркально. Начинать сборку возможно в положении лежа.


Сборка кровати:

- На нижние торцы деталей 3, 4, 8, 13 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.

- Соединить детали 2, 8, 12, 13, 14 по схеме при помощи конфирматов.

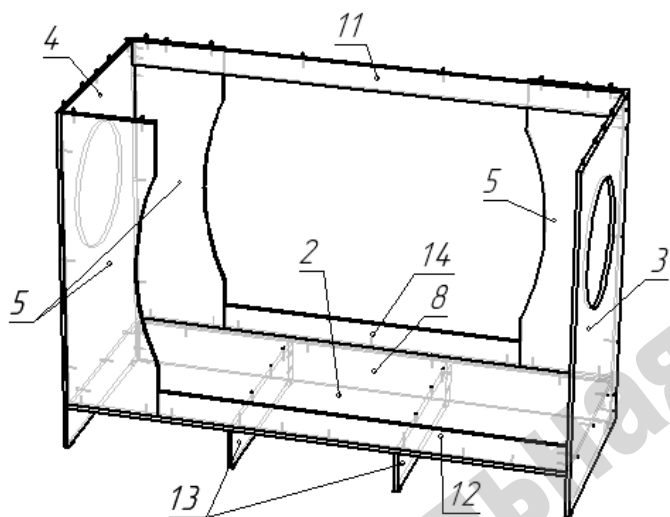

- Присоединить по схеме детали 3, 4, 5, 11 при помощи конфирматов.

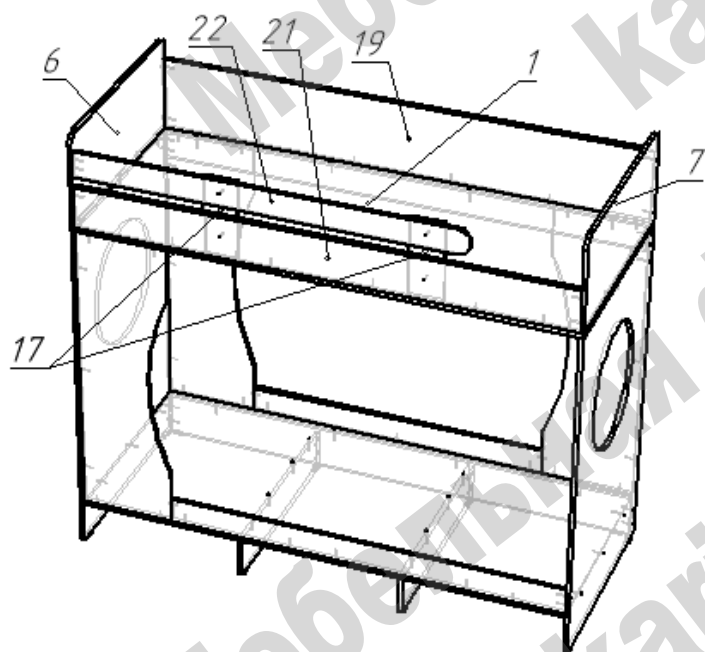


- Установить и закрепить конфирматами спальное место 1.

- Установить и закрепить конфирматами борта 19 и 21.

- Установить на шканты детали 6 и 7.

- Связать конфирматами низ ограждения верхнего спального места.

- Соединить деталь 22 стяжками межсекционными через детали 17 с деталью 21. Связать деталь 21 с деталью 6 конфирматами.

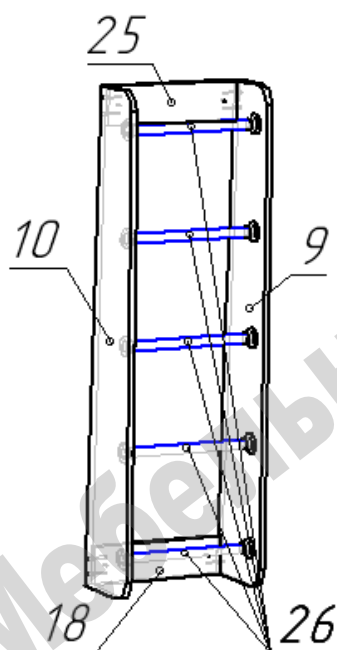

Сборка лестницы:


- На нижние торцы деталей 9 и 10 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.

- Соединить по схеме детали 9, 18, 25 при помощи конфирматов.

- Через фланцы установить мебельные штанги 26 при помощи саморезов 3,5 x16 на деталь 9.

- Зеркально присоединить деталь 10.

- Собранный лестница крепится стяжками межсекционными к деталям 12 и 21, для чего необходимо самостоятельно просверлить в нужных местах отверстия ф5мм.

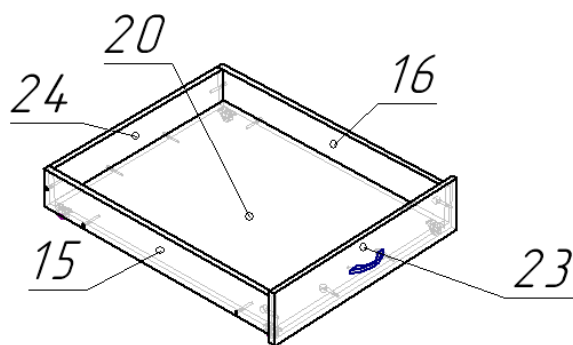

Сборка ящика:

- Соединить детали 15, 16, 20, 24 при помощи конфирматов по схеме.
- Присоединить фасад 23 при помощи стяжек эксцентриковых.
- Установить ручку.
- На нижнюю пласт деталь 20 прикрепить саморезами 3,5х16 ролики прямоходные.

Перечень фурнитуры:

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7х50	126		Заглушка для конфирмата	54
	Саморез 3,5х16	54		Ролик прямоходный	12
	Винт для ручки М4	6		Стяжка межсекционная	8
	Шток стяжки эксцентриковой	12		Шкант 8х30	7
	Эксцентрик 15 мм	12		Ключ шестигранный	1
	Подпятник пластиковый	54		Фланец	10
	Гвоздь 20 мм	10		Ручка скоба	3