


Кровать «ДС - 20» 80x180


Схема сборки

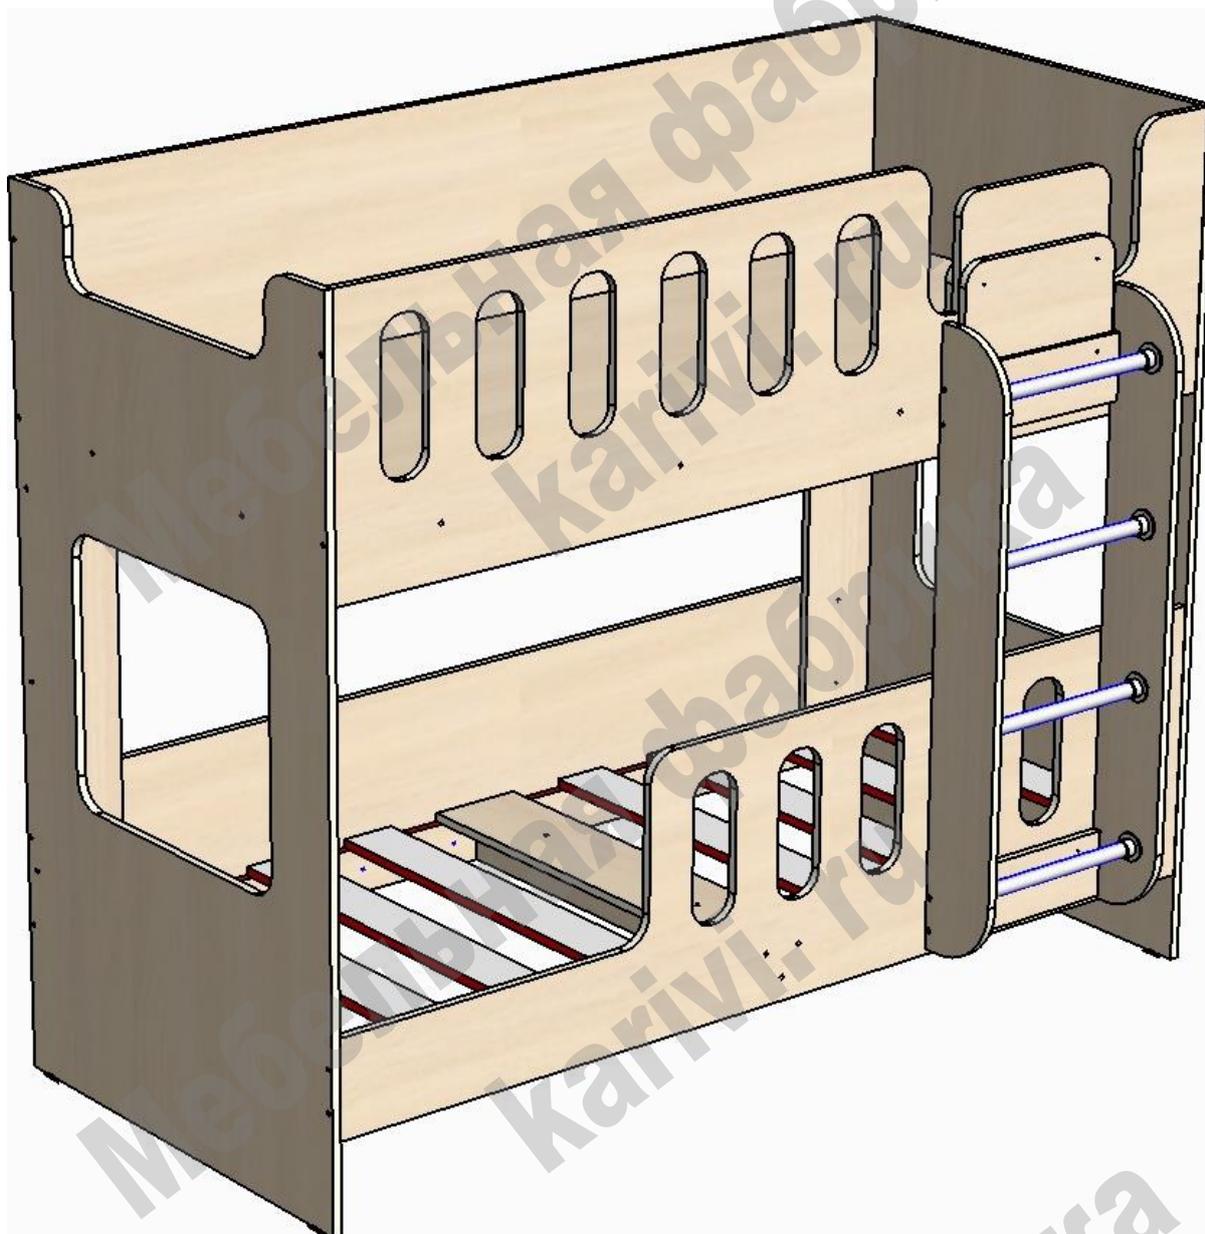

Перечень деталей:

Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во	Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	00203-001	1800	802	16	1	12	00203-012	865	150	16	1
2	00203-002	1539	836	16	1	13	00203-013	865	150	16	1
3	00203-003	1539	836	16	1	14	00203-014	1500	85	16	1
4	00203-004	1800	498	16	1	15	00203-015	892	85	16	4
5	00203-005	1800	498	16	1	16	00203-016	802	85	16	1
6	00203-006	1800	498	16	1	17	00203-017	332	200	16	1
7	00203-007	1800	356	16	1	18	00203-018	332	172	16	2
8	00203-008	1098	150	16	1	19	00203-019	368	120	16	2
9	00203-009	1098	150	16	1	20	00203-020	800	100	16	8
10	00203-010	1800	85	16	1	21	00203-021	364	25	25	4
11	00203-011	802	170	16	1						

Сборка производится одинаково для правого / левого расположения.

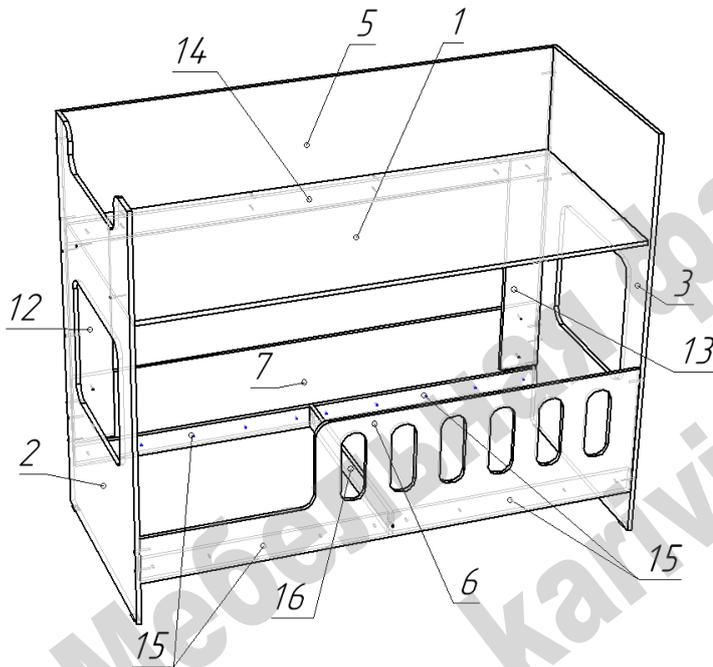

- Сборка кровати возможна в положении лежа.

- На нижние торцы деталей 2 и 3 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.


- Соединить детали 1, 2, 3, 5, 6, 7 по схеме при помощи конфирматов.

- Перевести сборку в вертикальное положение.

Соединить детали 6, 7, 16 по схеме при помощи конфирматов.

- Закрепить при помощи саморезов 4x25 детали 15 на бортах 6 и 7.

- Установить детали 12 и 13, закрепив их на деталях 5 и 7 при помощи стяжек межсекционных, а на деталях 2 и 3 при помощи конфирматов.

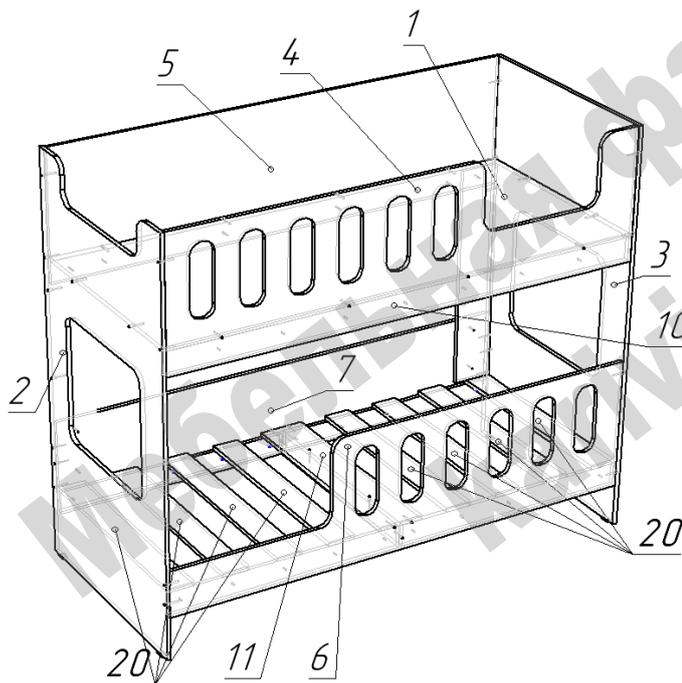

- Установить деталь 4 и закрепить далее по схеме при помощи конфирматов.


- Закрепить при помощи стяжек межсекционных деталь 14 на детали 5.

- Деталь 10 саморезами 4*25 прикрепить к детали 4.

- Установить и закрепить конфирматами деталь 11.


- Разложить деревянные ламели 20.

Ламели к монтажкам 15 не крепить.

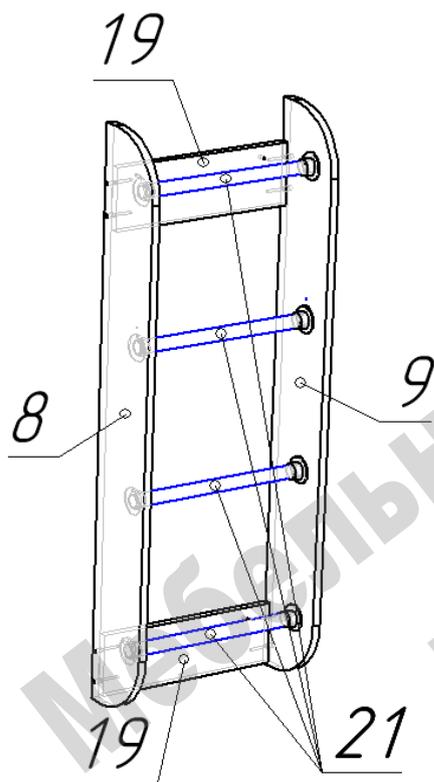

Сборка лестницы:

- На боковины 8 и 9 прикрепить фланцы труб при помощи саморезов 3,5x16.
- К детали 9 прикрепить детали 19 при помощи конфирматов.
- Во фланцы на детали 9 вставить трубы.
- На собранную конструкцию наложить деталь 8, прикрепив ее к деталям 19 при помощи конфирматов.
- Закрепить трубы во фланцах при помощи мини шестигранного ключа.
- После общей сборки прикрепить лестницу к бортам кровати 4 и 6 при помощи стяжек межсекционных, самостоятельно просверлив в нужных местах отверстия ф 5мм.

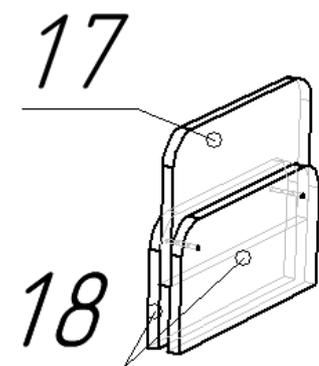

Сборка ограничителя ДС 7:

- Совместить отверстия и соединить детали при помощи стяжек межсекционных с удлиненными винтами.

Перечень фурнитуры:

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	53		Заглушка для конфирмата	50		Фланец	8
	Саморез 3,5x16	24		Стяжка межсекционная	18		Подпятник пластиковый	4
	Саморез 4x25	27		Ключ шестигранный	1		Гвоздь 20 мм	8

Изделия высотой более 100см рекомендуем дополнительно крепить к стене. Метизы для крепления к стене в комплект изделия не входят.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.

Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.