
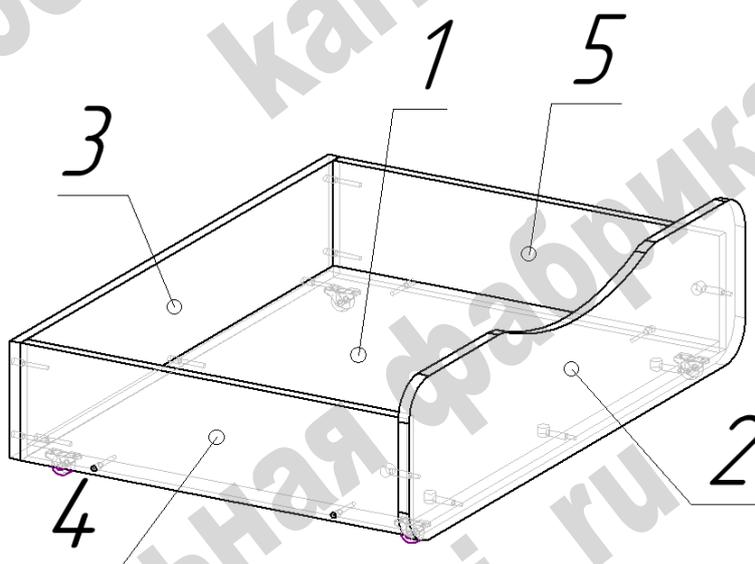


СХЕМА СБОРКИ Ящик выкатной Л - 01

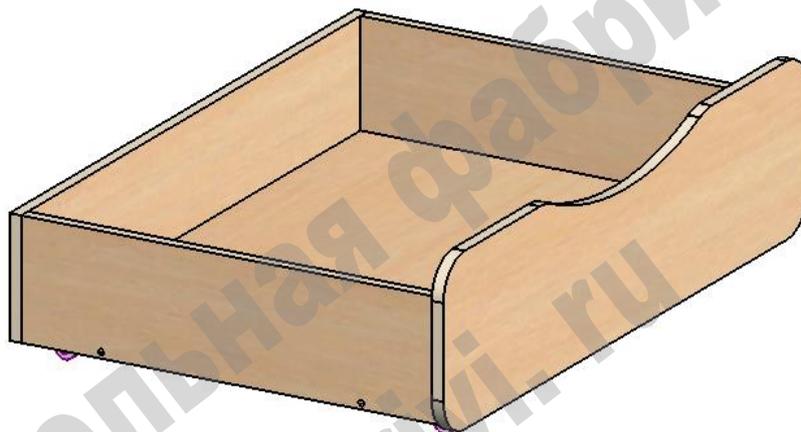

Сборка ящика:

- Присоединить к детали 1 детали 3, 4 и 5 по схеме при помощи конфирматов.
- Установить деталь 2 при помощи стяжек эксцентриков.
- Закрепить с обратной стороны детали 1 прямоходные ролики при помощи саморезов.

Перечень деталей

Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщ.	Кол-во
1	00069-001	779	568	16	1
2	00069-002	855	224,4	16	1
3	00069-003	811	160	16	1
4	00069-004	568	160	16	1
5	00069-005	568	160	16	1

Перечень фурнитуры

	Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	11
	Саморез 3x16	8
	Шток эксцентрика	5
	Эксцентрик	5
	Заглушка для конфирмата	6
	Ролик прямоходный	4
	Ключ шестигранный	1