
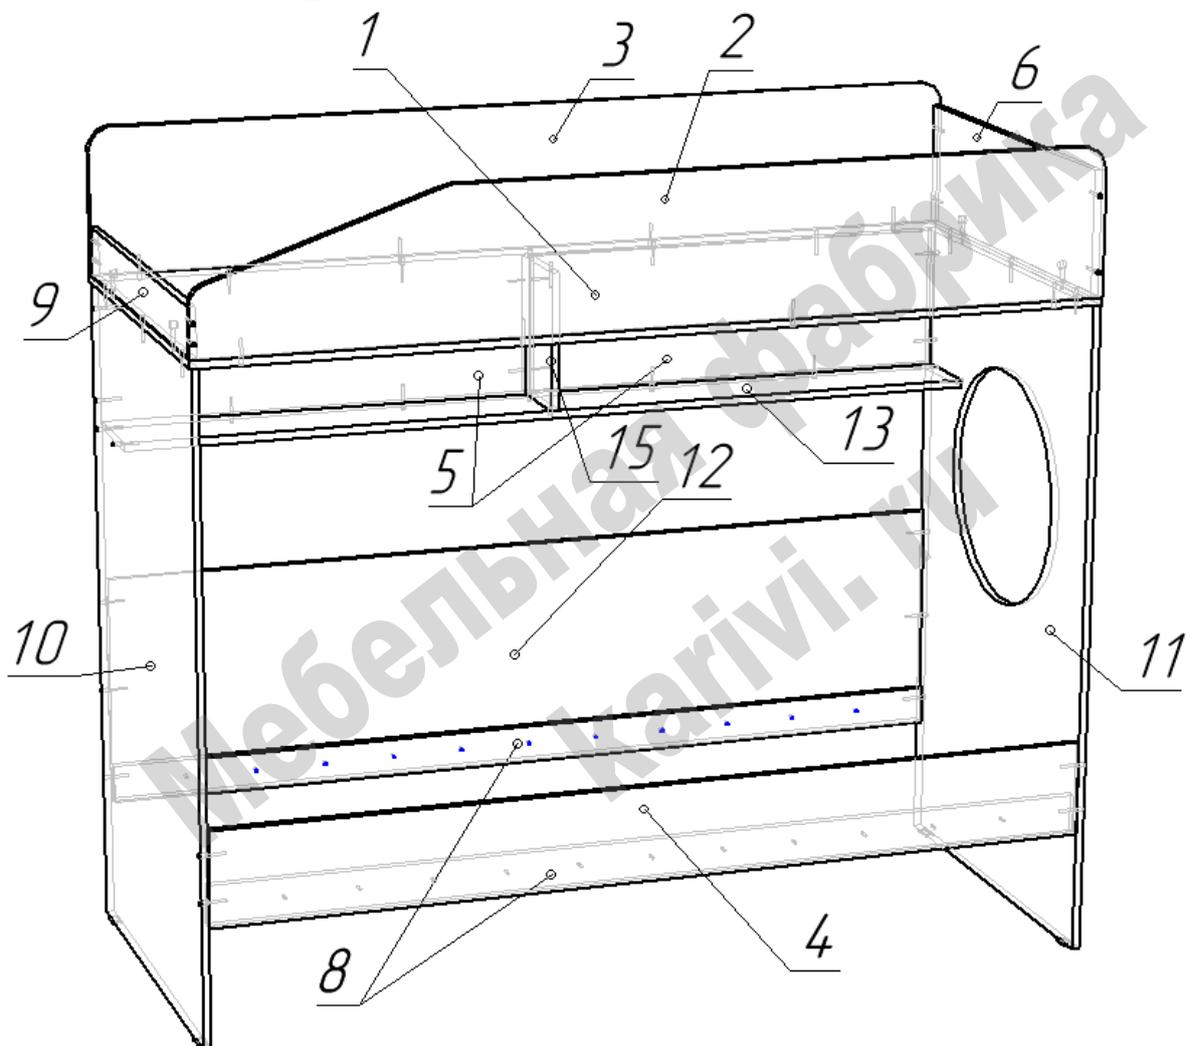



СХЕМА СБОРКИ

Кровать чердак Л - 10

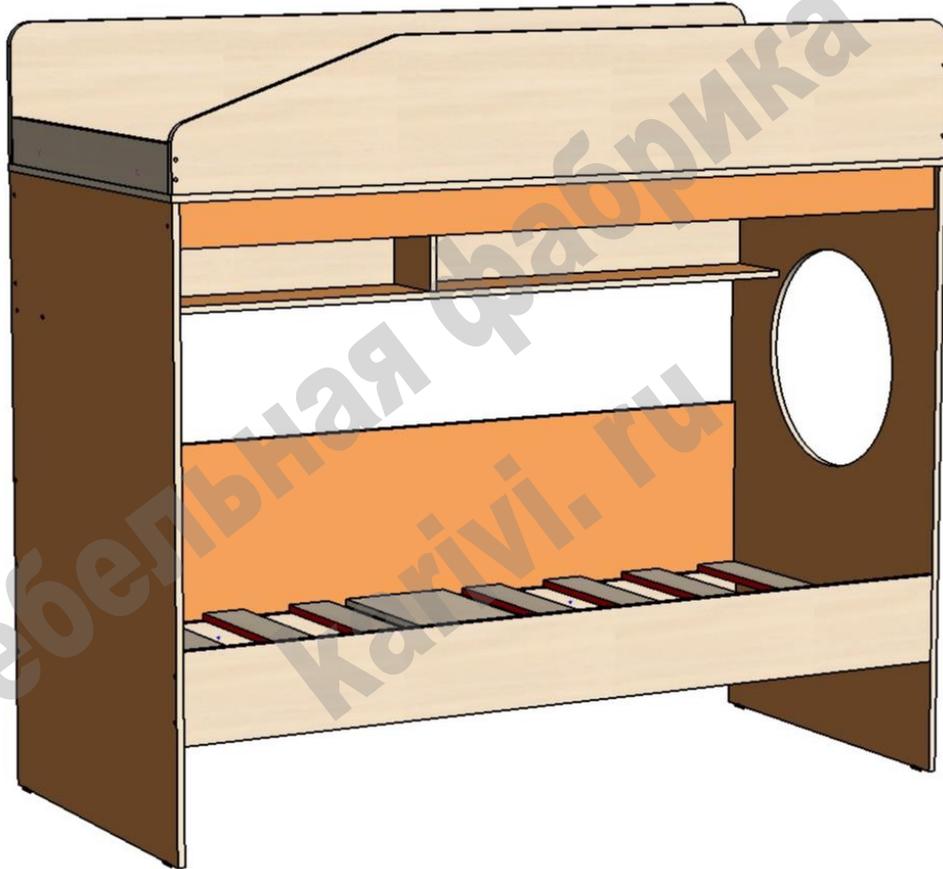

Сборка кровати:

- На нижние торцы деталей 10 и 11 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.
- Присоединить к спинкам 10 и 11 детали 4, 12, 13 при помощи конфирматов.
- Прикрепить к деталям 4, 12 детали 8 при помощи саморезов 4x25.
- Наложить на спинки 10, 11 деталь 1 (спальное место) и закрепить конфирматами.
- Установить перегородку полки 15. Вставить задние стенки 5 и закрепить конфирматами.
- Прикрепить к спальному месту 1 борта 2 и 3 при помощи конфирматов, а бортики 6 и 9 при помощи стяжек эксцентриковых.
- Соединить детали ограждения спального места (детали 2, 3, 6, 9) между собой по схеме при помощи конфирматов.

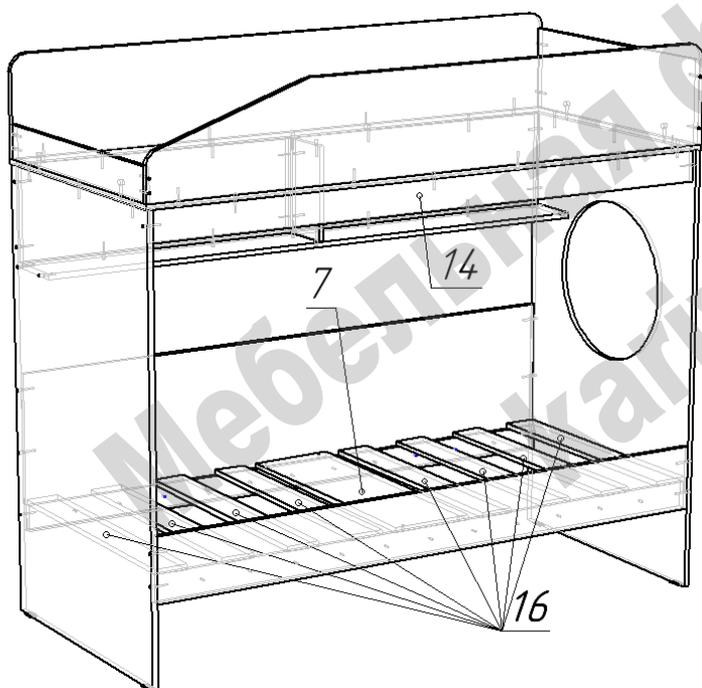

- Закрепить под деталью 1 ребро жесткости 14 при помощи конфирматов.
- Закрепить на середине торцов деталей 8 стяжную планку 7 при помощи саморезов 4x25.
- Разложить деревянные ламели 16.

Ламели саморезами не крепить.

Перечень деталей

Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	00083-001	1844	835	16	1
2	00083-002	1842	304	16	1
3	00083-003	1842	304	16	1
4	00083-004	1808	196	16	1
5	00083-005	896	292	16	2
6	00083-006	801	254	16	1
7	00083-007	800	250	16	1
8	00083-008	1806	80	16	2
9	00083-009	801	100	16	1
10	00083-010	1355	832	16	1
11	00083-011	1355	832	16	1
12	00083-012	1808	480	16	1
13	00083-013	1808	199	16	1
14	00083-014	1808	95	16	1
15	00083-015	292	199	16	1
16	00083-016	797	100	16	8

Перечень фурнитуры

Наименование	Кол-во	Наименование	Кол-во
 Конфирмат 7x50	61	 Подпятник пластиковый	4
 Саморез 4x25	26	 Гвоздь 20 мм	8
 Шток стяжки эксцентриковой	4	 Заглушка для конфирмата	36
 Эксцентрик 15 мм	4	 Ключ шестигранный	1