

Стол к «Квартет»

Схема сборки



Перечень деталей:

Поз.	Код	Длина	Ширина	Толщина	К-во
1	00750-001	1310	600	16	1
2	00750-002	750	534	16	1
3	00750-003	750	534	16	1
4	00750-004	750	534	16	1
5	00750-005	962	300	16	1
6	00750-006	592	486	16	1
7	00750-007	592	486	16	1
8	00750-008	386	504	16	1
9	00750-009	382	486	16	1
10	00750-010	530	300	16	1
11	00750-011	250	534	16	2
12	00750-012	517	145	16	1
13	00750-013	530	85	16	1
14	00750-014	384	110	16	4
15	00750-015	384	110	16	4
16	00750-016	323	110	16	4
17	00750-017	250	100	16	1
18	00750-018	376	148	16	4
19	00750-019	614	376	3	1
20	00750-020	305	398	3	4

Сборка стола письменного:

- На нижние торцы деталей 2, 3, 4 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.

- На боковины 2, 3, 12 прикрепить роликовые направляющие для ящиков при помощи саморезов 3,5x16. Стрелка – положение первого саморез.

- Собрать по схеме тумбу для системного блока (детали 2, 3, 11, 17) при помощи конфирматов.

- Соединить собранную тумбу с боковиной 4 через царгу 5 при помощи конфирматов.

- На собранную конструкцию наложить столешницу 1 и закрепить стяжками эксцентриковыми.

- Прикрепить бок выдвижной полки клавиатуры 12 к столешнице при помощи стяжек эксцентриковых, а к царге 5 конфирматами.

- Конфирматами скрепить детали 10 и 13. С нижней стороны детали 10 прикрепить ответные части направляющих роликами к детали 13.



Сборка выкатной тумбы:


- На боковины 6 и 7 закрепить роликовые направляющие для ящиков при помощи саморезов 3,5x16. Стрелка – положение первого саморез.

- Прикрепить к основанию 9 боковины 6 и 7 при помощи конфирматов.

- На собранную конструкцию наложить столешницу 8 и закрепить стяжками эксцентриковыми.

- Закрепить стенку заднюю 19 при помощи гвоздей.

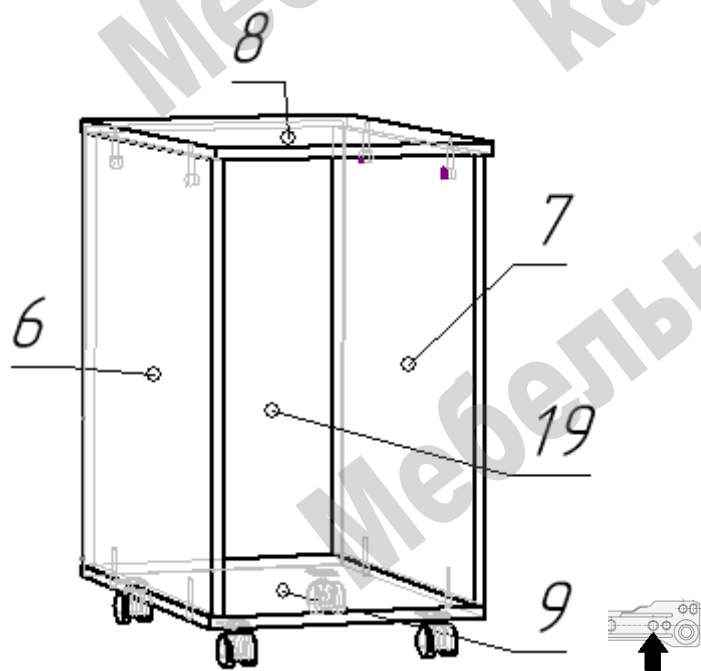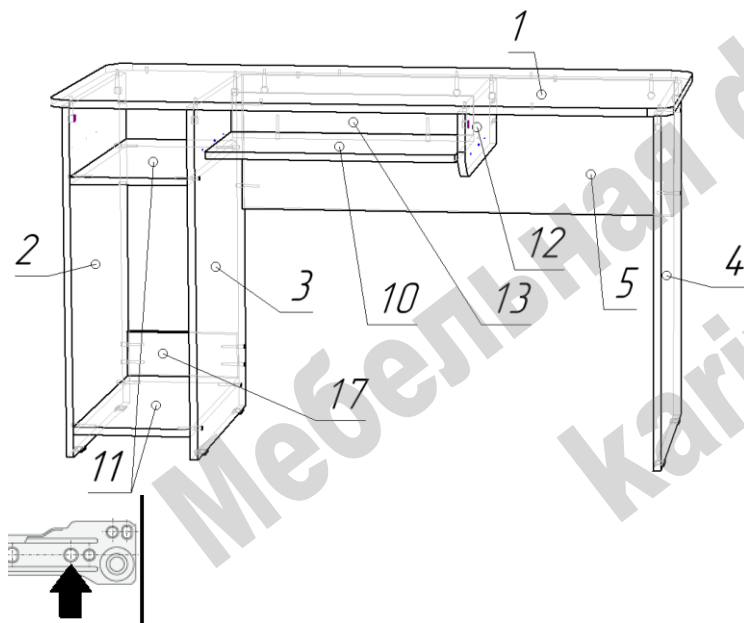

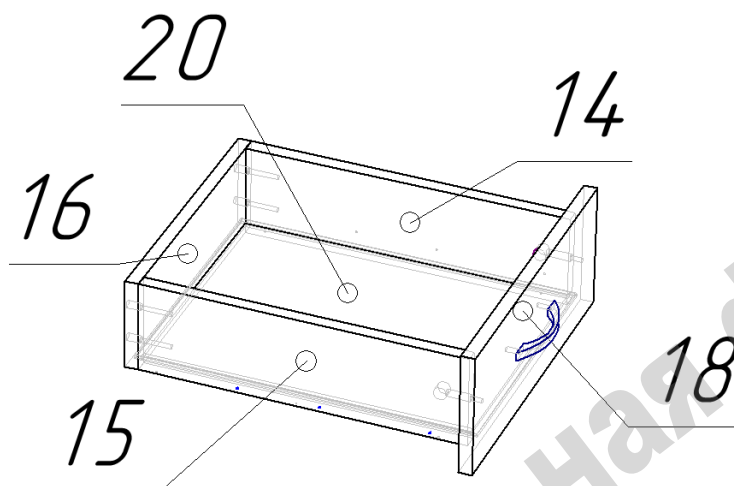

Сборка ящика тумбы выкатной:

- Соединить детали 14, 15, 16 при помощи конфирматов по схеме.
- В пазы вставить дно ящика 20.
- Присоединить фасад 18 при помощи стяжек эксцентриковых.
- Установить ручки.
- На нижние торцы деталей 14, 15 прикрепить ответные части роликовых направляющих роликом к задней стенке 16.

Перечень фурнитуры:

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	36		Шток стяжки эксцентриковой	23		Заглушка для конфирмата	24
	Саморез 3,5x16	50		Эксцентрик 15 мм	23		Ключ шестигранный	1
	Ручка скоба	4		Подпятник пластиковый	6		Направляющие роликовые 300	1
	Винт для ручки M4	8		Гвоздь 20 мм	26		Направляющие роликовые 400	4

Изделия высотой более 100см рекомендуем дополнительно крепить к стене. Метизы для крепления к стене в комплект изделия не входят.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.

Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.