



Стол письменный со стеллажом и шкафом 1765

Схема сборки

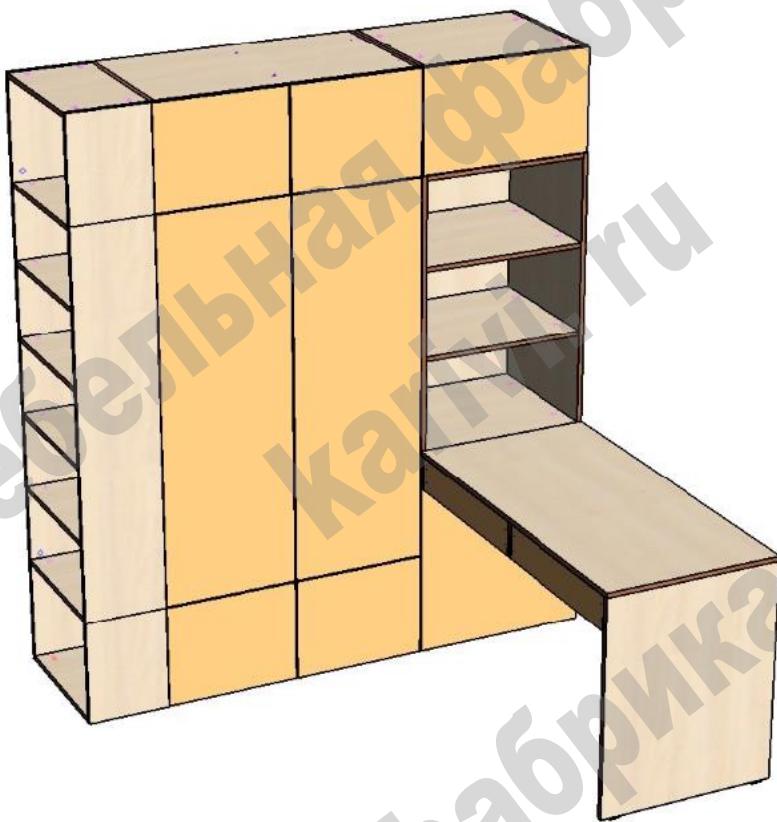


Перечень деталей:


Поз.	Код	Длина	Ширина	Толщина	К-во
1	00905-001	1986	497	16	1
2	00905-002	1986	497	16	1
3	00905-003	1970	497	16	1
4	00905-004	1202	592	16	1
5	00905-005	1270	485	16	1
6	00905-006	1061	514	16	1
7	00905-007	1061	514	16	1
8	00905-008	913	560	16	1
9	00905-009	900	497	16	1
10	00905-010	734	592	16	1
11	00905-011	868	497	16	1
12	00905-012	1302	273	16	1
13	00905-013	1302	273	16	1
14	00905-014	592	497	16	1
15	00905-015	560	514	16	2
16	00905-016	575	497	16	1
17	00905-017	575	497	16	1
18	00905-018	560	498	16	1
19	00905-019	560	498	16	2
20	00905-020	560	497	16	1
21	00905-021	560	497	16	3
22	00905-022	426	497	16	2
23	00905-023	426	497	16	6
24	00905-024	350	497	16	2
25	00905-025	334	485	16	2
26	00905-026	1170	116	16	1
27	00905-027	273	485	16	3
28	00905-028	273	485	16	1
29	00905-029	257	485	16	4
30	00905-030	350	273	16	2
31	00905-031	350	273	16	2
32	00905-032	560	116	16	1
33	00905-033	552	110	16	2
34	00905-034	434	110	16	2
35	00905-035	434	110	16	2
36	00905-036	520	85	16	2
37	00905-037	1298	446	16	1
38	00905-038	1298	446	16	1
39	00905-039	587	588	16	1
40	00905-040	346	588	16	1
41	00905-041	346	446	16	4
42	00905-042	592	116	16	1
43	00905-043	576	116	16	1
44	00905-044	573	114	16	2
45	00905-045	1298	446	3	2
46	00905-046	587	588	3	1
47	00905-047	346	896	3	2
48	00905-048	534	448	3	2
49	00905-049	346	588	3	1
50	00905-050	422	труба 25 мм		1

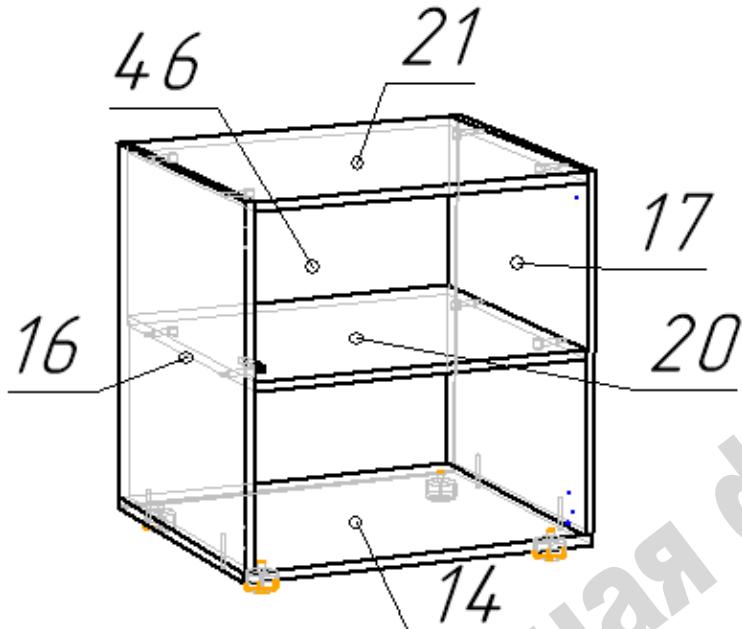

- Сборку возможно начинать в положении лежа на лицевых кромках.
 - Эксцентриковыми стяжками по схеме соединить детали 16, 17, 20, 21.
 - К собранным деталям конфирматами по схеме присоединить деталь 14.
 - Установить и закрепить гвоздями заднюю стенку 46.
 - На нижнюю пласть детали 14 установить регулируемые опоры.

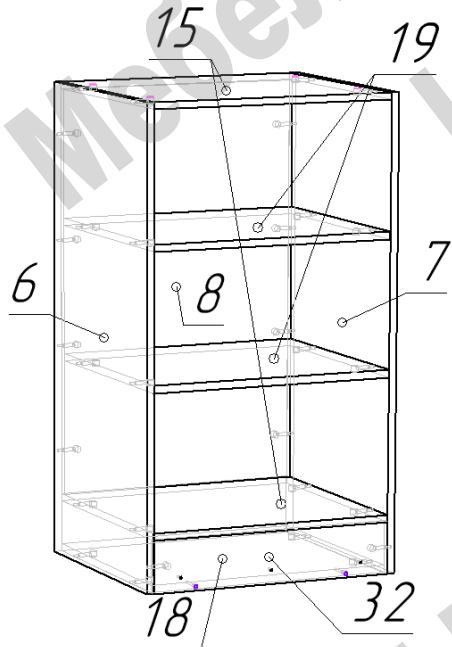


- Эксцентриковыми стяжками соединить детали 6, 7, 8, 15, 19, 32.
 - Соединение деталей 18 и 32 усилить конфирматами.

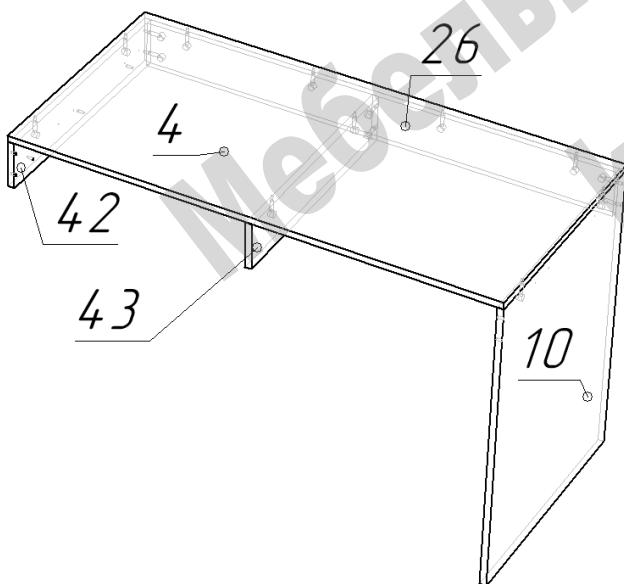


Универсальность сборки обеспечивается возможностью переворота деталей 26+43.

- На детали 10, 42, 43 (с двух сторон) саморезами 3,5x16 прикрепить направляющие ящиков.
 - На нижний торец детали 10 гвоздями прикрепить пластиковые подпятники.
 - Эксцентриковыми стяжками соединить детали 10, 26, 42, 43; затем наложить и закрепить эксцентриковыми стяжками деталь 1.

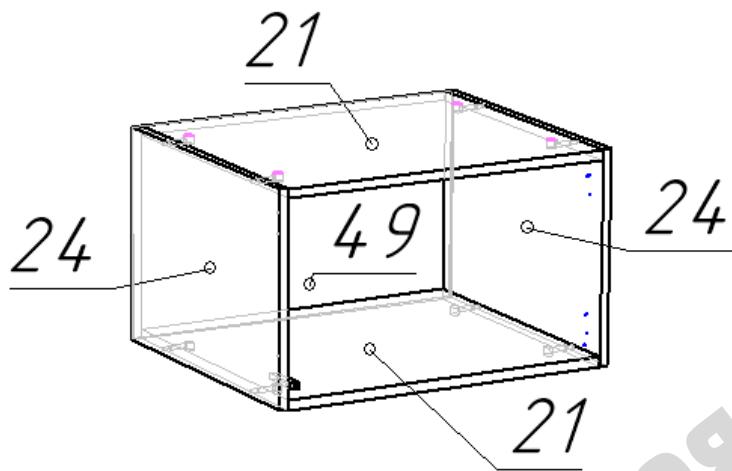


- Эксцентриковыми стяжками по схеме соединить детали 21, 24.

- Установить и закрепить гвоздями заднюю стенку 49.

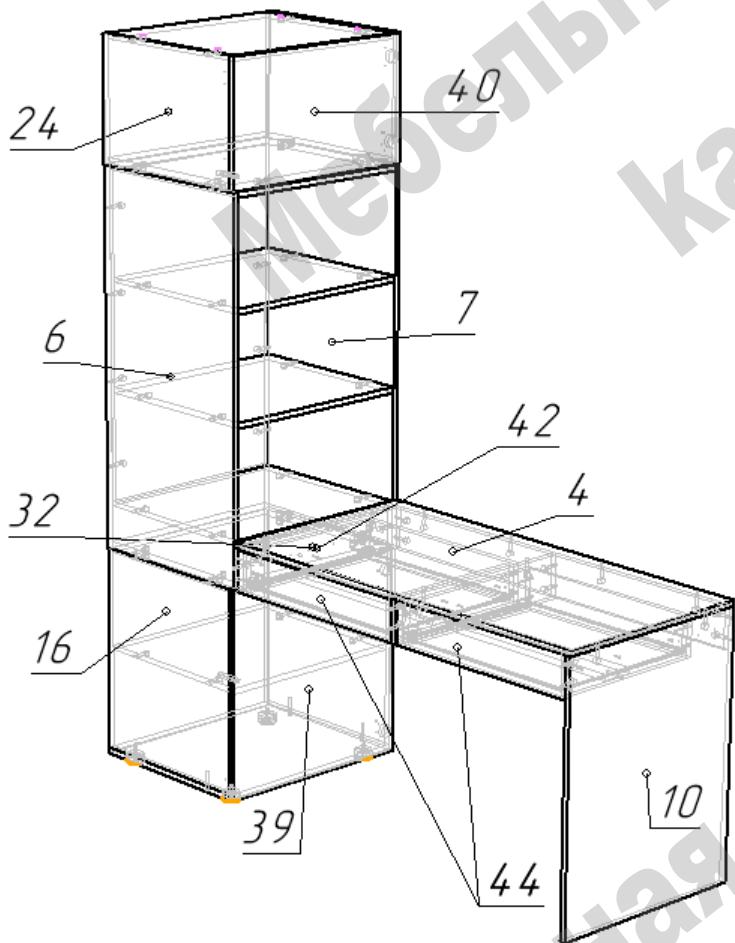

- Установить друг на друга сборки тумбы, полки и антресоли и скрепить между собой межсекционными стяжками, для чего самостоятельно просверлить в нужных местах отверстия ф 5мм.

- Сборки тумбы и стола соединить межсекционными стяжками через детали 32 и 42.

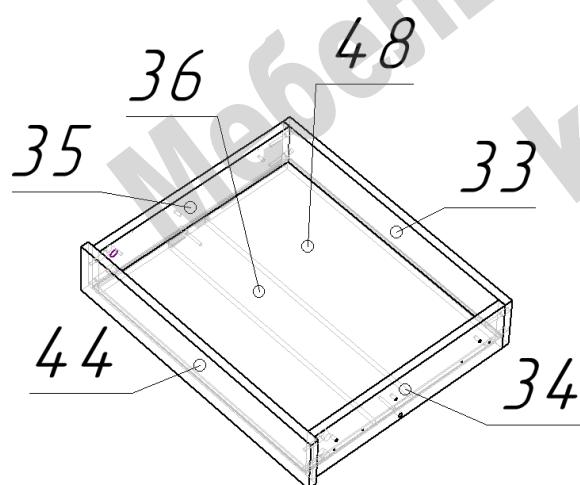


- Конфирматами по схеме соединить детали 33, 34, 35, 36.


- В пазы вставить дно ящика 48.

- Фасад 44 прикрепляется эксцентриковыми стяжками.

- На боковины 34 и 35 евровинтами 6x11 прикрепить ответные части направляющих ящиков.

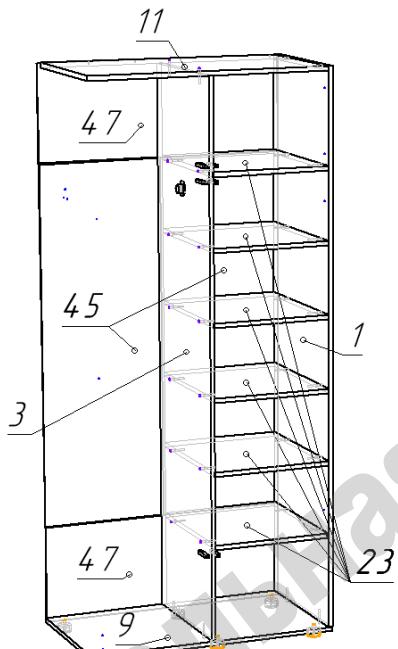

- Сборку шкафа возможно начинать в положении лежа на лицевых кромках.

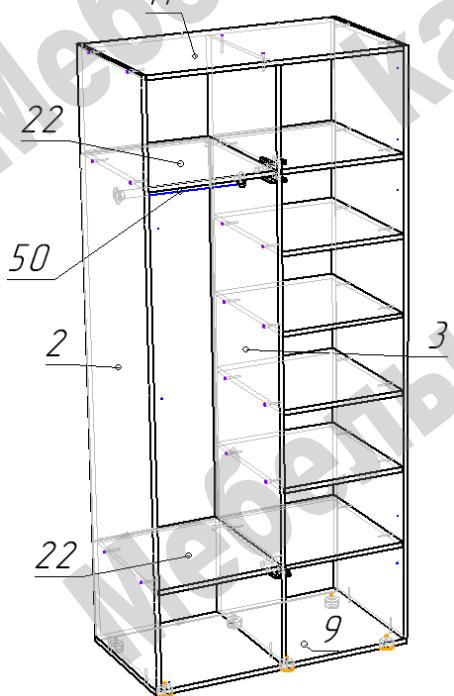


- Конфирматами по схеме соединить детали 1, 3, 9, 11, 23.

- Детали 22 прикрепить к детали 3 эксцентриковыми стяжками.

- Конфирматами по схеме присоединить деталь 2.


- Установить и закрепить гвоздями задние стенки 45, 47.

- На нижнюю пласть детали 9 установить регулируемые опоры.

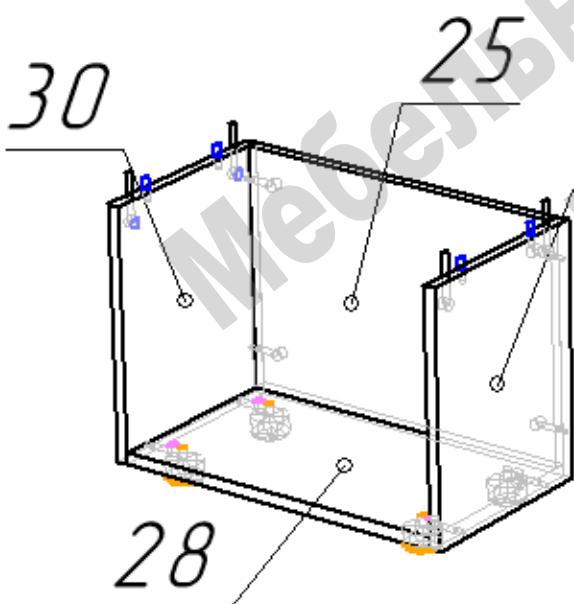


- Эксцентриковыми стяжками по схеме соединить детали 25, 28, 30, 31.

- На нижнюю пласть детали 28 установить регулируемые опоры.

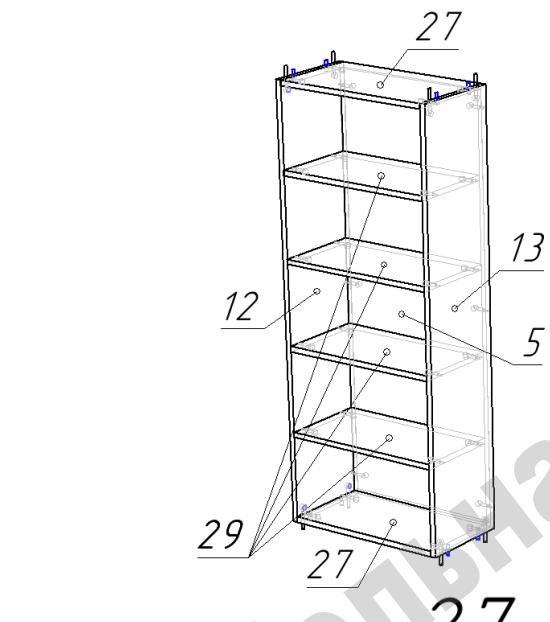


- Эксцентриковыми стяжками по схеме соединить детали 5, 12, 27, 29.


- К собранной конструкции эксцентриковыми стяжками присоединить деталь 13.

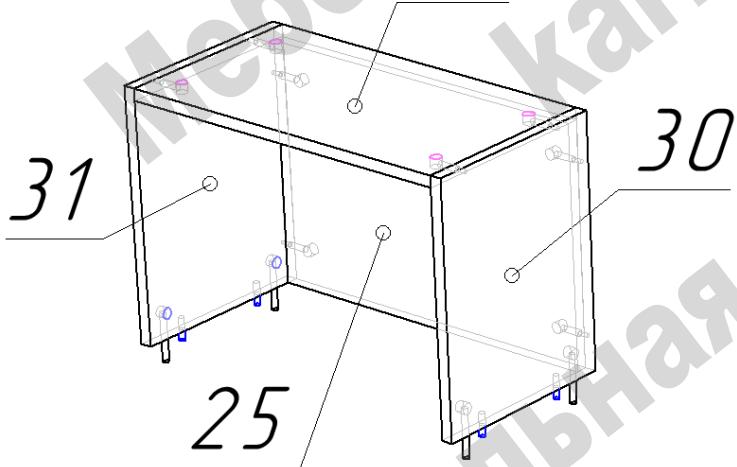

- Эксцентриковыми стяжками по схеме соединить детали 25, 27, 30, 31.

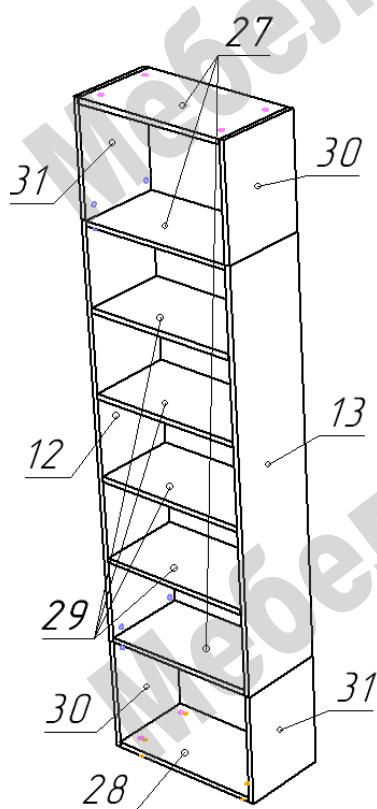

- Состыковать секции полок и соединить шкантами и двухсторонними эксцентриковыми стяжками детали 30+12+31(слева); 31+13+30 (справа).

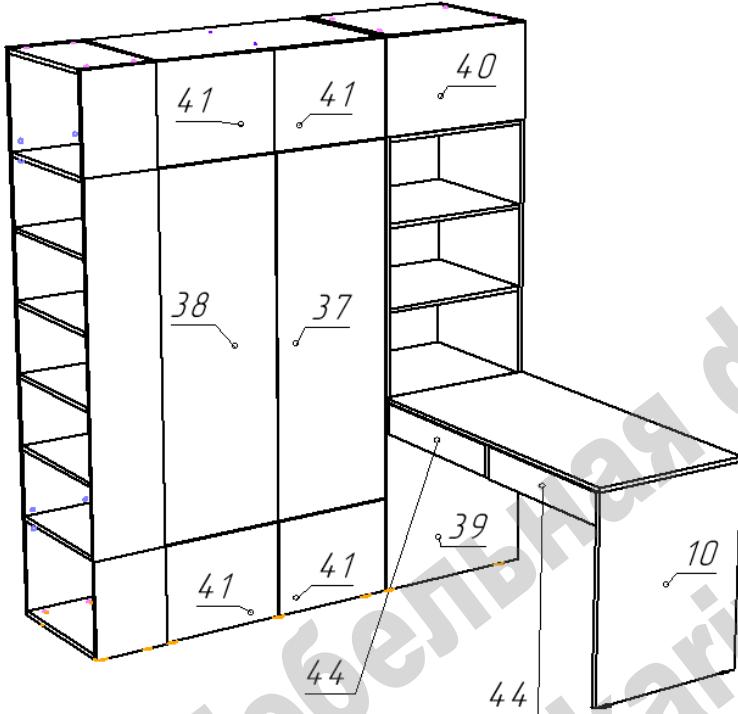

- Установить рядом друг с другом секции пенала, шкафа и полок и скрепить между собой межсекционными стяжками, для чего самостоятельно просверлить в нужных местах отверстия ф 5мм.

Перечень фурнитуры:

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	58		Подпятник пластиковый	2		Шкант 8x30	8
	Евровинт 6x11	12		Гвоздь 20 мм	100		Ключ шестигранный	1
	Саморез 3,5x16	118		Петля накладная	18		Фланец 25 мм	2
	Шток стяжки эксцентриковой двухсторонний	8		Заглушка для конфирмата	100		Направляющие полного выдвижения	2
	Шток стяжки эксцентриковой	120		Стяжка межсекционная	20		Опора регулируемая	14
	Эксцентрик 15 мм	136					Толкатель FGV	8

Изделия высотой более 100см рекомендуем дополнительно крепить к стене. Метизы для крепления к стене в комплект изделия не входят.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.

Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.