


Кровать «Астра_5»


Схема сборки

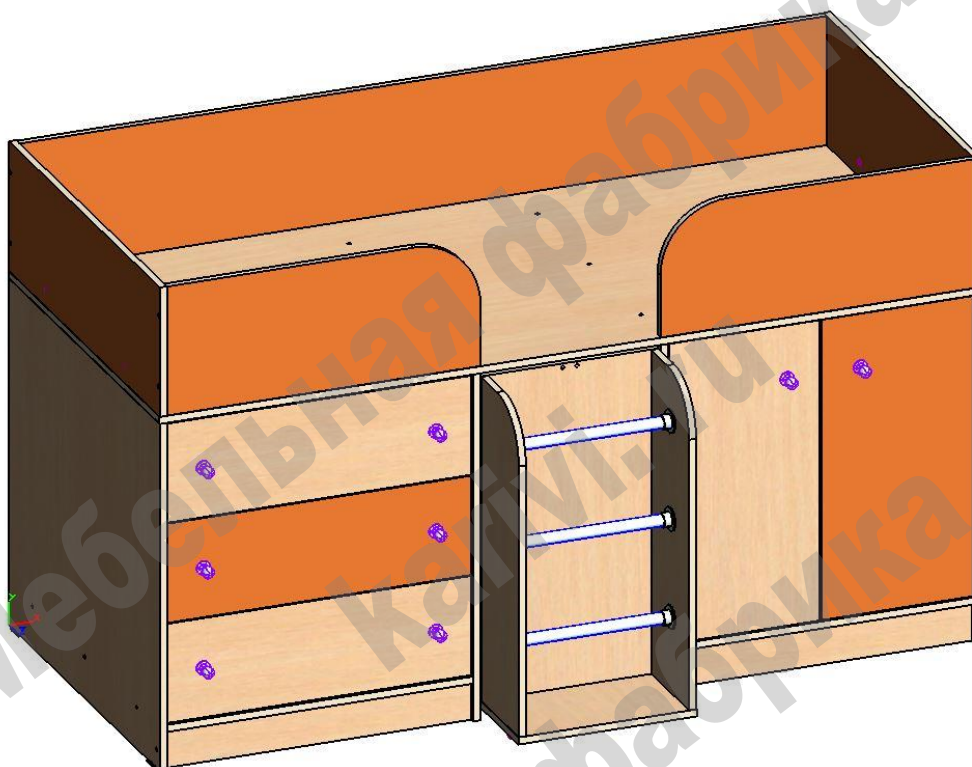

Перечень деталей:


Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщ.	Кол.
1	00053-001	1936	834	16	1
2	00053-002	780	832	16	1
3	00053-003	780	832	16	1
4	00053-004	780	832	16	1
5	00053-005	780	832	16	1
6	00053-006	733	832	16	2
7	00053-007	733	814	16	1
8	00053-008	1902	290	16	1
9	00053-009	1042	398	16	1
10	00053-010	729	398	16	1
11	00053-011	729	398	16	1
12	00053-012	675	362,5	16	1
13	00053-013	728	208	16	1
14	00053-014	728	208	16	1
15	00053-015	729	223	16	2
16	00053-016	708	147	16	3

Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщ.	Кол.
17	00053-017	800	100	16	1
18	00053-018	800	100	16	2
19	00053-019	733	85	16	2
20	00053-020	384	147	16	3
21	00053-021	384	147	16	3
22	00053-022	676	85	16	3
23	00053-023	834	291	16	1
24	00053-024	834	291	16	1
25	00053-025	675	362,5	16	1
26	00053-026	750	290	16	2
27	00053-027	729	223	16	1
28	00053-028	707	761	3	2
29	00053-029	690	398	3	3
30	00053-030	794			1
31	00053-031	360			3

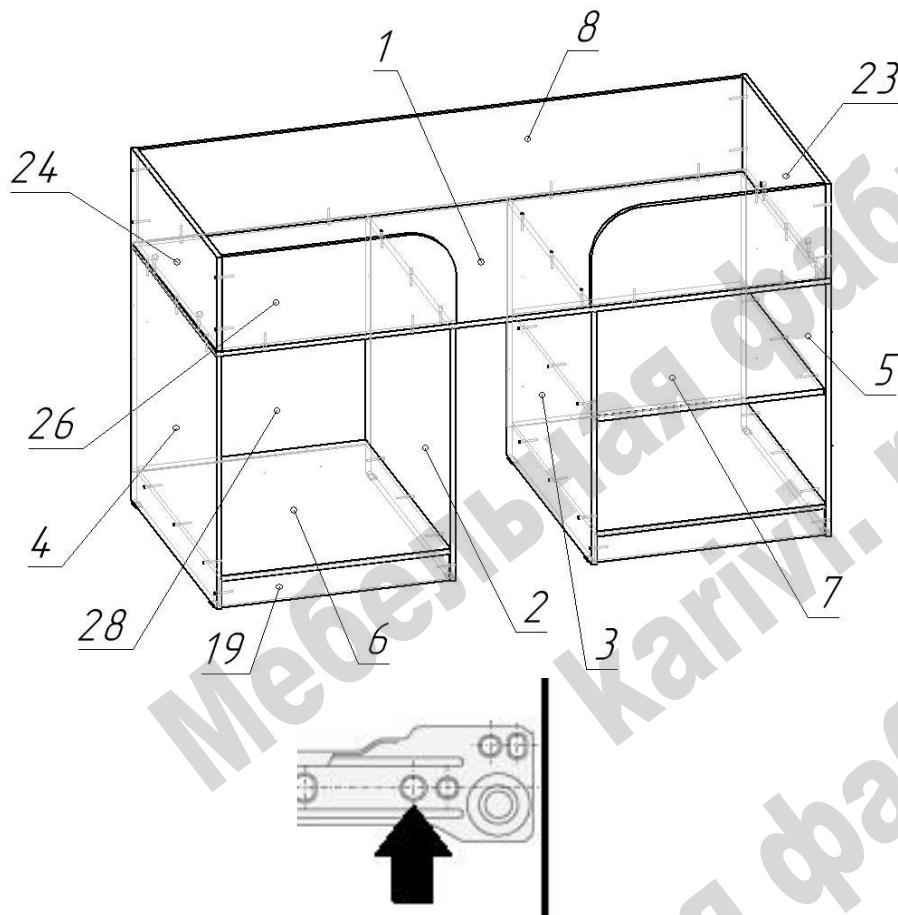


Сборка каркаса кровати.

- Сборку изделия выполнять в положении изделия лежа.
- Для сборки кровати в нужном направлении менять местами тумбу с ящиками и тумбу с дверцей.
- На нижние торцы деталей 2, 3, 4, 5 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.
- На боковины 2 и 4 установить направляющие для ящиков при помощи саморезов 3,5x16 (роликом к переднему торцу).
- Соединить между собой детали 2, 4, 6 и 19 при помощи конфирматов.
- Соединить между собой детали 3, 5, 6, 7 и 19 при помощи конфирматов.
- Присоединить к тумбам дно 1 при помощи конфирматов.
- Присоединить к дну 1 детали 8 и 26 при помощи конфирматов.
- Установить детали 23 и 24, присоединив их к дну 1 на стяжки эксцентриковые.
- Присоединить детали 23 и 24 к деталям 8 и 26.

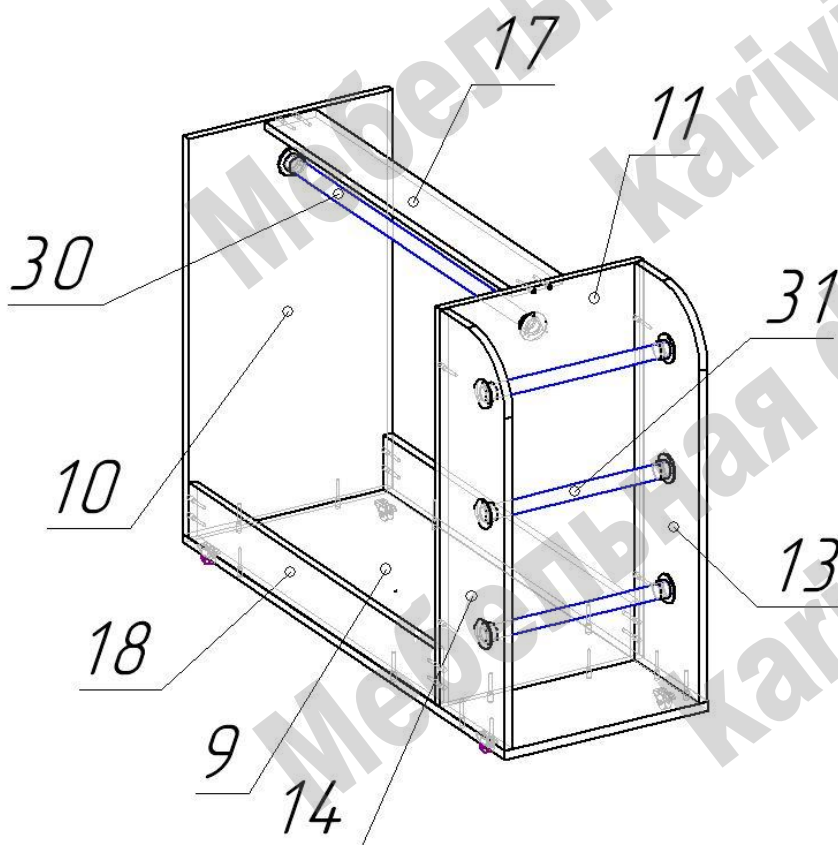

Сборка лестницы.

- Установить фланцы для труб на детали 11, 13, 14 при помощи саморезов 3,5x16.
- К детали 9 присоединить детали 11, 13 и 18 при помощи конфирматов.
- Вставить трубы во фланцы на детали 13.
- Присоединить деталь 14.
- Вставить трубу во фланец на детали 11. Присоединить деталь 10 при помощи конфирматов.
- Присоединить деталь 17 на конфирматы.
- Затянуть шестигранные винты на фланцах для фиксации труб.
- Установить ролики прямоходные на нижнюю пласт деталь 9 при помощи саморезов 3,5x16.

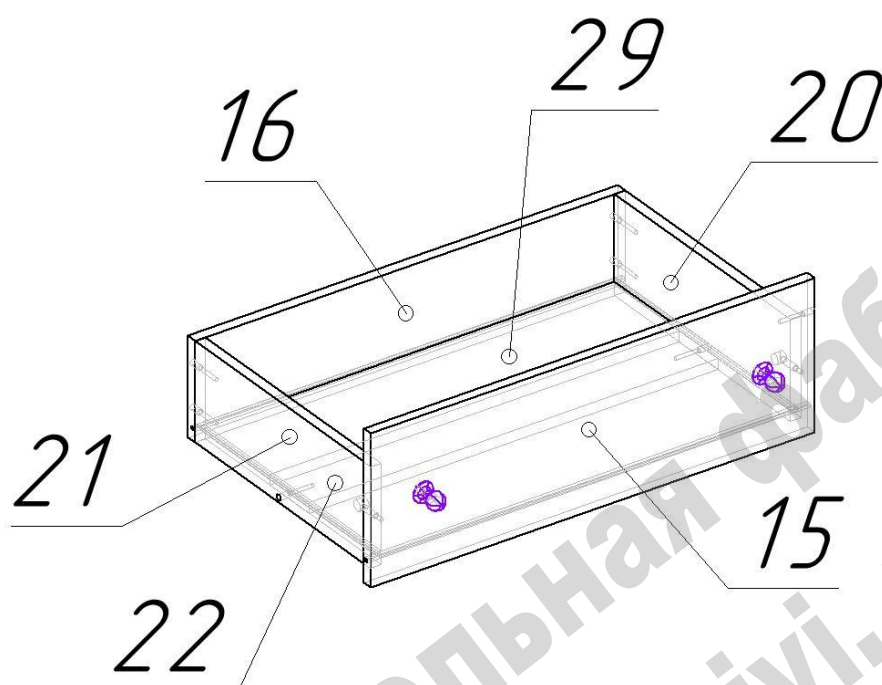

Сборка ящика.

- Соединить между собой детали 16, 20, 21 и 22 при помощи конфирматов.
- В пазы вставить дно ящика 29.
- Присоединить фасад 15 при помощи стяжек эксцентриковых.
- На нижние торцы боковин ящика установить направляющие роликовые при помощи саморезов 3,5х16 (ролики направить к задней стенке ящика).
- Установить ручки.
- Установить ящики и фасады в тумбы.

Перечень фурнитуры:

	Наименование	Назначение	Кол-во		Наименование	Назначение	Кол-во
	Конфирмат 7x50		96		Петля вкладная	Шкаф под спальным местом	4
	Саморез 3,5x16	для крепления роликовых направляющих	78		Подпятник пластиковый		8
	Направляющие 400мм		3		Гвоздь 20 мм	для крепления подпятников и задних стенок	56
	Ручка-кнопка		8		Заглушка для конфирмата		25
	Винт для ручки М4		8		Фланец 25 мм		8
	Шток стяжки эксцентриковой		10		Труба 25 мм	штанга, длина 794 мм	1
	Эксцентрик 15 мм		10		Труба 25 мм	ступень, длина 364 мм	3
	Ролик прямоходный		4		Ключ шестигранный		1