

Кровать «Mini MBR 1»

Схема сборки




Перечень деталей:

| Поз. | Код детали | Длина | Ширина | Толщина | Кол-во | Поз. | Код детали | Длина | Ширина | Толщина | Кол-во |
|------|------------|-------|--------|---------|--------|------|------------|-------|--------|---------|--------|
| 1 | 00355-001 | 1817 | 834 | 16 | 1 | 16 | 00355-016 | 711 | 85 | 16 | 3 |
| 2 | 00355-002 | 1016 | 888 | 16 | 1 | 17 | 00355-017 | 434 | 130 | 16 | 3 |
| 3 | 00355-003 | 1006 | 836 | 16 | 1 | 18 | 00355-018 | 434 | 130 | 16 | 3 |
| 4 | 00355-004 | 888 | 833 | 16 | 1 | 19 | 00355-019 | 284 | 150 | 16 | 2 |
| 5 | 00355-005 | 888 | 833 | 16 | 1 | 20 | 00355-020 | 284 | 150 | 16 | 2 |
| 6 | 00355-006 | 803 | 820 | 16 | 1 | 21 | 00355-021 | 497 | 85 | 16 | 3 |
| 7 | 00355-007 | 832 | 300 | 16 | 1 | 22 | 00355-022 | 1800 | 300 | 16 | 2 |
| 8 | 00355-008 | 768 | 250 | 16 | 1 | 23 | 00355-023 | 1004 | 514 | 16 | 1 |
| 9 | 00355-009 | 743 | 130 | 16 | 3 | 24 | 00355-024 | 1016 | 300 | 16 | 3 |
| 10 | 00355-010 | 1016 | 86 | 16 | 1 | 25 | 00355-025 | 764 | 244 | 16 | 3 |
| 11 | 00355-011 | 768 | 100 | 16 | 1 | 26 | 00355-026 | 497 | 325 | 16 | 1 |
| 12 | 00355-012 | 472 | 150 | 16 | 2 | 27 | 00355-027 | 497 | 300 | 16 | 2 |
| 13 | 00355-013 | 768 | 86 | 16 | 1 | 28 | 00355-028 | 493 | 255 | 16 | 2 |
| 14 | 00355-014 | 768 | 85 | 16 | 2 | 29 | 00355-029 | 725 | 448 | 3 | 3 |
| 15 | 00355-015 | 768 | 85 | 16 | 1 | 30 | 00355-030 | 454 | 298 | 3 | 2 |

Сборка спального места:


Сборка производится одинаково для правого / левого вариантов расположения кровати. Переворачивается в вертикальной плоскости деталь 1, и сборка относительно тумбы с ящиками производится зеркально.

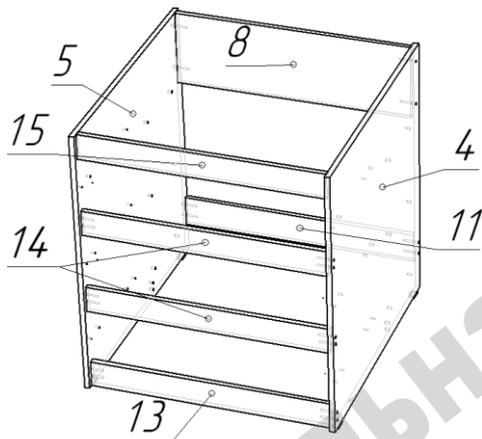

- На нижние торцы деталей 2, 3, 4, 5, 10 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.

- На боковины 4, 5 прикрепить направляющие ящиков полного выдвижения при помощи евровинтов 6x11.


- Соединить детали 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15 по схеме при помощи конфирматов.

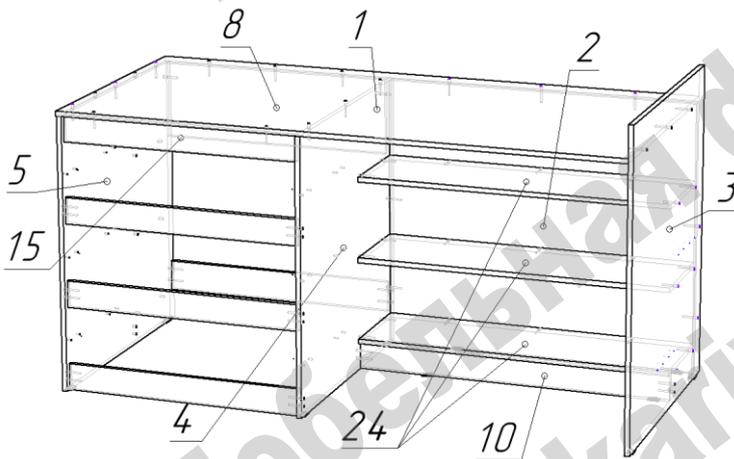

- К собранной конструкции конфирматами присоединить детали 2, 3, 10, 24.

- В зависимости от правого/левого расположения тумбы) детали полок (2, 3, 10, 24) могут присоединяться к детали 4 или 5. Отверстия для конфирматов под полки в деталях 4 и 5 просверлены не до конца. Перед монтажом нужные отверстия под конфирматы в зависимости от варианта досверливаются сверлом ф5(-8)мм.

- На собранную конструкцию наложить и закрепить конфирматами деталь 1.

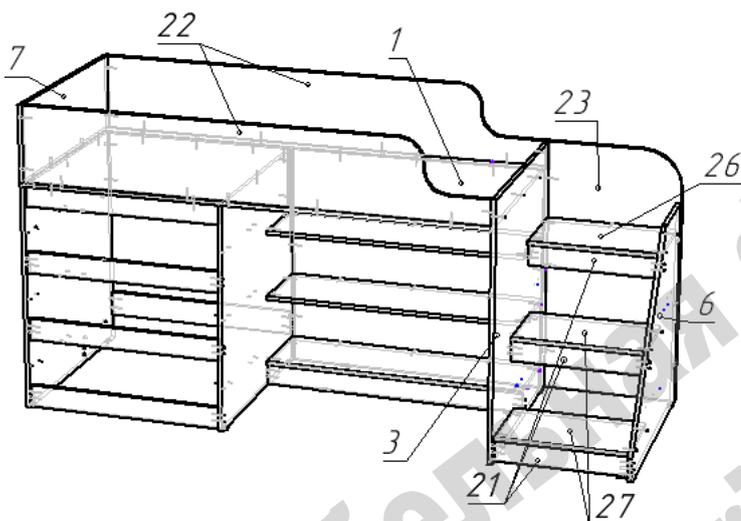


- В зависимости от варианта сборки на боковины 3, 6 прикрепить направляющие ящиков полного выдвижения при помощи саморезов 3,5x16.

- К боковине 3 по схеме присоединить конструкцию лестницы (детали 6, 21, 23, 26, 27) при помощи конфирматов.

- При помощи конфирматов установить борта спального места (детали 22).



- Деталь 7 прикрепить шкатнами к детали 1, а к деталям 22 – конфирматами.

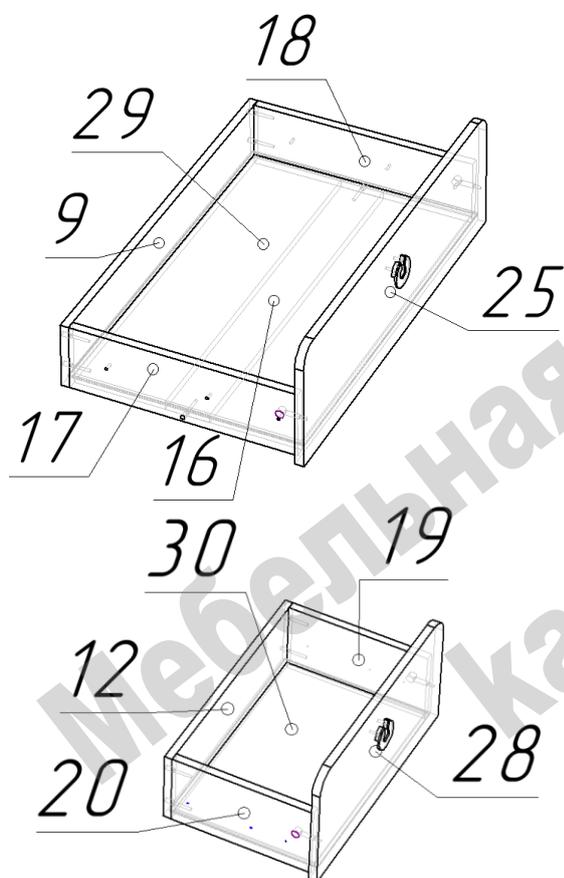

Сборка ящиков кровати:

- Соединить детали 9, 16, 17, 18 по схеме при помощи конфирматов.
- В пазы вставить дно ящика 29.
- Присоединить фасад 25 при помощи стяжек эксцентриковых.
- На боковины ящиков 16 и 18 прикрепить ответные части направляющих.
- Установить ручки.

Сборка ящиков лестницы:

- Соединить детали 12, 19, 20 при помощи конфирматов по схеме.
- В пазы вставить дно ящика 30.
- Присоединить фасад 28 при помощи стяжек эксцентриковых.
- Установить ручки.
- На боковины ящиков 19, 20 прикрепить ответные части направляющих.
- Установить ручки.

Перечень фурнитуры:

| Наименование | Кол-во | Наименование | Кол-во | Наименование | Кол-во |
|---|--------|--|--------|--|--------|
|  Конфирмат 7x50 | 137 |  Шток стяжки эксцентриковой | 10 |  Шкант 8x30 | 2 |
|  Евровинт 6x11 | 42 |  Эксцентрик 15 мм | 10 |  Ключ шестигранный | 1 |
|  Саморез 3,5x16 | 24 |  Подпятник пластиковый | 12 |  Шариковые направляющие 300мм | 2 |
|  Ручка скоба | 5 |  Гвоздь 20 мм | 24 |  Шариковые направляющие 450мм | 3 |
|  Винт для ручки М4 | 10 |  Заглушка для конфирмата | 66 | | |

Изделия высотой более 100см рекомендуем дополнительно крепить к стене. Метизы для крепления к стене в комплект изделия не входят.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.

Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.