



СХЕМА СБОРКИ

Стеллаж Л 01

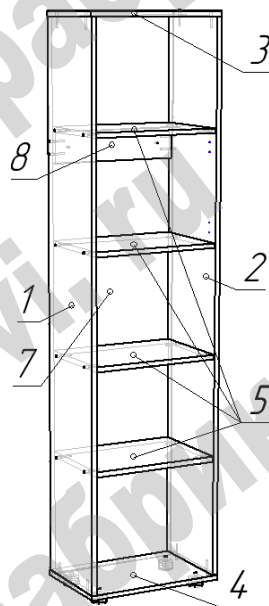

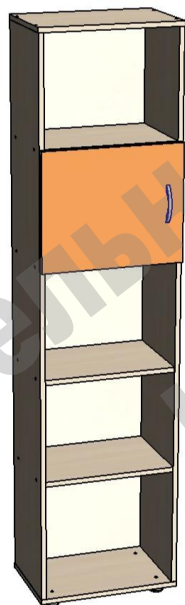








Сборка стеллажа:

- С нижней стороны детали 4 установить опоры регулируемые.
- Собрать конструкцию стеллажа в соответствии со схемой при помощи конфирматов.
- Навесить фасад, прикрепить ручку мебельную.
- Для повышения безопасности прикрепить конструкцию к стене через деталь 8, используя отверстия Φ 5 мм.

Перечень деталей

Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	00111-001	1789	296	16	1
2	00111-002	1789	296	16	1
3	00111-003	452	297	16	1
4	00111-004	452	297	16	1
5	00111-005	418	295	16	4
6	00111-006	373	446	16	1
7	00111-007	1817	446	3	1
8	00111-008	418	100	16	1

Перечень фурнитуры

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	28		Заглушка для конфирмата	21
	Саморез 3,5x16	8		Ключ шестигранный	1
	Винт для ручки М4	2		Опора регулируемая	4
	Гвоздь 20 мм	30		Ручка скоба м.ц. 96	1
	Петля накладная	2			