


## СХЕМА СБОРКИ

### Пенал Л 03

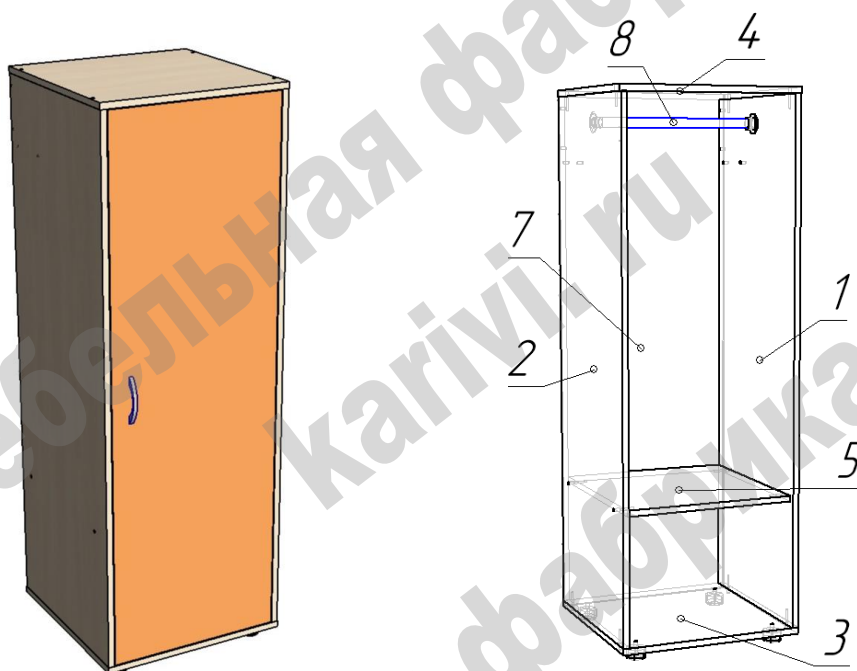

#### Сборка пенала:

- С нижней стороны детали 3 установить опоры регулируемые.
- На детали 1, 2 закрепить фланцы для установки трубы мебельной  $\Phi 25$  при помощи саморезов.
- Собрать конструкцию пенала в соответствии со схемой при помощи конфирматов.
- При необходимости присоединения пенала в сборную секцию через внешние монтируемые полки, изнутри самостоятельно доверлить отверстия  $\Phi 8$  мм на деталях 1 или 2 с нужной стороны.
- Навесить фасад, прикрепить ручку мебельную.

#### Перечень деталей

Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	00115-001	1368	478	16	1
2	00115-002	1368	478	16	1
3	00115-003	480	480	16	1
4	00115-004	480	480	16	1
5	00115-005	446	462	16	1
6	00115-006	1364	442	16	1
7	00115-007	1396	474	3	1
8	00115-008	442			1

#### Перечень фурнитуры

	Наименование	Количество		Наименование	Количество
	Конфирмат 7x50	12		Заглушка для конфирмата	20
	Саморез 3,5x16	14		Ключ шестигранный	1
	Винт для ручки М4	2		Фланец	14
		28		Опора регулируемая	4
	Петля вкладная	2		Ручка скоба м.ц. 96	1