


Антресоль Л-01

Схема сборки

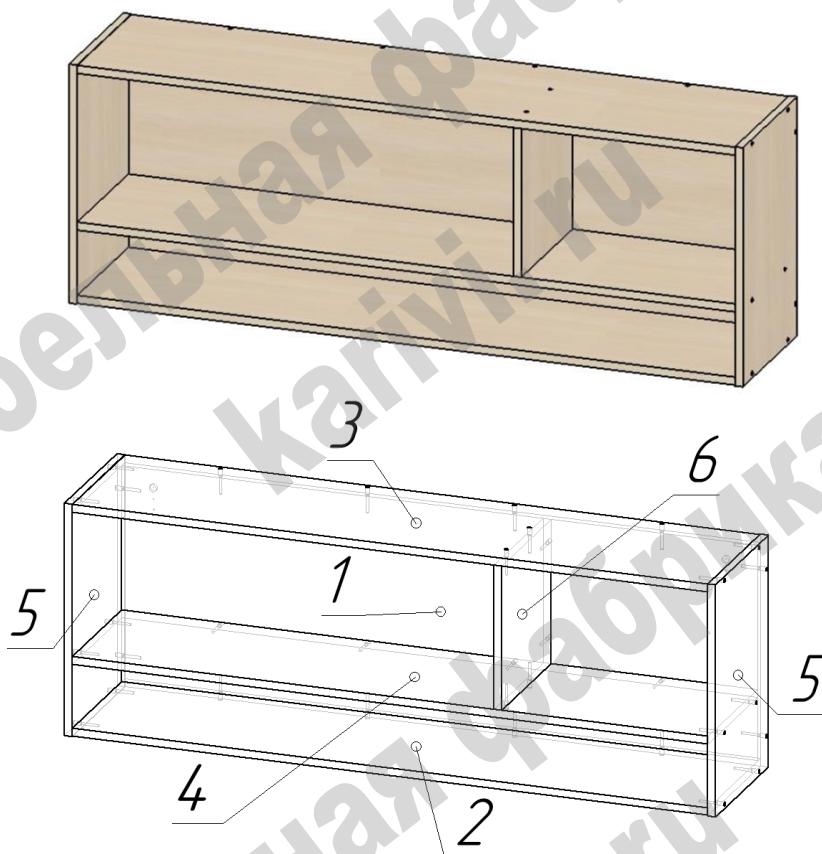

Сборка антресоли:

- Собрать на конфирматы по схеме детали 1, 2, 3, 4, 5, 6.
- Установить и закрепить саморезами 3,5x16 скрытые навесы.

Перечень деталей:

Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	00255-001	1308	442	16	1
2	00255-002	1308	296	16	1
3	00255-003	1308	296	16	1
4	00255-004	1308	280	16	1
5	00255-005	476	298	16	2
6	00255-006	296	280	16	1

Перечень фурнитуры:

	Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	34
	Саморез 3,5x16	4
	Заглушка для конфирмата	24
	Ключ шестигранный	1
	Подвес скрытый	2

Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	00255-001	1308	442	16	1
2	00255-002	1308	296	16	1
3	00255-003	1308	296	16	1
4	00255-004	1308	280	16	1
5	00255-005	476	298	16	2
6	00255-006	296	280	16	1

