


Кровать-чердак «Л - 1»

Схема сборки



Перечень деталей:

Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во	Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	00142-001	1952	848	16	1	23	00142-023	323	158	16	3
2	00142-002	1351	846	16	1	24	00142-024	348	100	16	3
3	00142-003	1302	830	16	1	25	00142-025	250	100	16	1
4	00142-004	1302	830	16	1	26	00142-026	676	830	16	1
5	00142-005	1950	355	16	2	27	00142-027	1314	296	16	2
6	00142-006	867	500	16	1	28	00142-028	676	500	16	1
7	00142-007	830	382	16	1	29	00142-029	610	545	16	1
8	00142-008	970	299	16	1	30	00142-030	1318	246	16	2
9	00142-009	814	305	16	1	31	00142-031	676	451	16	1
10	00142-010	676	348	16	1	32	00142-032	610	467	16	1
11	00142-011	676	348	16	1	33	00142-033	672	375	16	1
12	00142-012	610	348	16	1	34	00142-034	970	240	16	1
13	00142-013	610	348	16	1	35	00142-035	606	375	16	1
14	00142-014	601	330	16	1	36	00142-036	464	296	16	1
15	00142-015	568	299	16	3	37	00142-037	376	226	16	1
16	00142-016	250	499	16	1	38	00142-038	299	210	16	1
17	00142-017	348	348	16	2	39	00142-039	348	165	16	2
18	00142-018	376	226	16	2	40	00142-040	430	100	16	2
19	00142-019	970	85	16	1	41	00142-041	1330	596	3	1
20	00142-020	814	85	16	1	42	00142-042	305	398	3	3
21	00142-021	384	158	16	3	43	00142-043	430	100	16	5
22	00142-022	384	158	16	3	44	00142-044	564	25	25	1

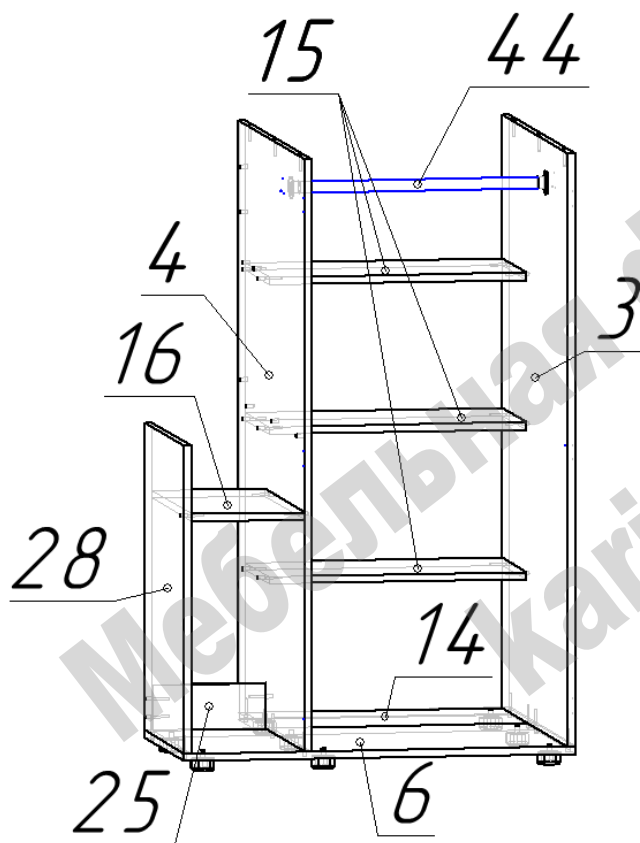

Кровать собирается одинаково при правом / левом расположении. Переворачивается на 180 градусов в вертикальной плоскости детали 1, 2, 7, 17; поворачиваются на 180 градусов в горизонтальной плоскости детали 10, 11. Шкаф, тумба, полки и тумба с ящиками собираются с зеркальным расположением деталей.


Сборка каркаса:

Сборку шкафа удобнее производить в лежачем положении.

- Произвести сборку шкафа и тумбы в соответствии со схемой при помощи конфирматов.

- На нижние плоскости деталей 6 и 14 закрепить регулируемые опоры.



- Через фланцы закрепить мебельную трубу при помощи саморезов 3,5x16.

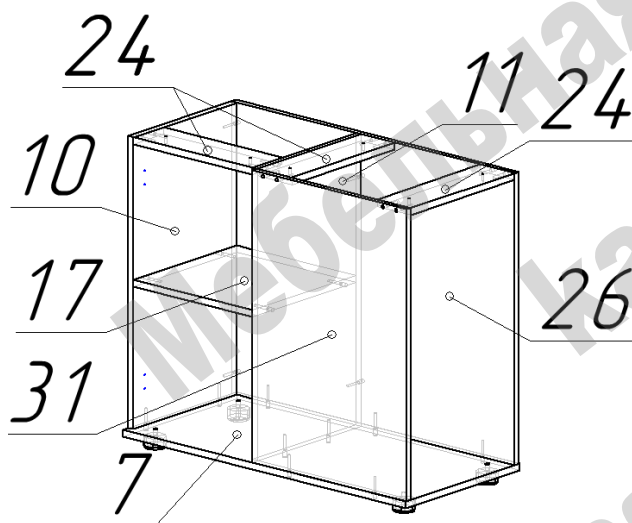


- Произвести сборку корпуса тумбы с ящиками по схеме при помощи конфирматов.

- На нижнюю плоскость детали 7 закрепить регулируемые опоры.

- На детали 26 и 31 установить направляющие роликовые 400 мм саморезами 3,5x16 (первый саморез от лицевого торца во второе отверстие направляющей).

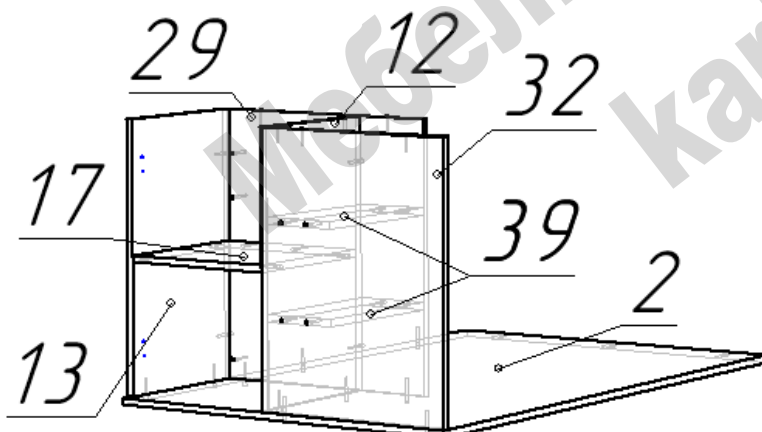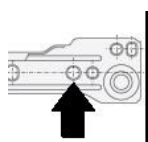


- В соответствии со схемой произвести сборку настольных полок, скрепив их со столешницей 2 при помощи конфирматов.

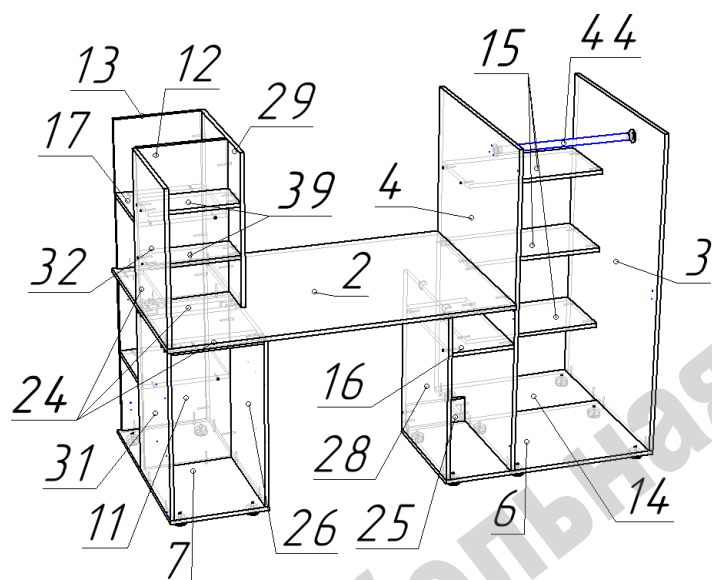


- Поставить рядом сборки шкафа с тумбой под компьютер и тумбы с ящиками и наложить на них столешницу 2 с настольными полками.

- Прикрепить столешницу 2 к боку 4 при помощи конфирматов, к боку 28 мебельными уголками при помощи саморезов 3,5x16.

- Выровнять тумбу с ящиками по левому краю столешницы 2 и прикрепить через детали 24 при помощи саморезов 4x25.

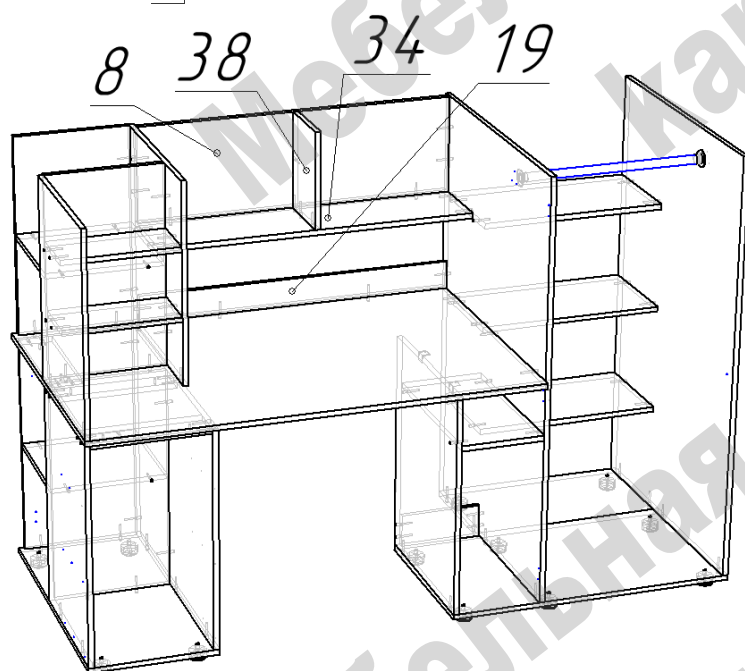


- Установить и закрепить при помощи конфирматов ограждение столешницы 19 и надстольную полку (34, 38) с задней стенкой 8 в соответствии со схемой.

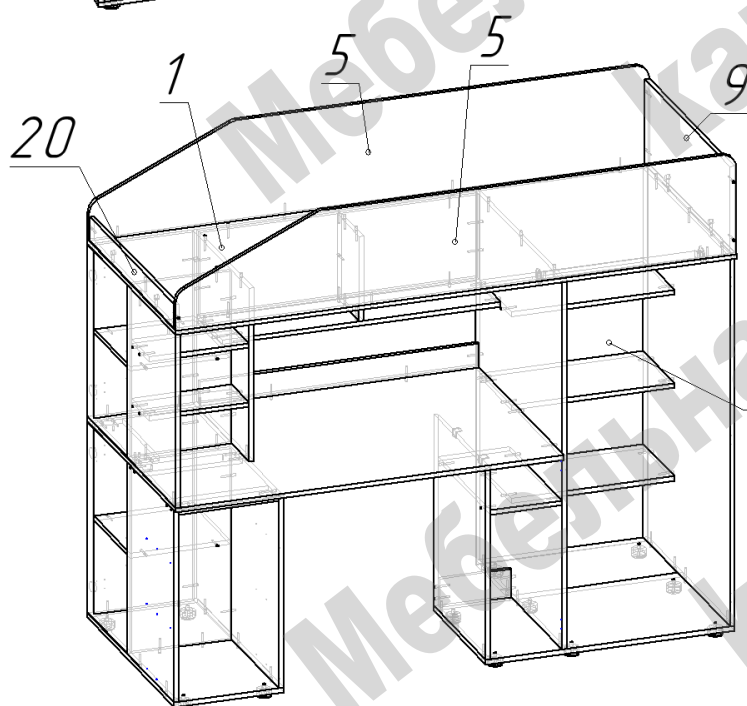

- На собранную конструкцию наложить деталь 1 и закрепить при помощи конфирматов.

4 1 Установить на деталь 1 детали 5 при помощи конфирматов, а детали 9 и 20 при помощи стяжек эксцентриковых.


- Соединить детали ограждения спального места (5, 9, 20) между собой при помощи конфирматов.

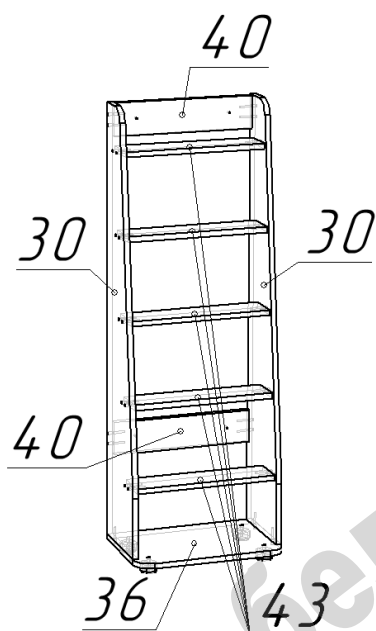

Сборка лестницы:

- На нижнюю пластъ детали 36 закрепить регулируемы опоры.
- К тетиве 30 присоединить детали 40 и 40 при помощи конфирматов.
- Присоединить вторую тетиву 30.
- На нижних торца деталей 30 закрепить деталь 36 при помощи конфирматов.

- Прикрепить лестницу к деталям 31 и 32 при помощи стяжек межсекционных, самостоятельно проделав отверстия 5 мм.

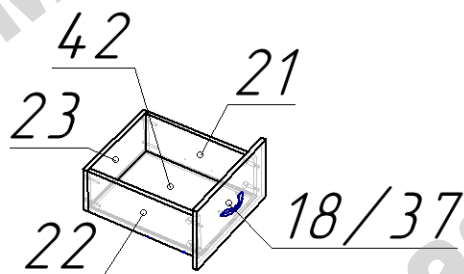

Сборка ящиков:

- Соединить между собой детали 21, 22, 23 на конфирматы.
- В паз установить дно ящика 42.
- Присоединить фасады ящика 18 (37) на эксцентриковые стяжки.
- К нижним торцам деталей 21 и 22 присоединить направляющие на саморезы 3,5x16 (ролики направляющих к детали 23).
- Установить ручки.

Перечень фурнитуры:

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	179		Заглушка для конфирмата	70
	Саморез 3,5x16	80		Стяжка межсекционная	4
	Саморез 4x25	6		Ключ шестигранный	1
	Винт для ручки М4	14		Фланец	2
	Шток стяжки эксцентриковой	16		Направляющие роликовые	3
	Эксцентрик 15 мм	16		Опора регулируемая	16
	Гвоздь 20 мм	72		Уголок мебельный	2
	Петля накладная	10		Ручка скоба м.ц. 96	7