


# Кровать-чердак «Соло-1»


Схема сборки

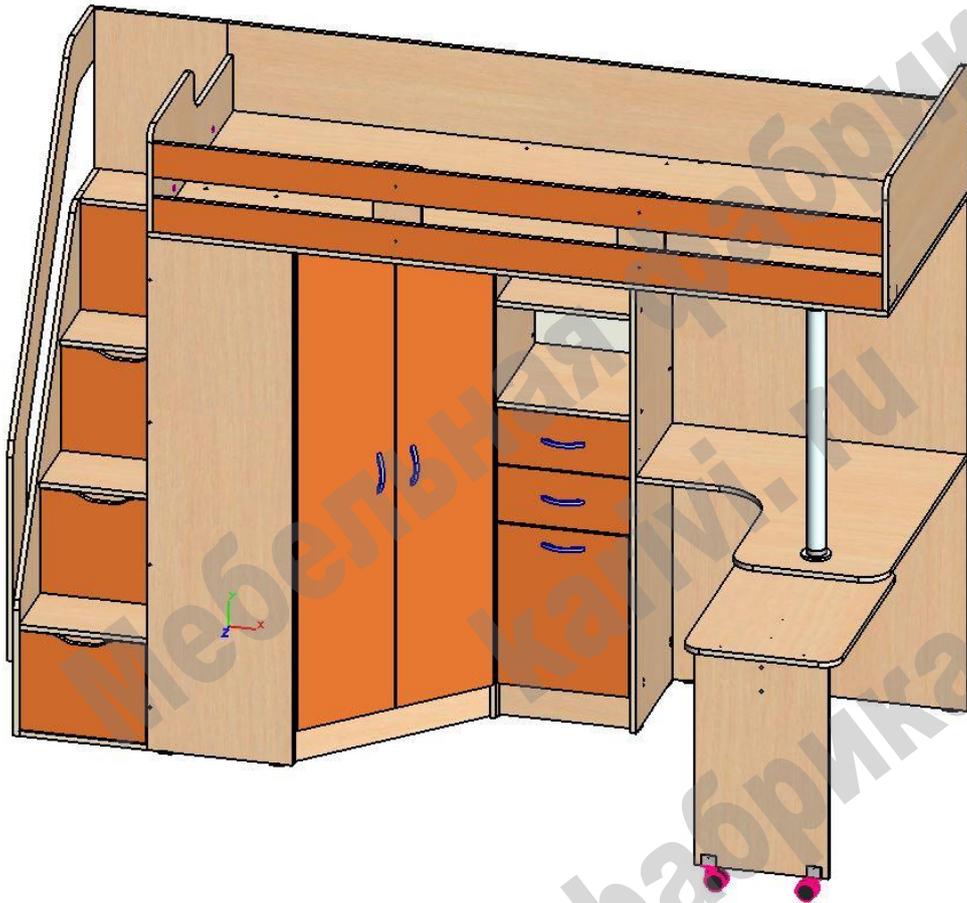

## Перечень деталей:

| Поз. | Код детали | Длина | Ширина | Толщ. | Кол. |
|------|------------|-------|--------|-------|------|
| 1    | 00050-001  | 2033  | 842    | 16    | 1    |
| 2    | 00050-002  | 1553  | 840    | 16    | 1    |
| 3    | 00050-003  | 1500  | 824    | 16    | 1    |
| 4    | 00050-004  | 1500  | 809    | 16    | 1    |
| 5    | 00050-005  | 1304  | 840    | 16    | 1    |
| 6    | 00050-006  | 808   | 850    | 16    | 1    |
| 7    | 00050-007  | 808   | 824    | 16    | 1    |
| 8    | 00050-008  | 1500  | 401    | 16    | 1    |
| 9    | 00050-009  | 1500  | 401    | 16    | 1    |
| 10   | 00050-010  | 1500  | 401    | 16    | 1    |
| 11   | 00050-011  | 2016  | 254    | 16    | 1    |
| 12   | 00050-012  | 1384  | 320    | 16    | 1    |
| 13   | 00050-013  | 842   | 376    | 16    | 1    |
| 14   | 00050-014  | 634   | 430    | 16    | 1    |
| 15   | 00050-015  | 301   | 825    | 16    | 1    |
| 16   | 00050-016  | 628   | 368    | 16    | 1    |
| 17   | 00050-017  | 466   | 366    | 16    | 1    |
| 18   | 00050-018  | 368   | 400    | 16    | 2    |
| 19   | 00050-019  | 368   | 382    | 16    | 1    |
| 20   | 00050-020  | 350   | 250    | 16    | 3    |
| 21   | 00050-021  | 301   | 287    | 16    | 3    |
| 22   | 00050-022  | 350   | 216    | 16    | 1    |
| 23   | 00050-023  | 350   | 200    | 16    | 2    |
| 24   | 00050-024  | 619   | 100    | 16    | 2    |
| 25   | 00050-025  | 334   | 150    | 16    | 3    |


| Поз. | Код детали | Длина | Ширина | Толщ. | Кол. |
|------|------------|-------|--------|-------|------|
| 26   | 00050-026  | 334   | 150    | 16    | 3    |
| 27   | 00050-027  | 325   | 150    | 16    | 3    |
| 28   | 00050-028  | 368   | 116    | 16    | 1    |
| 29   | 00050-029  | 343   | 100    | 16    | 2    |
| 30   | 00050-030  | 260   | 130    | 16    | 2    |
| 31   | 00050-031  | 334   | 100    | 16    | 2    |
| 32   | 00050-032  | 334   | 100    | 16    | 2    |
| 33   | 00050-033  | 250   | 130    | 16    | 1    |
| 34   | 00050-034  | 1395  | 298    | 16    | 1    |
| 35   | 00050-035  | 1395  | 298    | 16    | 1    |
| 36   | 00050-036  | 2000  | 100    | 16    | 1    |
| 37   | 00050-037  | 2000  | 100    | 16    | 1    |
| 38   | 00050-038  | 469   | 362    | 16    | 1    |
| 39   | 00050-039  | 310   | 350    | 16    | 1    |
| 40   | 00050-040  | 346   | 305    | 16    | 2    |
| 41   | 00050-041  | 346   | 290    | 16    | 1    |
| 42   | 00050-042  | 164   | 364    | 16    | 1    |
| 43   | 00050-043  | 164   | 364    | 16    | 1    |
| 44   | 00050-044  | 1480  |        |       | 1    |
| 45   | 00050-045  | 1412  | 830    | 3     | 1    |
| 46   | 00050-046  | 1396  | 390    | 3     | 1    |
| 47   | 00050-047  | 325   | 348    | 3     | 2    |
| 48   | 00050-048  | 307   | 348    | 3     | 3    |
| 49   | 00050-049  | 804   |        |       | 1    |

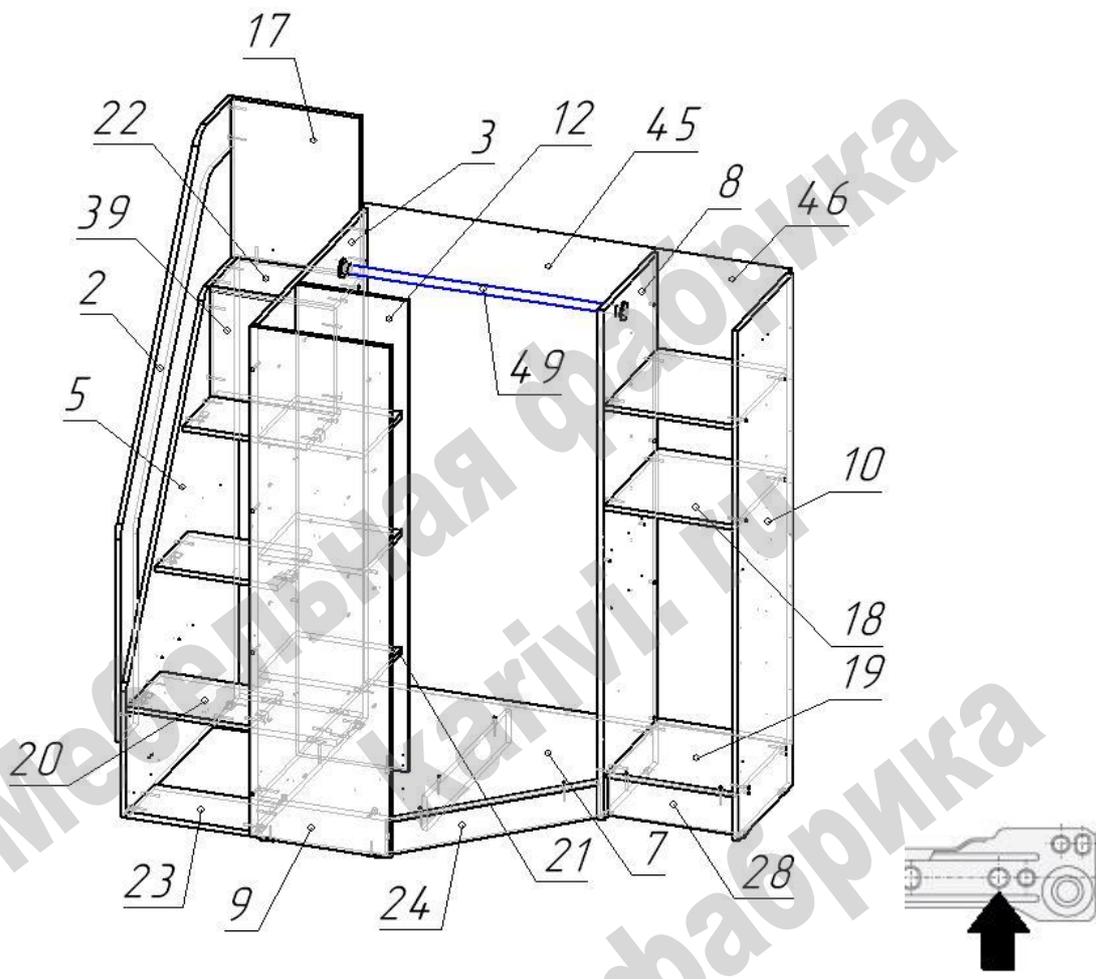

### Сборка шкафов и лестницы.


- Сборку начинать со среднего шкафа.
- На нижние торцы деталей 8 и 10 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.
- На детали 8 и 10 установить направляющие для ящиков при помощи саморезов 3,5x16. На рисунке стрелкой показано отверстие в направляющей для установки первого самореза.
- Соединить между собой детали 8, 10, 18, 19 при помощи конфирматов.
- Присоединить основание 7 с той стороны, где будет большой шкаф.
- На нижние торцы деталей 3, 5 и 9 установить пластиковые подпятники.
- К деталям 3 и 5 присоединить направляющие для ящиков при помощи саморезов 3,5x16.
- К основанию 7 присоединить цоколя 24 и детали 3 и 12 при помощи конфирматов.
- К детали 3 присоединить детали 20, 22, 23, 39 при помощи конфирматов.
- Присоединить деталь 5 при помощи конфирматов.
- Установить деталь 2: к детали 5 на стяжки межсекционные, к детали 17 на конфирматы.
- Под ступени 20 установить металлические уголки при помощи саморезов 3,5x16.

## Установка уголков ОБЯЗАТЕЛЬНА!

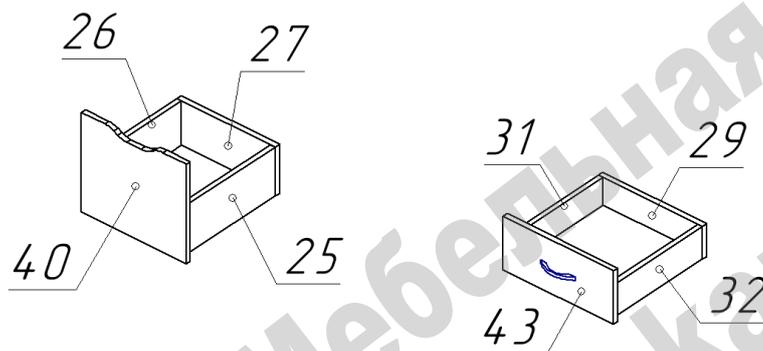


### Сборка ящиков.

- Для сборки ящиков лестницы соединить детали 25, 26, 27 на конфирматы. В паз вставить Дно ящика 48.
- С помощью эксцентриковой стяжки закрепить фасад 40.
- С помощью саморезов 3,5x16мм закрепить роликовые направляющие к нижним торцам боковин ящика.
- Сборка ящиков для малого шкафа производится аналогичным образом.
- Установить ручки на фасады ящиков.
- Установить ящики.

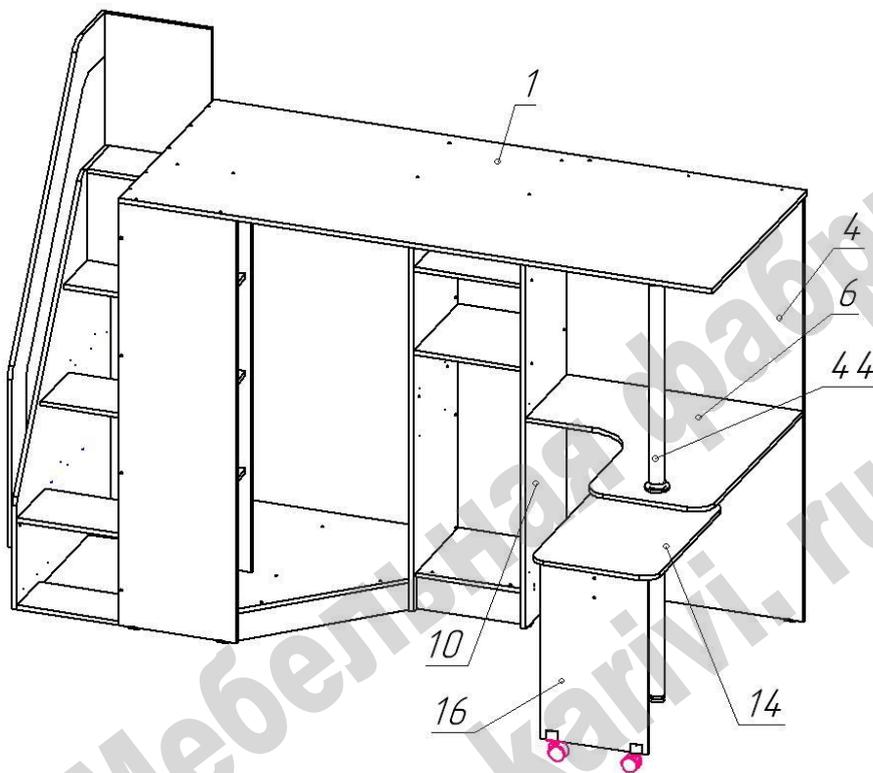

### Сборка корпуса.

- К детали 10 присоединить детали 4 и 6 при помощи конфирматов.
- Соединить детали 14 и 16 при помощи стяжек эксцентриковых.
- Установить роликовые опоры на деталь 16 при помощи саморезов 3,5x16.
- Присоединить деталь 33.
- Установить опору диаметром 50 мм в отверстия столешниц 6 и 14. Расположение фланцев 50 мм: под столешницей 14, над столешницей 14, над столешницей 6, под деталью 1. Фланцы крепятся при помощи саморезов 3,5x16.
- В нижнее отверстие трубы 50 мм установить регулируемую заглушку.
- Установить деталь 1 при помощи конфирматов.

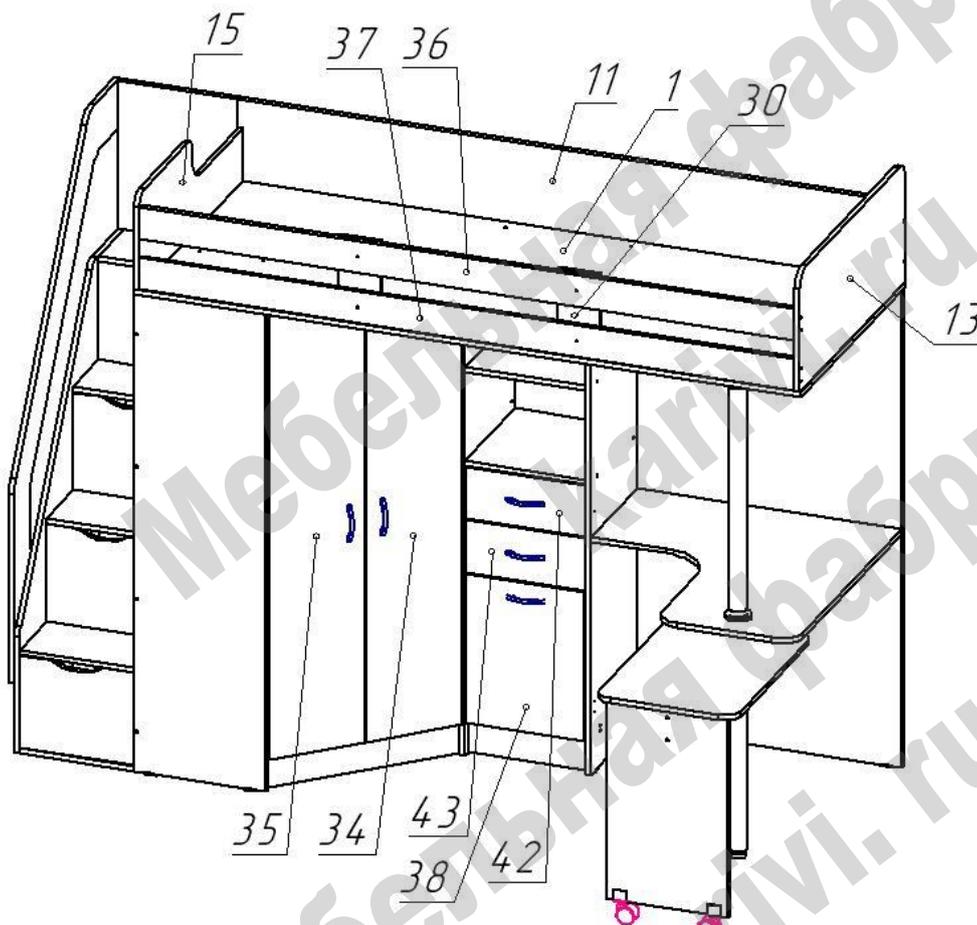

### Окончательная сборка.

- К детали 1 присоединить детали 13, 11, 15, 37.
- Соединить детали между собой.
- Установить деталь 36.
- Присоединить детали 30 при помощи стяжек межсекционных.
- Установить штангу 49 с фланцами 25 мм на саморезы 3,5x16.
- Установить фасады и ящики.

## Перечень фурнитуры:

|   | Наименование               | Назначение                           | Кол-во |   | Наименование                      | Назначение                | Кол-во |
|---|----------------------------|--------------------------------------|--------|---|-----------------------------------|---------------------------|--------|
|    | Конфирмат 7x50             |                                      | 132    |    | Петля 90 градусов вкладная        |                           | 2      |
|    | Саморез 3,5x16             | для крепления роликовых направляющих | 116    |    | Петля 135 градусов                |                           | 6      |
|    | Ручка-скоба 96 мм          |                                      | 5      |    | Направляющие 350мм                |                           | 5      |
|    | Винт для ручки M4          |                                      | 10     |    | Подпятник пластиковый             |                           | 12     |
|    | Шток стяжки эксцентриковой |                                      | 16     |    | Гвоздь 20 мм                      | для крепления подпятников | 92     |
|    | Эксцентрик 15 мм           |                                      | 16     |    | Заглушка для конфирмата           |                           | 50     |
|    | Полкодержатель             |                                      | 12     |    | Уголок металлический              | для крепления ступеней    | 6      |
|    | Фланец трубы 25 мм         |                                      | 2      |    | Ключ шестигранный                 |                           | 1      |
|    | Фланец трубы 50 мм         |                                      | 4      |    | регулируемая заглушка опоры стола | опора стола               | 1      |
|  | Роликовая опора            |                                      | 2      |  | Шкант                             |                           | 2      |
|   |                            |                                      |        |  | Стяжка межсекционная              |                           | 6      |