

## Стол письменный со стеллажом и шкафом 1800

Схема сборки



### Перечень деталей:

Поз.	Код	Длина	Ширина	Толщина	К-во	Поз.	Код	Длина	Ширина	Толщина	К-во
1	00934-001	1200	592	16	1	24	00934-024	596	102	16	1
2	00934-002	2022	330	16	1	25	00934-025	596	102	16	1
3	00934-003	761	575	16	1	26	00934-026	575	104	16	1
4	00934-004	1168	346	16	1	27	00934-027	560	104	16	1
5	00934-005	1168	346	16	1	28	00934-028	551	98	16	2
6	00934-006	1168	330	16	1	29	00934-029	519	85	16	2
7	00934-007	1168	330	16	1	30	00934-030	434	98	16	1
8	00934-008	922	346	16	1	31	00934-031	434	98	16	1
9	00934-009	906	346	16	1	32	00934-032	434	98	16	1
10	00934-010	614	346	16	1	33	00934-033	434	98	16	1
11	00934-011	614	346	16	1	34	00934-034	2022	330	16	1
12	00934-012	576	346	16	1	35	00934-035	1038	596	16	1
13	00934-013	568	330	16	6	36	00934-036	626	596	16	1
14	00934-014	1168	104	16	1	37	00934-037	362	596	16	3
15	00934-015	366	330	16	2	38	00934-038	600	330	16	1
16	00934-016	334	330	16	1	39	00934-039	1196	362	3	1
17	00934-017	312	346	16	1	40	00934-040	714	596	3	1
18	00934-018	312	346	16	1	41	00934-041	692	596	3	1
19	00934-019	298	346	16	1	42	00934-042	1196	320	3	1
20	00934-020	298	346	16	2	43	00934-043	628	596	3	1
21	00934-021	280	346	16	1	44	00934-044	532,5	448	3	2
22	00934-022	280	346	16	1	45	00934-045	625	308	3	1
23	00934-023	280	346	16	1	46	00934-046	598	308	3	1

- Сборку возможно начинать в положении лежа.

- Конфирматами по схеме соединить детали 6, 7, 16.

- Детали 15 присоединить к деталям 6 и 7.

- Установить и закрепить гвоздями заднюю стенку 39.

- Эксцентриковыми стяжками по схеме соединить детали 9, 12, 23.

- К деталям 9 и 12 конфирматами присоединить деталь 17.

- Деталь 4 присоединить эксцентриковыми стяжками к детали 9, а конфирматами к детали 12.

- Деталь 19 прикрепить к детали 4 эксцентриковыми стяжками, а детали 20 конфирматами.

- Деталь 5 прикрепить эксцентриковыми стяжками к детали 9, а конфирматами к деталям 19 и 20.

- Эксцентриковыми стяжками по схеме соединить детали 8, 4, 5.

- Задние стенки 42 и 43 крепятся гвоздями в зависимости от конфигурации право / лево с задней или передней стороны модуля на рисунке.

- Конфигурация право / лево определяется поворотом на 180 градусов модуля полок.

- Модуль полок крепится к столу межсекционными стяжками через детали 17 и 1 (для чего досверлить соответствующие отверстия ф 5 мм), а эксцентриковыми стяжками через деталь 8 и 1.

Конфигурация право / лево определяется положением деталей 3 и 26 (меняются местами с поворотом на 180 градусов).

- На нижний торец детали 3 гвоздями прикрепить пластиковые подпятники.




- На детали 3, 26, 27 (с двух сторон) саморезами прикрепить направляющие ящика.


- Конфирматами по схеме соединить детали 14 и 27.

- Эксцентриковыми стяжками по схеме соединить детали 3, 14, 26.

- Наложить и закрепить эксцентриковыми стяжками столешницу 1.


- Эксцентриковыми стяжками деталь 26 при монтаже скрепляется с деталью 2, для чего необходимо самостоятельно просверлить отверстия ф 5 мм.

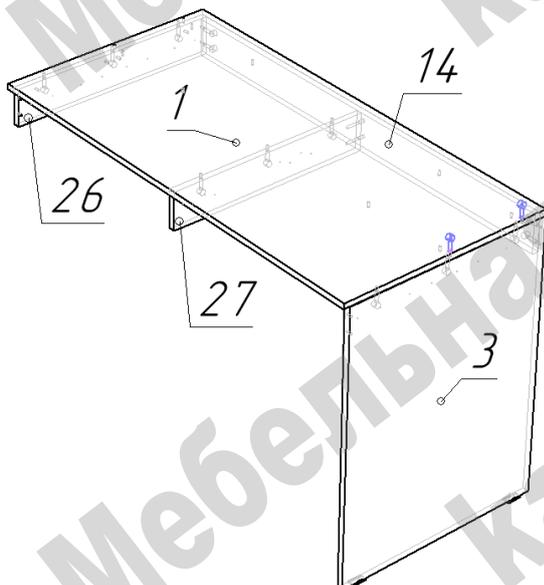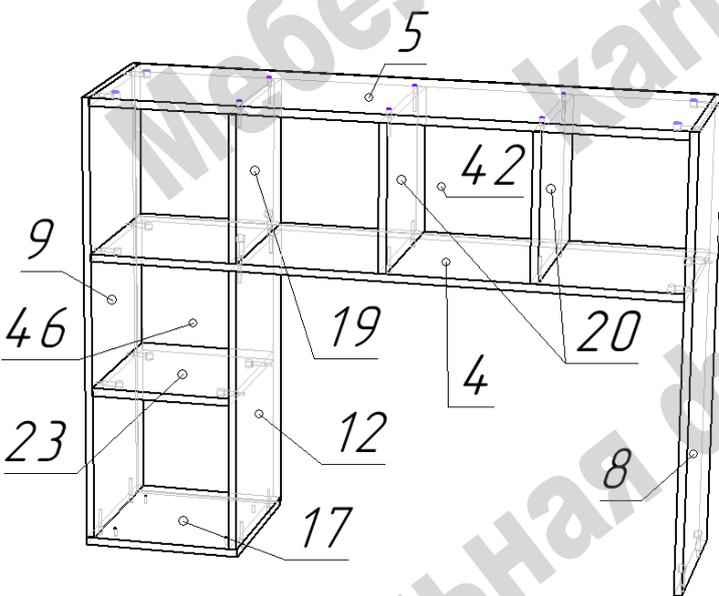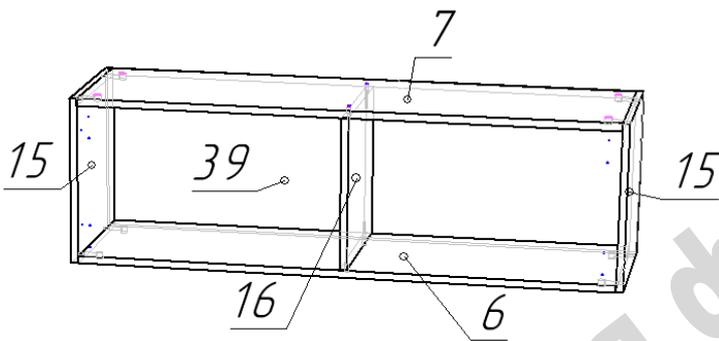

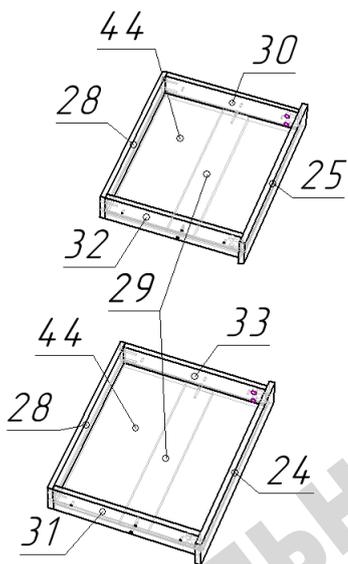


- Конфирматами по схеме соединить детали 28, 29, 30, 32.
- В паз вставить дно ящика 44.
- Фасад 25 прикрепляется эксцентриковыми стяжками.
- На боковины 30, 32 евроинтами 6x11 крепятся ответные части направляющих.

Второй ящик собирается аналогично.

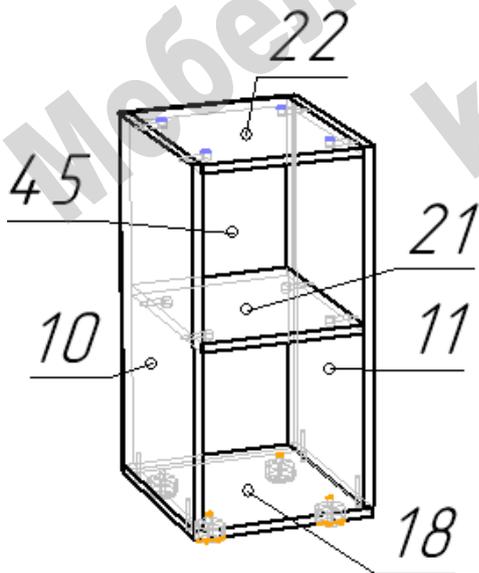

- Эксцентриковыми стяжками соединить детали 10, 11, 21, 22
- К деталям 10 и 11 конфирматами присоединить деталь 18.
- Установить и закрепить гвоздями заднюю стенку 45.
- На нижнюю часть деталь 18 прикрепить регулируемые опоры.

- Собранный модуль через деталь 10 (11) прикрепить межсекционными стяжками к детали 2, для чего самостоятельно просверлить отверстия ф5мм.

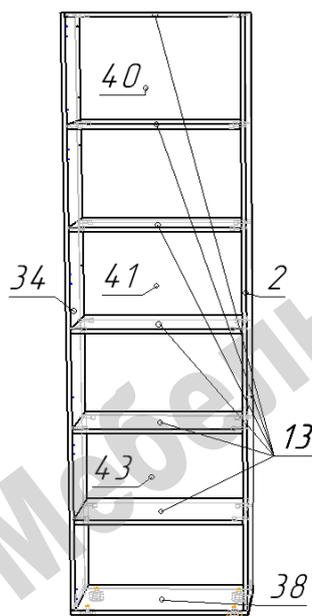


- Эксцентриковыми стяжками соединить детали 2, 13, 34.

К деталям 2 и 34 конфирматами присоединить деталь 38.


- На нижнюю часть деталь 38 прикрепить регулируемые опоры.

- Задние стенки 40, 41, 43 крепятся гвоздями в зависимости от конфигурации право / лево с задней или передней стороны модуля на рисунке.


- Ответные части петель фасадов крепятся к детали 34 в соответствии с конфигурацией право / лево.

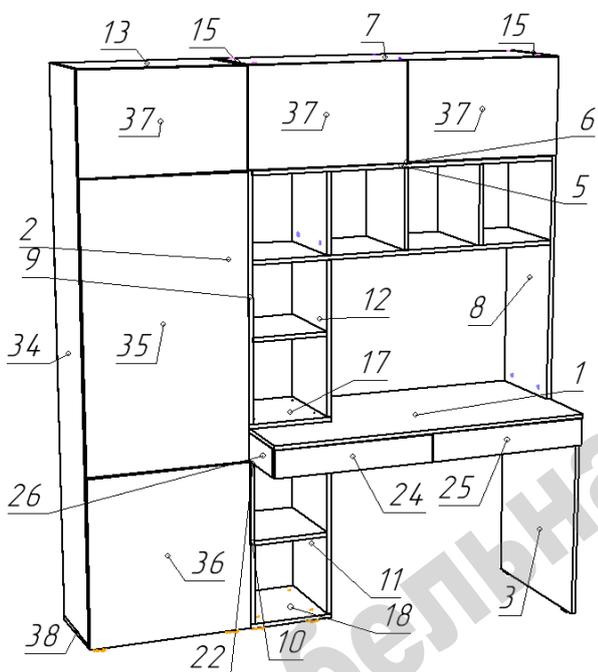


- Собранные секции скрепляются межсекционными стяжками, для чего при необходимости просверлить отверстия ф 5мм.

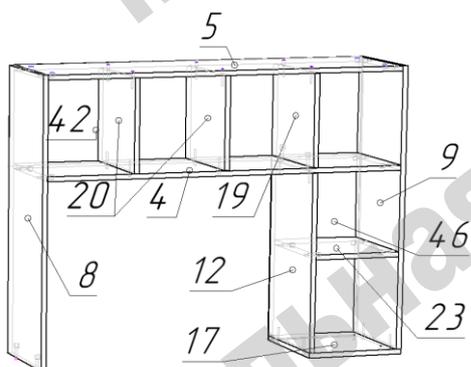


**Положения деталей при правом расположении шкафа.**

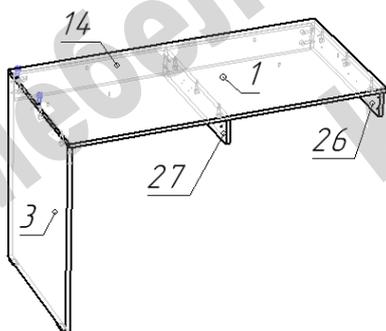

**Положения деталей при правом расположении шкафа.**

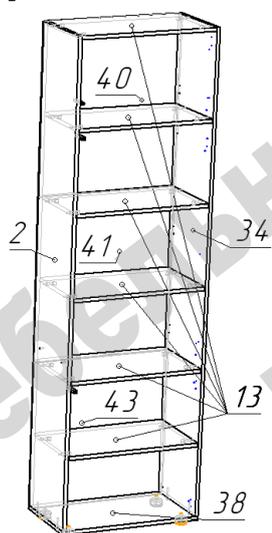

**Положения деталей при правом расположении шкафа.**

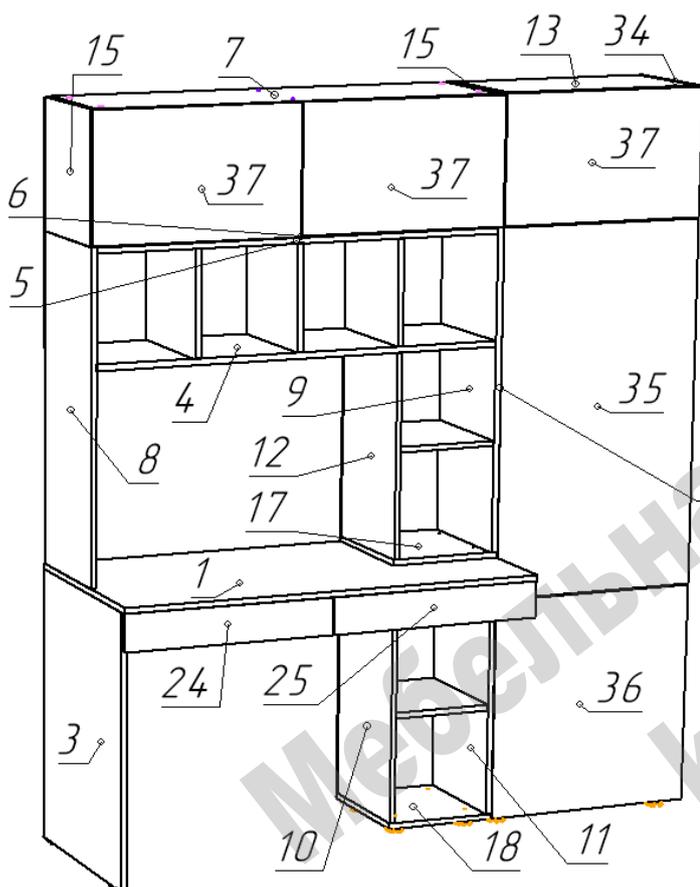

Положения деталей при правом расположении шкафа.

### Перечень фурнитуры:

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	42		Подпятник пластиковый	2		Ключ шестигранный	1
	Евровинт 6x11	12		Гвоздь 20 мм	84		Направляющие полного выдвижения	2
	Саморез 3,5x16	83		Петля накладная	11		Опора регулируемая	8
	Эксцентрик 15 мм	77		Заглушка для конфирмата	50		Толкатель FGV	5
	Шток стяжки эксцентриковой	77		Стяжка межсекционная	14			

Изделия высотой более 100см рекомендуем дополнительно крепить к стене. Метизы для крепления к стене в комплект изделия не входят.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.

Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.