



Комод Насти

Схема сборки

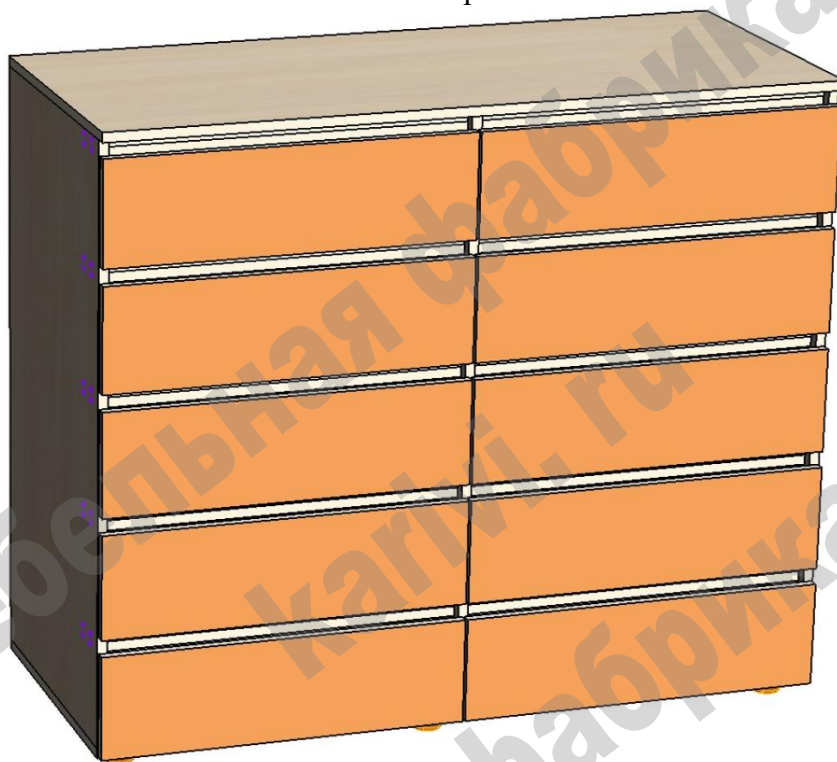

Перечень деталей:


Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	К-во	Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	К-во
1	88887-001	1200	518	16	1	9	88887-009	576	80	16	10
2	88887-002	1200	500	16	1	10	88887-010	576	80	16	10
3	88887-003	969	500	16	1	11	88887-011	519	85	16	10
4	88887-004	969	500	16	1	12	88887-012	997	596	3	2
5	88887-005	969	500	16	1	13	88887-013	533,5	448	3	10
6	88887-006	551	130	16	10	14	88887-014	596	170	16	5
7	88887-007	434	130	16	10	15	88887-015	596	170	16	5
8	88887-008	434	130	16	10						

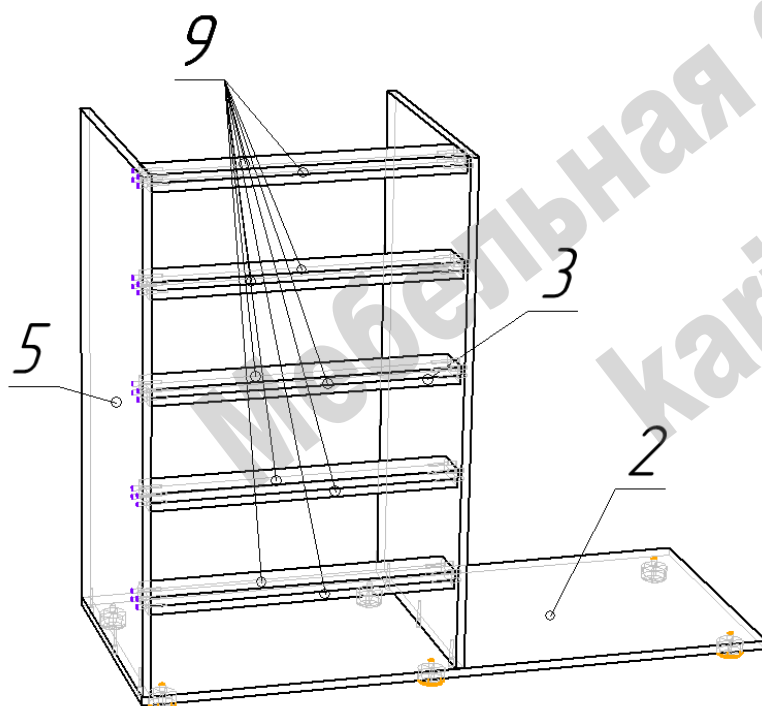


Сборка каркаса комода.

- Сборку изделия возможно начинать в положении лежа.


- На боковины 3, 4, 5 установить направляющие для ящиков при помощи саморезов 3,5х16 (роликом к переднему торцу). Стрелка указывает положение первого самореза.

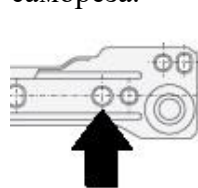


- Конфирматами по схеме соединить детали 2, 3, 5, 9.

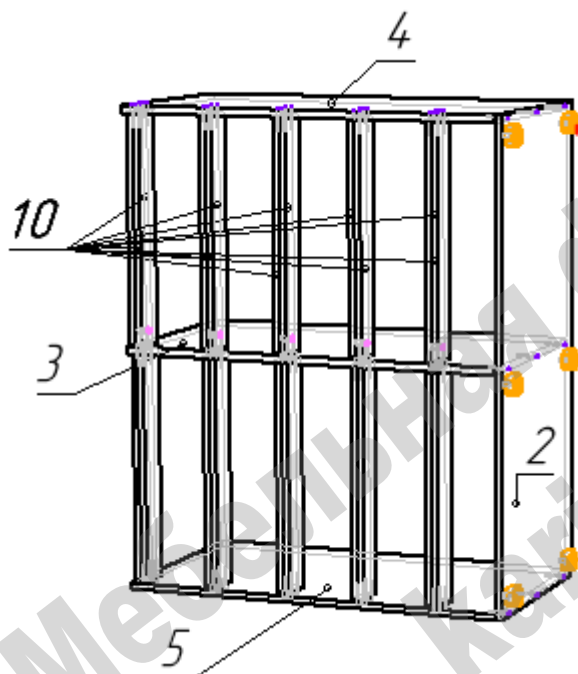

- Положить собранную конструкцию на картон, как показано на рисунке.
- Последовательно присоединить эксцентриковыми стяжками детали 10 к детали 3, располагая эксцентрики с наружной стороны каждой пары.
- Конфирматами по схеме присоединить боковину 4.
- На пласти детали 2 установить регулируемые опоры.

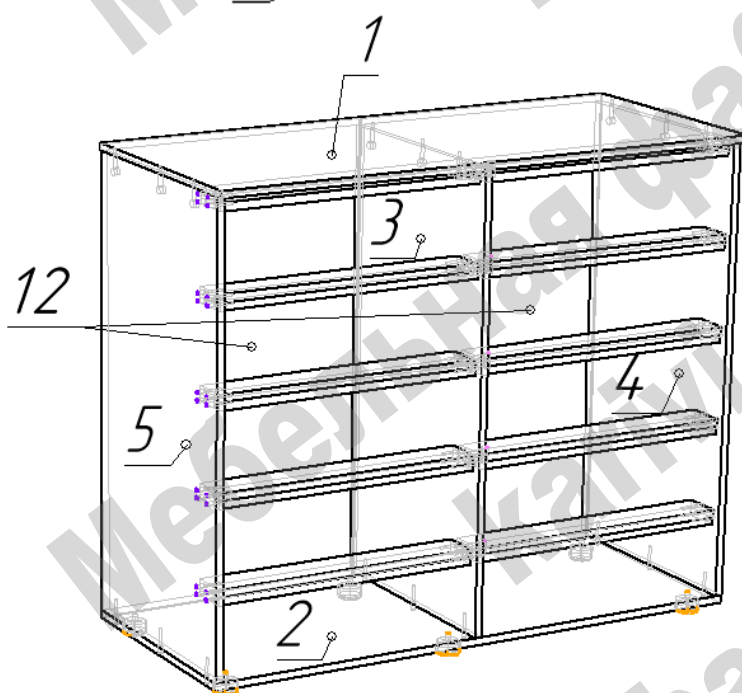

- Перевести сборку в вертикальное положение.
- Установит и закрепить эксцентриковыми стяжками деталь 1.
- Присоединить к тумбе крышу 1 при помощи стяжек эксцентриковых.
- Закрепить стенки задние 12 при помощи гвоздей.

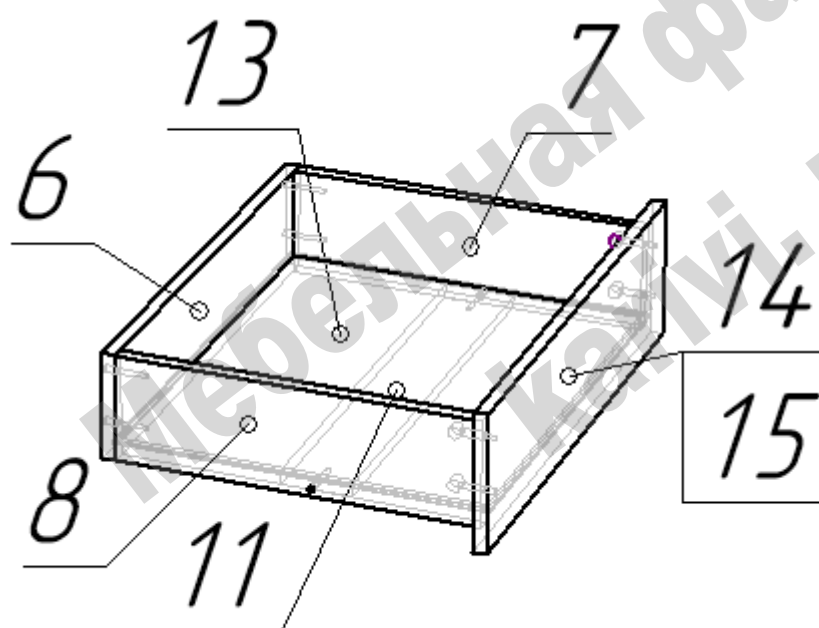

Сборка ящика.

- Конфирматами по схеме соединить детали 6, 7, 8, 11.
- В пазы вставить дно ящика 13.
- Присоединить фасад 14(15) при помощи стяжек эксцентриковых.
- На нижние торцы боковин ящика установить направляющие роликовые при помощи саморезов 3,5x16 (ролики направить к задней стенке ящика).
- Установить ящики в тумбу.

Перечень фурнитуры:

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	129		Заглушка для конфирмата	40
	Саморез 3,5x16	100		Ключ шестигранный	1
	Шток стяжки эксцентриковой	59		Направляющие роликовые	10
	Эксцентрик 15 мм	59		Опора регулируемая	6
	Гвоздь 20 мм	96			

Изделия высотой более 100см рекомендуем дополнительно крепить к стене. Метизы для крепления к стене в комплект изделия не входят.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.

Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.