



Кровать «ДС - 27»

Схема сборки

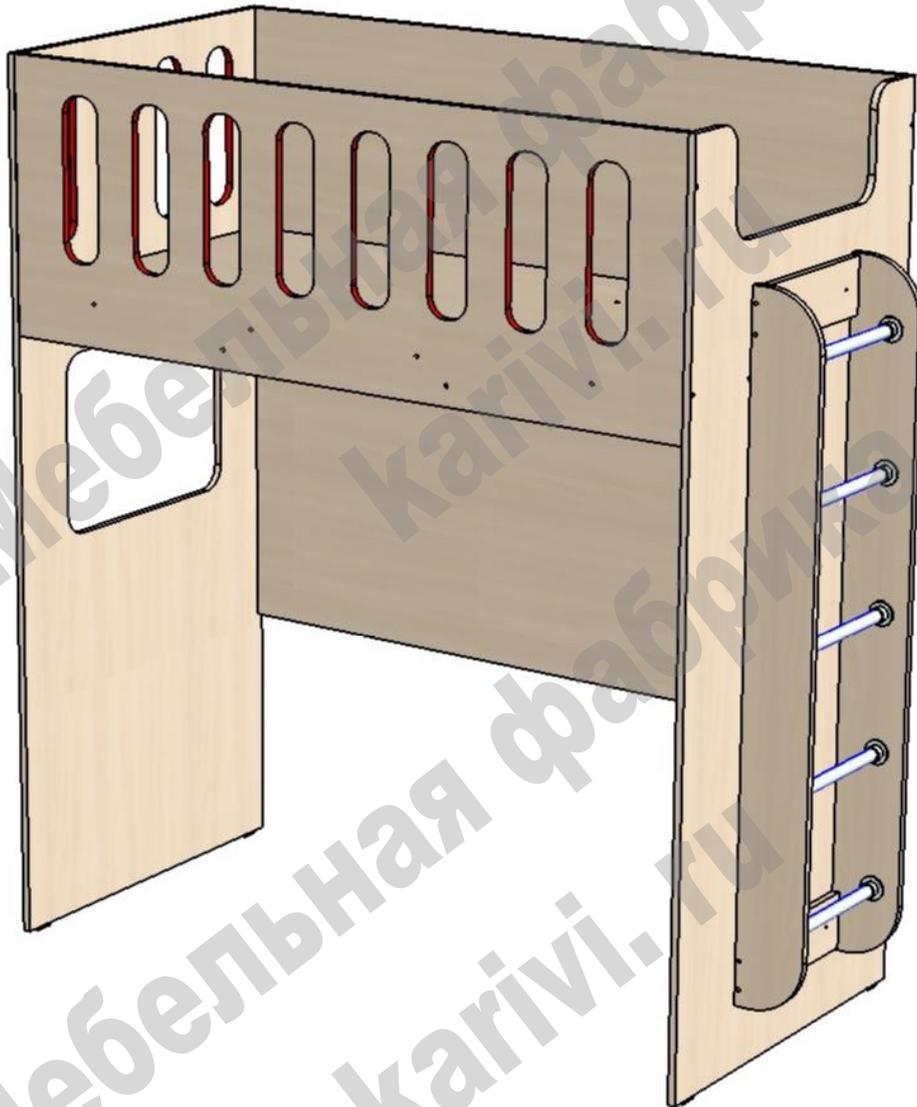


Перечень деталей:

| Поз. | Код детали | Длина | Ширина | Толщина | Кол-во | Поз. | Код детали | Длина | Ширина | Толщина | Кол-во |
|------|------------|-------|--------|---------|--------|------|------------|-------|--------|---------|--------|
| 1 | 00193-001 | 1914 | 836 | 16 | 1 | 7 | 00193-007 | 1454 | 150 | 16 | 1 |
| 2 | 00193-002 | 1914 | 836 | 16 | 1 | 8 | 00193-008 | 1454 | 150 | 16 | 1 |
| 3 | 00193-003 | 1600 | 802 | 16 | 1 | 9 | 00193-009 | 802 | 85 | 16 | 2 |
| 4 | 00193-004 | 1600 | 800 | 16 | 1 | 10 | 00193-010 | 368 | 120 | 16 | 2 |
| 5 | 00193-005 | 1600 | 594 | 16 | 1 | 11 | 00193-011 | 364 | 25 | 25 | 5 |
| 6 | 00193-006 | 1600 | 594 | 16 | 1 | | | | | | |

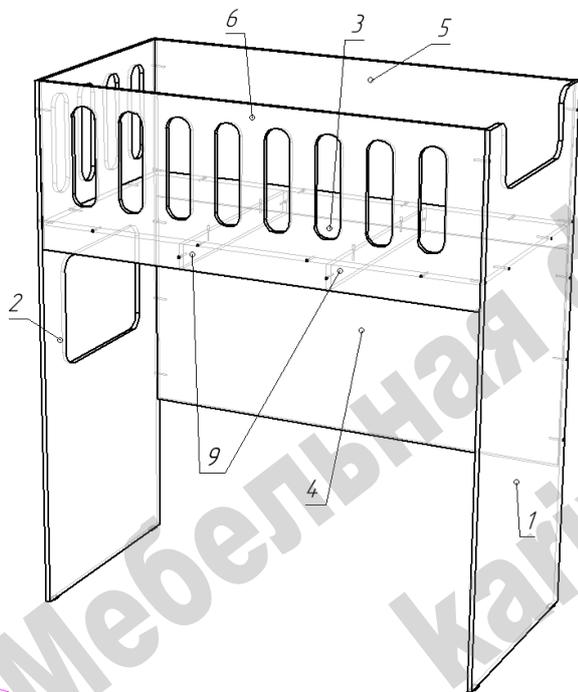

Сборка производится одинаково для правого / левого расположения.

- Сборка кровати возможна в положении лежа.
- На нижние торцы деталей 1 и 2 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.
- Соединить детали 1, 2, 3, 4, 5, 9 по схеме при помощи конфирматов.
- Перевести сборку в вертикальное положение.
- Установить и закрепить конфирматами деталь 6.

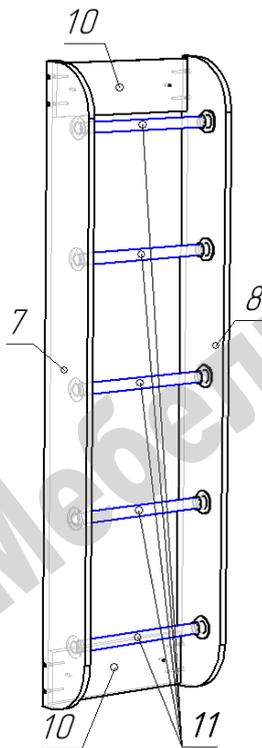

Сборка лестницы:

- На боковины 7 и 8 прикрепить фланцы труб при помощи саморезов 3,5x16.
- К детали 7 прикрепить детали 10 при помощи конфирматов.
- Во фланцы на детали 7 вставить трубы.
- На собранную конструкцию наложить деталь 8, прикрепив ее к деталям 10 при помощи конфирматов.
- Закрепить трубы во фланцах при помощи мини шестигранного ключа.
- После общей сборки прикрепить лестницу к боку 1 при помощи стяжек межсекционных, самостоятельно просверлив в нужных местах отверстия ф 5мм.

Перечень фурнитуры:

| | Наименование | Кол-во | | Наименование | Кол-во |
|--|-----------------------|--------|--|-------------------------|--------|
| | Конфирмат 7x50 | 42 | | Заглушка для конфирмата | 32 |
| | Саморез 3,5x16 | 30 | | Стяжка межсекционная | 4 |
| | Подпятник пластиковый | 4 | | Ключ шестигранный | 1 |
| | Гвоздь 20 мм | 8 | | Фланец | 10 |