
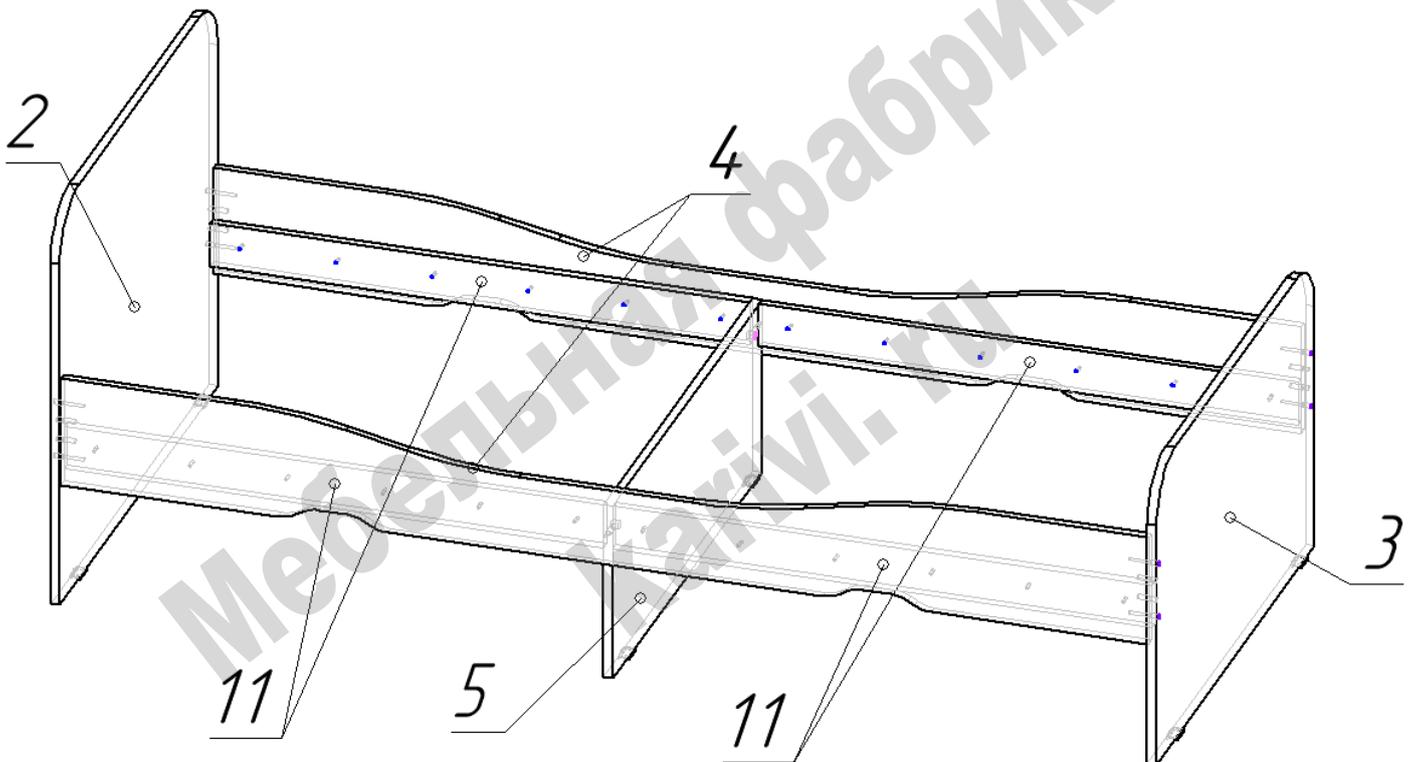



СХЕМА СБОРКИ

Кровать Дельта 19

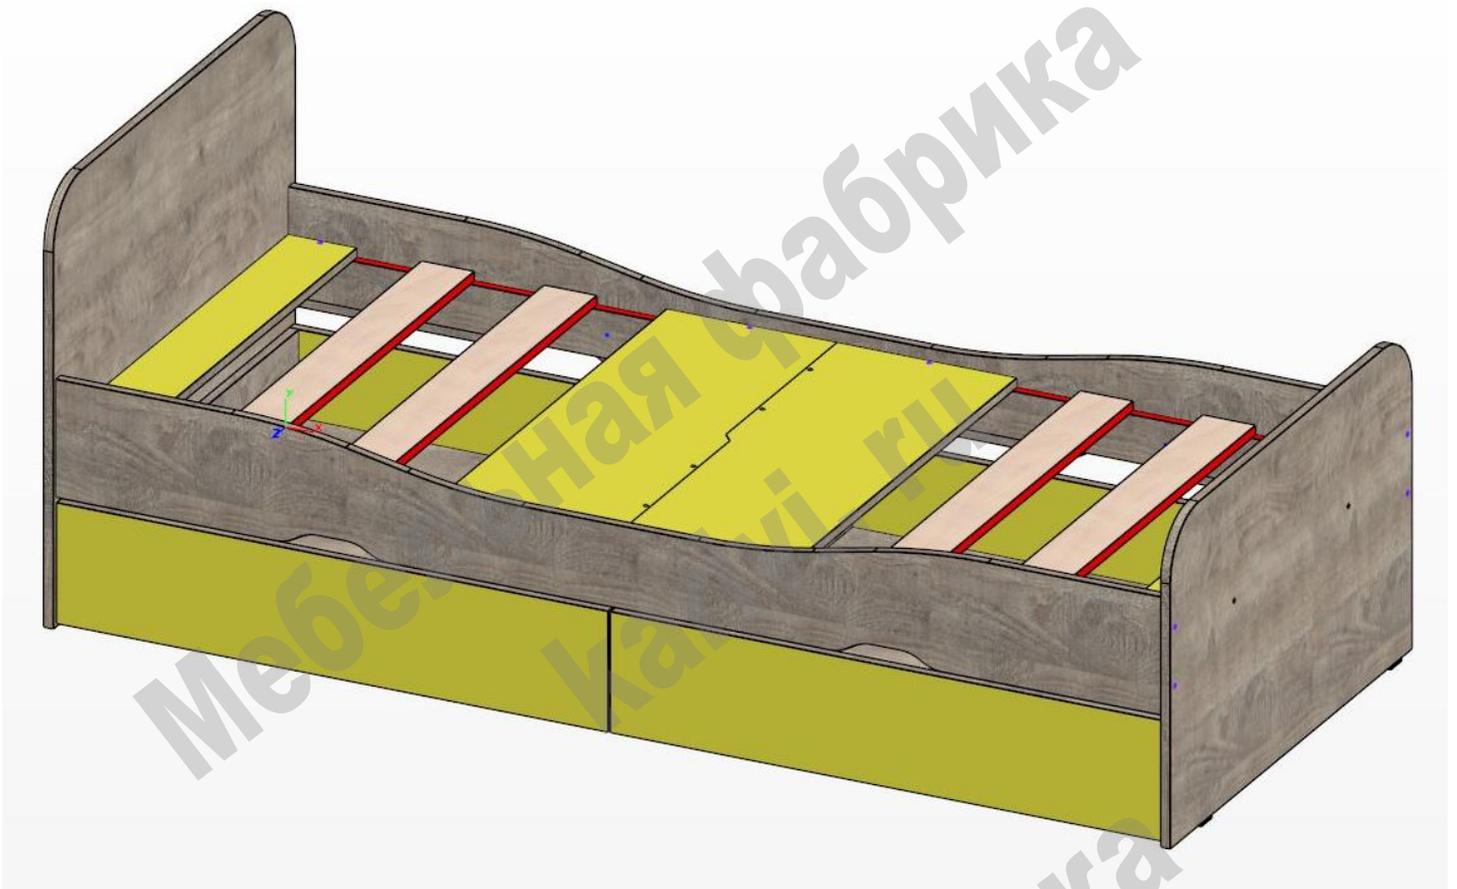


Сборка кровати:

- На нижние торцы деталей 2, 3, 5 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.
- Присоединить саморезами 4*25 детали 11 к деталям 4.
- Соединить по схеме детали 2, 3, 4 (1 шт.) при помощи конфирматов и шкантов.
- Присоединить деталь 5 к деталям 4 эксцентриковой стяжкой.
- Завершить сборку корпуса кровати при помощи конфирматов и шкантов.

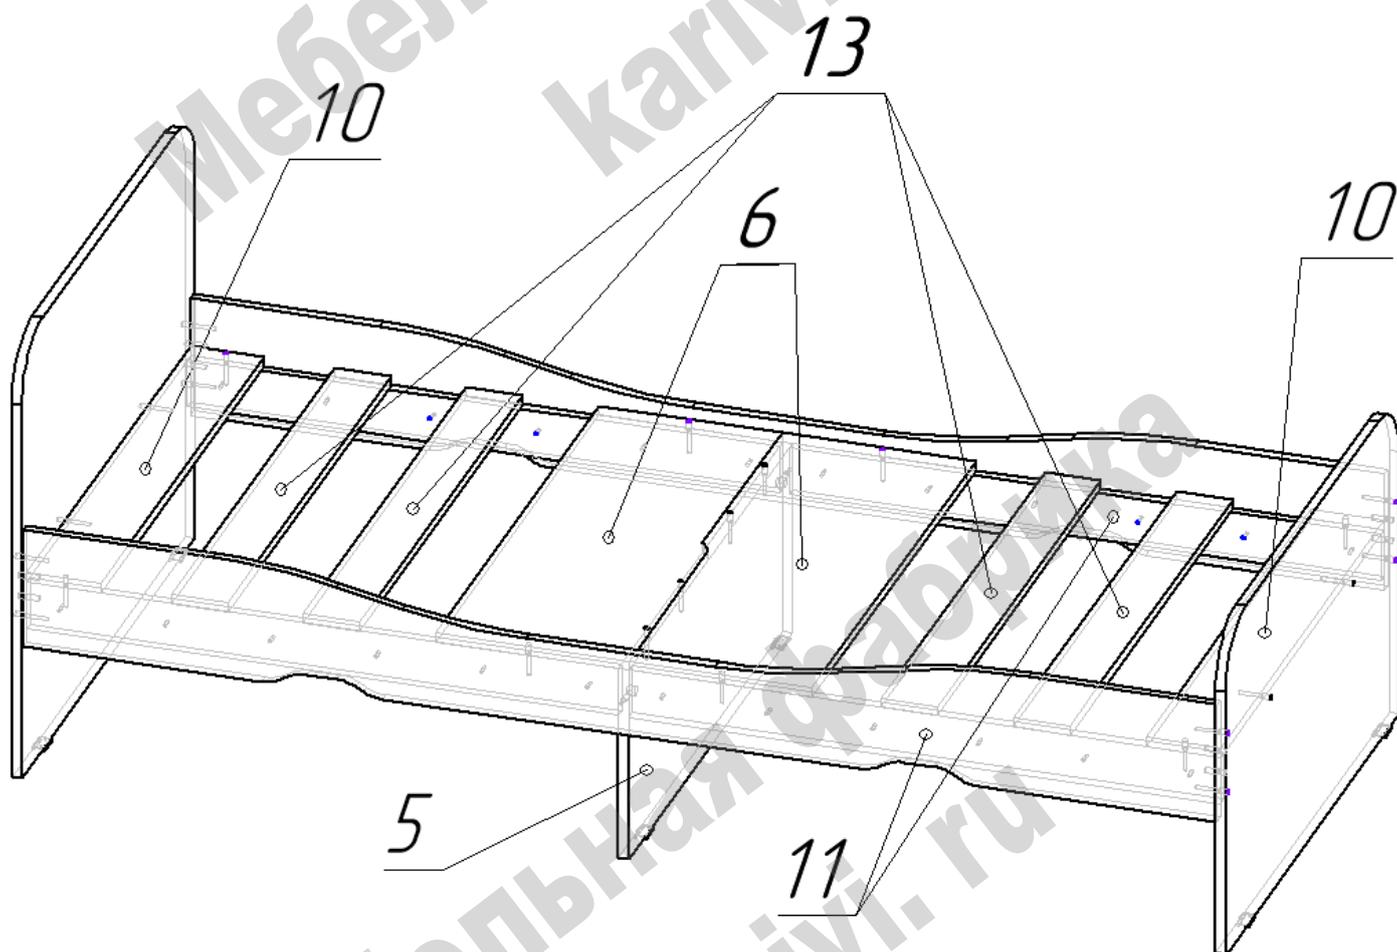

- Присоединить по схеме детали 6 и 10 при помощи конфирматов.
- Разложить деревянные планки 13.

Планки саморезами не крепить.

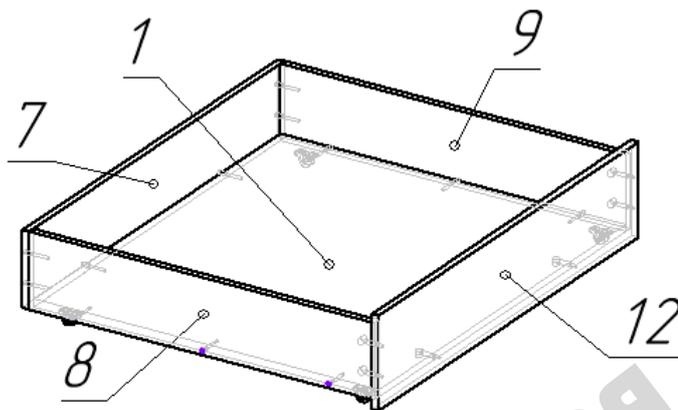

Сборка выкатного ящика:

- Соединить по схеме детали 1, 7, 8, 9 при помощи конфирматов.
- Установить деталь 12 при помощи стяжек эксцентриковых.
- Закрепить с обратной стороны детали 1 прямоходные ролики при помощи саморезов 3,5*16.

Перечень деталей

Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	00402-001	898	786	16	2
2	00402-002	850	740	16	1
3	00402-003	850	550	16	1
4	00402-004	1900	200	16	2
5	00402-005	802	324	16	1
6	00402-006	802	308	16	2
7	00402-007	930	166	16	2
8	00402-008	786	166	16	2
9	00402-009	786	166	16	2
10	00402-010	802	118	16	2
11	00402-011	942	80	16	4
12	00402-012	946	205	16	2
13	00402-013	800	90	16	4

Перечень фурнитуры

	Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	56
	Саморез 3,5x16	16
	Саморез 4x25	24
	Шток стяжки эксцентриковой	14
	Эксцентрик 15 мм	14
	Подпятник пластиковый	6
	Гвоздь 20 мм	12
	Заглушка для конфирмата	50
	Шкант 8x30	8
	Ключ шестигранный	1
	Ролик прямоходный	8

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.

Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.