

Кровать Golden Kids 2

Схема сборки





Перечень деталей:

Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во	Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	00363-001	2000	900	16	1	25	00363-025	400	231	16	1
2	00363-002	1259	900	16	1	26	00363-026	400	198	16	1
3	00363-003	1259	900	16	1	27	00363-027	918	85	16	2
4	00363-004	2000	407,5	16	1	28	00363-028	868	85	16	1
5	00363-005	2032	365	16	1	29	00363-029	400	175	16	1
6	00363-006	2000	365	16	1	30	00363-030	618	100	16	1
7	00363-007	900	650	16	1	31	00363-031	650	85	16	2
8	00363-008	934	560	16	1	32	00363-032	400	106	16	1
9	00363-009	1555	302,7	16	1	33	00363-033	400	85	16	2
10	00363-010	1555	302,7	16	1	34	00363-034	400	85	16	2
11	00363-011	934	409	16	1	35	00363-035	1259	618	16	1
12	00363-012	2000	176	16	1	36	00363-036	884	866	16	1
13	00363-013	916	365	16	1	37	00363-037	884	598	16	1
14	00363-014	916	365	16	1	38	00363-038	1186	321	16	1
15	00363-015	1555	202	16	1	39	00363-039	1186	321	16	1
16	00363-016	900	316,5	16	1	40	00363-040	914	216	16	1
17	00363-017	900	316,5	16	1	41	00363-041	898	166	16	1
18	00363-018	618	300	16	3	42	00363-042	884	166	16	2
19	00363-019	400	299	16	1	43	00363-043	884	166	16	2
20	00363-020	1350	85	16	2	44	00363-044	646	216	16	1
21	00363-021	900	118	16	2	45	00363-045	630	166	16	1
22	00363-022	900	118	16	2	46	00363-046	900	100	16	6
23	00363-023	432	231,5	16	1	47	00363-047	614	25	25	1
24	00363-024	400	242	16	1						

Сборка изделия производится одинаково для левого / правого расположения лестницы.


Сборка нижней кровати.

- Сборку изделия возможно выполнять в положении лежа.
- На нижние торцы деталей 4, 8, 11, 16, 17 гвоздями закрепить подпятники пластиковые.
- При правом расположении лестницы меняются местами детали 8 и 11, 27 и 31; детали 16 и 17 сдвигаются вправо.
- В зависимости от конфигурации соединить конфирматами детали 8, 11, 12.
- Для установки деталей 27 и 31 на детали 4 и 12 в зависимости от конфигурации по имеющимся наконкам заворачиваются крайние саморезы 4*25, затем устанавливаются остальные саморезы.
- Эксцентриковыми стяжками присоединить к детали детали 12 детали 15 и 17.
- Конфирматами по схеме прикрепить деталь 4 (досверлить в нужных местах отверстия ф8).
- Прикрепить саморезами 4*25 по схеме детали 34.

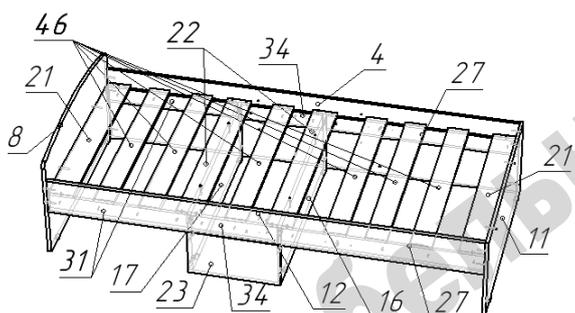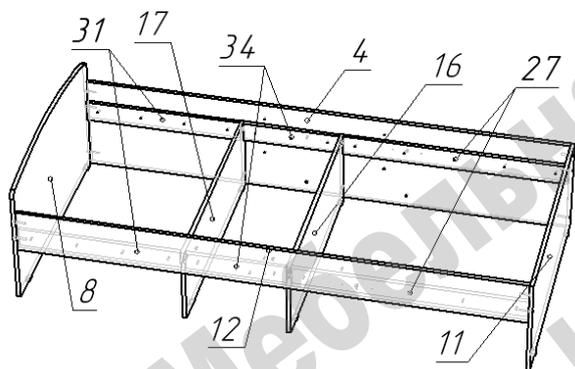


- Детали 21 прикрепить к деталям 8 и 11 конфирматами, а к деталям 27 и 31 саморезами 4*25.
- Детали 22 прикрепить конфирматами к деталям 16 и 17, а саморезами 4*25 к деталям 27, 31, 34.
- Деталь 23 прикрепить эксцентриковыми стяжками к деталям 16 и 17.
- Деревянные ламели 46 разложить после окончательной сборки комплекта.

Ламели саморезами не крепить!

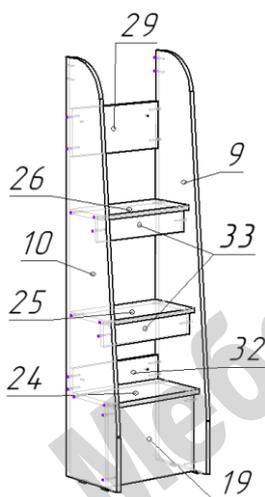


Сборка лестницы.

- На нижние торцы деталей 9 и 10 гвоздями прикрепить пластиковые подпятники.
- Присоединить конфирматами по схеме к детали 9 детали 19, 24, 25, 26, 29, 32, 33.
- Наложить и прикрепить конфирматами деталь 10.

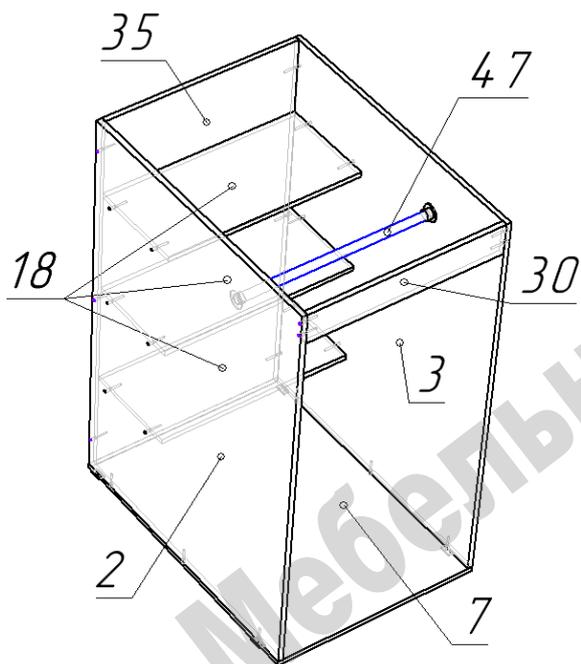

Сборка шкафа

- На нижние торцы деталей 2 и 3 гвоздями прикрепить пластиковые подпятники.
- В положении лежа конфирматами по схеме соединить детали 2, 3, 7, 18, 30, 35.
- Перевести собранную конструкцию в вертикальное положение.
- Через фланцы саморезами 3,5*16 установить мебельную штангу.

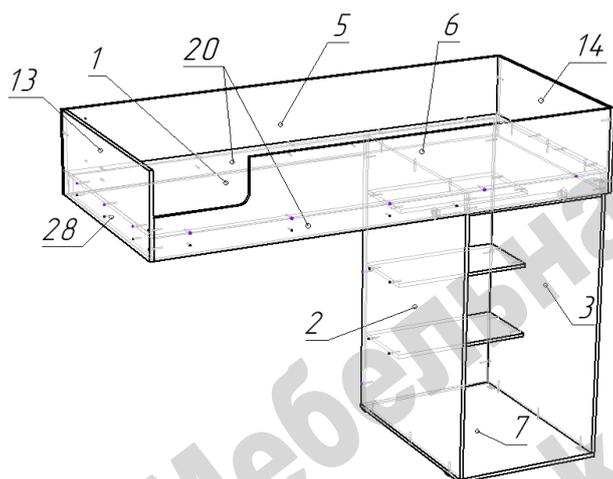


- В зависимости от конфигурации лево/право межсекционными стяжками присоединить детали 20 к деталям 5 и 6, а деталь 28 к детали 13.

- На собранную конструкцию шкафа наложить в зависимости от конфигурации (если необходимо, перевернуть) и закрепить конфирматами основание спального места 1.


- Присоединить конфирматами по схеме к детали 1 детали 5, 6, 13, 14.

- Связать между собой конфирматами детали ограждения спального места (5, 6, 13, 14).

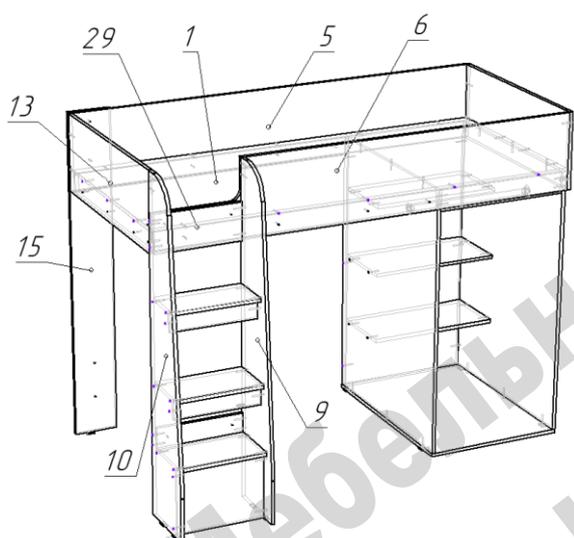


- Лестница присоединяется к детали 6 конфирматами через деталь 9 (в иной конфигурации через деталь 10), а межсекционными стяжками через деталь 29.

- Стойка 15 к детали 5 крепится межсекционными стяжками.

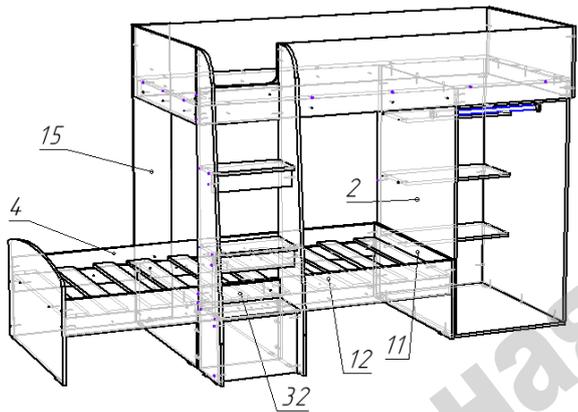

- После установки нижней кровати, она крепится межсекционными стяжками через детали 4-15, 12-32.

- Детали 2 и 11 так же скрепляются межсекционными стяжками, для чего необходимо самостоятельно просверлить в нужных местах отверстия ф5.

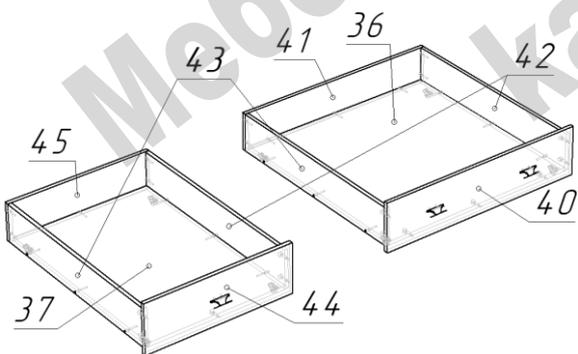

- Для сборки выкатного ящика соединить конфирматами по схеме детали 37, 42, 43, 45 (36, 41, 42, 43).

- К собранной конструкции ящика эксцентриковыми стяжками присоединить деталь 44 (40).

- На нижнюю пластъ детали 37 (36) саморезами 3,5*16 прикрепить ролики прямоходные.

Перечень фурнитуры:

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	127		Заглушка для конфирмата	70		Шток стяжки эксцентриковой	18
	Саморез 3,5x16	38		Стяжка межсекционная	23		Эксцентрик 15 мм	18
	Саморез 4x25	36		Ключ шестигранный	1		Подпятник пластиковый	18
	Ручка мебельная	5		Фланец	2		Гвоздь 20 мм	36
	Винт для ручки М4	10		Ролик прямоходный	8		Петля накладная	4

Изделия высотой более 100см рекомендуем дополнительно крепить к стене. Метизы для крепления к стене в комплект изделия не входят.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.

Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.