

СХЕМА СБОРКИ Лестница прямая ЛУ-10


Сборка лестницы:

- На нижние торцы деталей 1 и 2 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.
- Присоединить к боковинам 1 и 2 детали 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 при помощи конфирматов.
- На нижние пласти ступеней 4, 6, 7 и 8 установить металлические уголки при помощи саморезов 3,5x16.
- Установить фасады 10.
- Установить ручки на фасады.
- Установить полкодержатели в качестве ограничителей притвора фасадов.

**Уголки устанавливать
ОБЯЗАТЕЛЬНО для усиления
конструкции лестницы!**

**- ОБЯЗАТЕЛЬНО! Закрепить лестницу к
кровати при помощи стяжек
межсекционных.**

При необходимости самостоятельно выполнить
отверстия под стяжки сверлом диаметром 5 мм.

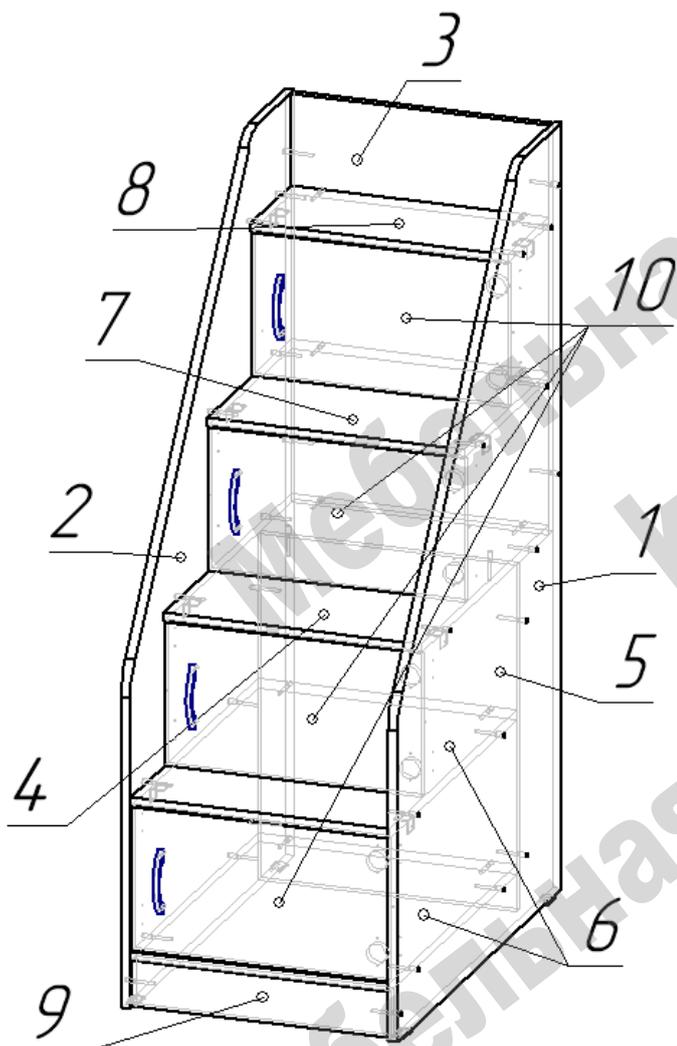

Перечень деталей

| Поз. | Код детали | Длина | Ширина | Толщина | Кол-во |
|------|------------|-------|--------|---------|--------|
| 1 | 00065-001 | 1360 | 792 | 16 | 1 |
| 2 | 00065-002 | 1360 | 792 | 16 | 1 |
| 3 | 00065-003 | 454 | 726 | 16 | 1 |
| 4 | 00065-004 | 454 | 616 | 16 | 1 |
| 5 | 00065-005 | 454 | 616 | 16 | 1 |
| 6 | 00065-006 | 454 | 616 | 16 | 2 |
| 7 | 00065-007 | 454 | 406 | 16 | 1 |
| 8 | 00065-008 | 454 | 196 | 16 | 1 |
| 9 | 00065-009 | 454 | 85 | 16 | 1 |
| 10 | 00065-010 | 450 | 254 | 16 | 4 |

Перечень фурнитуры

| | Наименование | Назначение | Кол-во |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------|
| | Конфирмат 7x50 | | 42 |
| | Саморез 3,5x16 | для крепления роликовых направляющих | 64 |
| | полкодержатель | | 4 |
| | Подпятник пластиковый | | 4 |
| | Ручка-скоба | | 4 |
| | Винт для ручки М4 | | 8 |
| | Петля вкладная | | 8 |
| | Заглушка для конфирмата | | 30 |
| | Гвоздь 20мм | | 8 |
| | Стяжка межсекционная | | 3 |
| | Уголок | | 8 |
| | Ключ шестигранный | | 1 |