

# Кровать Golden Kids 1

Схема сборки




## Перечень деталей:

Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во	Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	00361-001	2000	900	16	1	20	00361-020	2000	85	16	2
2	00361-002	1544	900	16	1	21	00361-021	916	170	16	1
3	00361-003	2032	365	16	1	22	00361-022	916	170	16	1
4	00361-004	2032	365	16	1	23	00361-023	400	299	16	1
5	00361-005	2000	365	16	1	24	00361-024	400	242	16	1
6	00361-006	916	595	16	1	25	00361-025	400	228	16	1
7	00361-007	916	595	16	1	26	00361-026	992	85	16	2
8	00361-008	1547	302,7	16	2	27	00361-027	992	85	16	2
9	00361-009	2000	175	16	1	28	00361-028	400	198	16	1
10	00361-010	916	365	16	1	29	00361-029	900	85	16	1
11	00361-011	916	365	16	1	30	00361-030	868	85	16	2
12	00361-012	2032	160	16	2	31	00361-031	400	175	16	1
13	00361-013	2032	160	16	2	32	00361-032	400	106	16	1
14	00361-014	1547	202	16	1	33	00361-033	250	144	16	4
15	00361-015	1830	160	16	1	34	00361-034	400	85	16	2
16	00361-016	1830	160	16	1	35	00361-035	2032	250	16	2
17	00361-017	1544	170	16	1	36	00361-036	1580	216	16	1
18	00361-018	900	220	16	1	37	00361-037	900	100	16	8
19	00361-019	900	220	16	2						

**Сборка изделия производится одинаково для правого/левого расположения лестницы. Меняются местами детали 10 и 11, лестница и деталь 14; деталь 5 переворачивается.**

- Сборку изделия возможно выполнять в положении лежа.

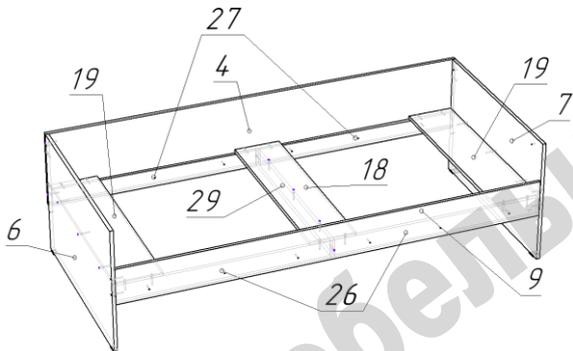

- На нижние торцы деталей 6, 7 гвоздями закрепить подпятники пластиковые.


- Межсекционными стяжками присоединить детали 27 к детали 4.

- Детали 26 к детали 9 прикрепить саморезами 4x25

- Соединить по схеме детали 4, 6, 7, 9, 29 при помощи конфирматов.

- Конфирматами по схеме прикрепить деталь 18.


- Прикрепить конфирматами детали 19 к деталям 6, 7, 26.

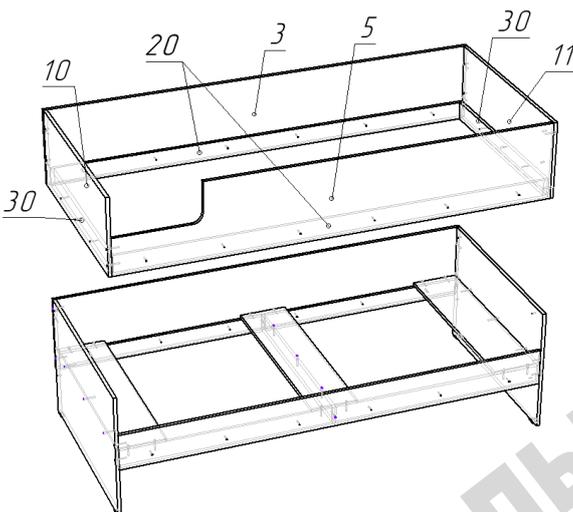

- Межсекционными стяжками присоединить деталь 20 (6 отверстий) к деталям 3, а детали 30 к деталям 10 и 11.

- К детали 5 деталь 20(11 отверстий) прикрепить саморезами 4x25.

- Соединить конфирматами по схеме детали 3, 5, 10, 11.

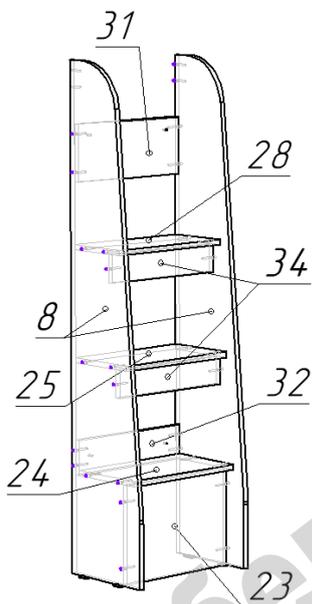


### Сборка лестницы.

- На нижние торцы деталей 8 гвоздями прикрепить пластиковые подпятники.

- Присоединить конфирматами по схеме к одной детали 8 детали 23, 24, 25, 28, 32, 34.

- Наложить и прикрепить конфирматами вторую деталь 8.

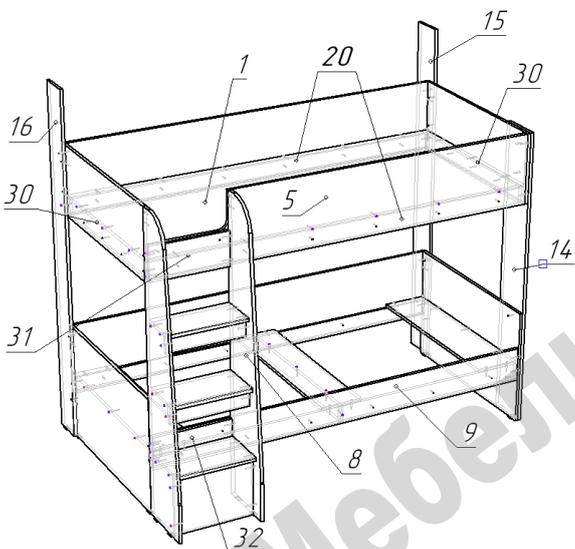

- На нижние торцы деталей 14, 15, 16 гвоздями прикрепить пластиковые подпятники.

- В положении лежа конфирматами по схеме соединить верхнюю и нижнюю секции спальных мест кровати через детали 15, 16. Деталь 14 присоединить стяжками межсекционными.


- Перевести собранную конструкцию в вертикальное положение.

- К детали 5 присоединить лестницу конфирматами через деталь 8, а через деталь 31 межсекционными стяжками.

- К детали 9 лестницу прикрепить межсекционными стяжками через деталь 32.


- Завести основание спального места 1 слева направо, если смотреть спереди (правым концом вниз) и уложить на детали 20 и 30. Прикрепить деталь 1 к ограждению верхнего спального места (детали 3, 5, 10, 11) конфирматами.

- Усилить соединение деталей 15, 16, 32 с секциями спальных мест межсекционными стяжками.

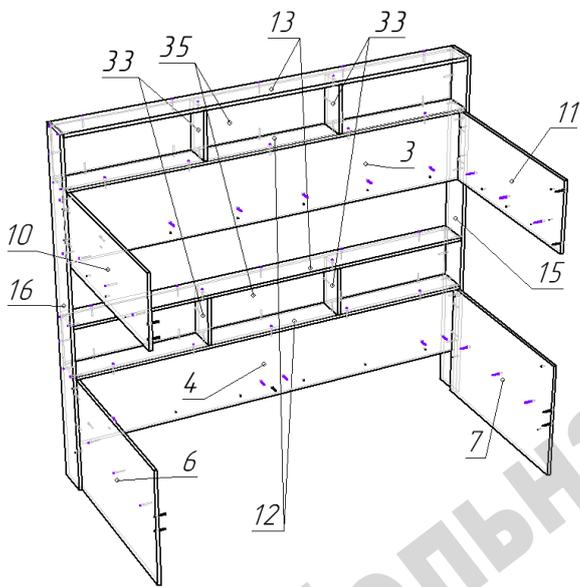


**Сборка полок показана без передних деталей.**

- Произвести сборку полок конфирматами по схеме.  
 ( Предварительно можно собрать секции верхней и нижней полок – детали 12, 13, 33, 35, а затем конфирматами присоединить к собранной конструкции.)

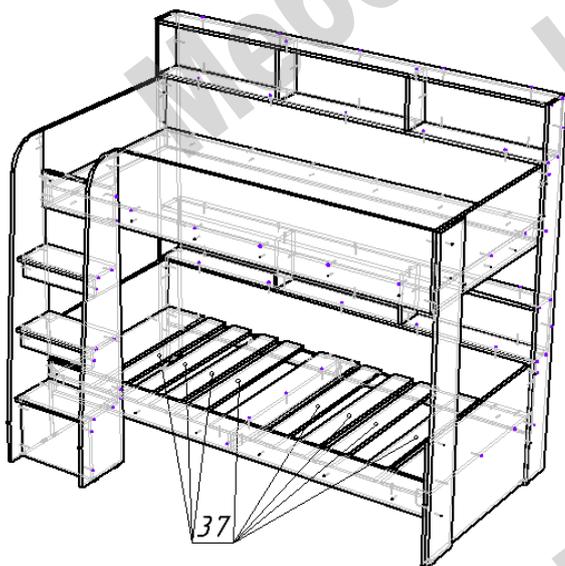

- Разложить деревянные ламели 37.

**Ламели саморезами не крепить.**

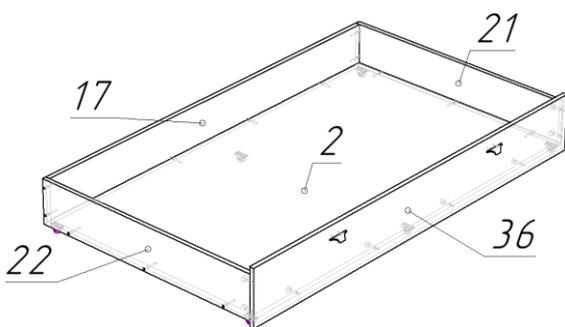

- Для сборки выкатного ящика соединить конфирматами по схеме детали 2, 17, 21, 22.

- К собранной конструкции ящика эксцентриковыми стяжками присоединить деталь 36.

- На нижнюю пластъ детали 4 саморезами 3,5\*16 прикрепить ролики прямоходные.

## Перечень фурнитуры:

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	171		Шток стяжки эксцентриковой	8		Заглушка для конфирмата	60
	Саморез 3,5x16	12		Эксцентрик 15 мм	8		Стяжка межсекционная	47
	Ручка мебельная	2		Подпятник пластиковый	11		Ключ шестигранный	1
	Винт для ручки М4	4		Гвоздь 20 мм	22		Ролик прямоходный	6
				Саморез 4x25	21			

**Изделия высотой более 100см рекомендуем дополнительно крепить к стене. Метизы для крепления к стене в комплект изделия не входят.**

**Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.**

**Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.**