


# Кровать-чердак «Теремок 1»


Схема сборки

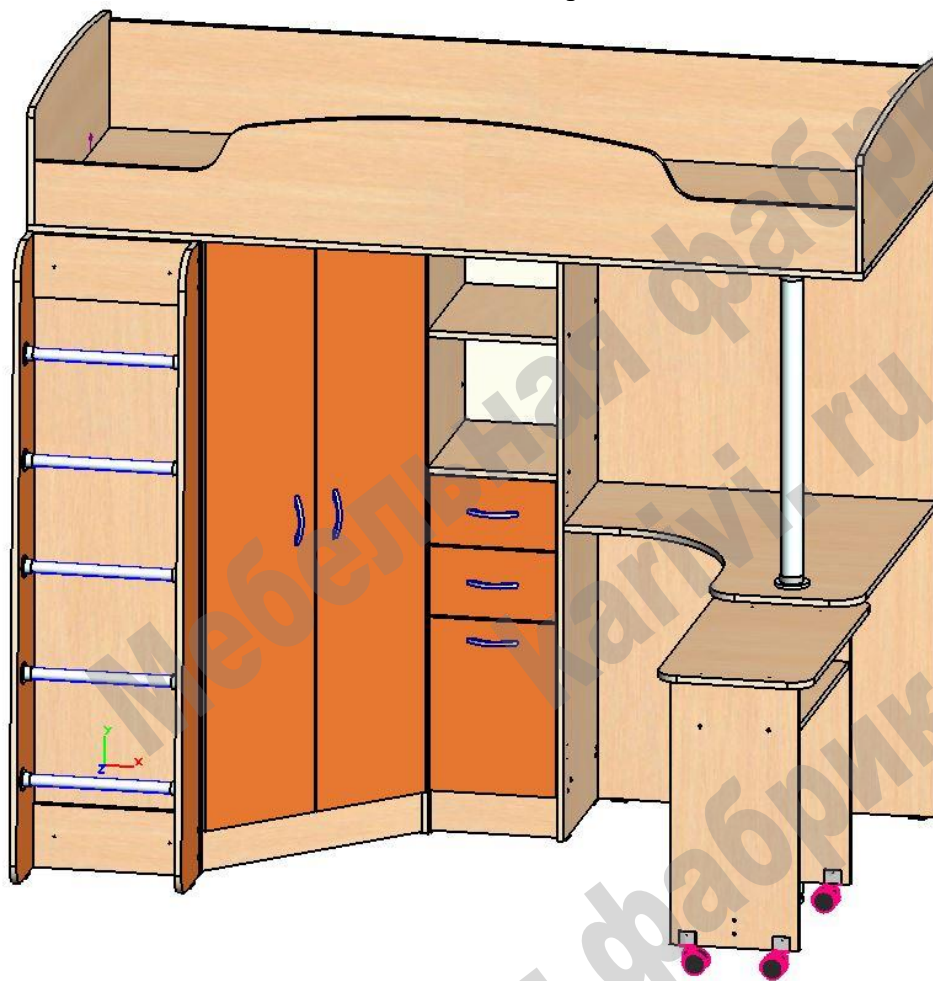

## Перечень деталей:


Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщ.	Кол-во
1	00051-001	1948	842	16	1
2	00051-002	1500	824	16	1
3	00051-003	1500	791	16	1
4	00051-004	790	850	16	1
5	00051-005	808	824	16	1
6	00051-006	1500	401	16	1
7	00051-007	1500	401	16	1
8	00051-008	1500	401	16	1
9	00051-009	1914	304	16	1
10	00051-010	1914	254	16	1
11	00051-011	1384	320	16	1
12	00051-012	842	303	16	1
13	00051-013	842	303	16	1
14	00051-014	362	702	16	1
15	00051-015	628	300	16	1
16	00051-016	628	300	16	1
17	00051-017	290	550	16	1
18	00051-018	400	300	16	2
19	00051-019	382	300	16	1
20	00051-020	301	287	16	3

Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщ.	Кол-во
21	00051-021	619	100	16	2
22	00051-022	368	150	16	2
23	00051-023	100	550	16	1
24	00051-024	300	116	16	1
25	00051-025	334	100	16	2
26	00051-026	334	100	16	2
27	00051-027	275	100	16	2
28	00051-028	1395	298	16	1
29	00051-029	1395	298	16	1
30	00051-030	1500	198	16	1
31	00051-031	1500	198	16	1
32	00051-032	411	294	16	1
33	00051-033	164	296	16	2
34	00051-034	1478			1
35	00051-035	1412	830	3	1
36	00051-036	1396	324	3	1
37	00051-037	257	348	3	2
38	00051-038	804			1
39	00051-039	364			5
45	00051-045	33			4

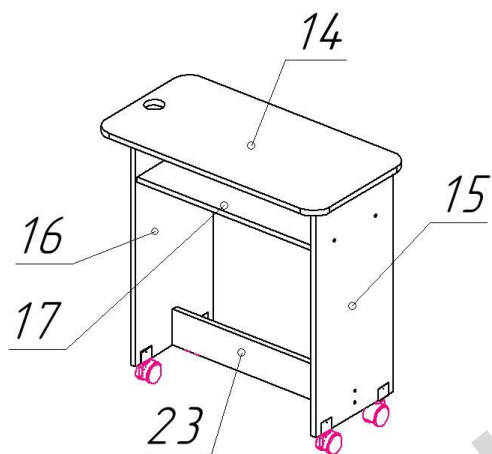



### Сборка поворотного столика.

- К деталям 15 и 16 присоединить детали 17 и 23 на конфирматы.
- Установить столешницу 14 на стяжки эксцентриковые.
- Установить колесные опоры, закрепив их саморезами 3,5x16.

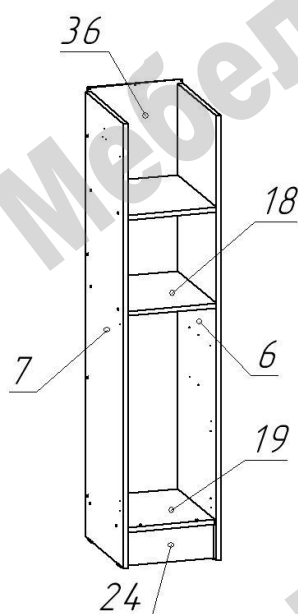


### Сборка малого шкафа.

- Сборку шкафа выполнять в горизонтальном положении.
- На нижние торцы боковин 6 и 7 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.
- Установить на боковины 6 и 7 направляющие для ящиков на саморезы 3,5x16. Стрелкой указано отверстие в направляющей под первый саморез.
- На соединить детали 6, 7, 18, 19 между собой при помощи конфирматов.
- Установить цоколь 24 на конфирматы.

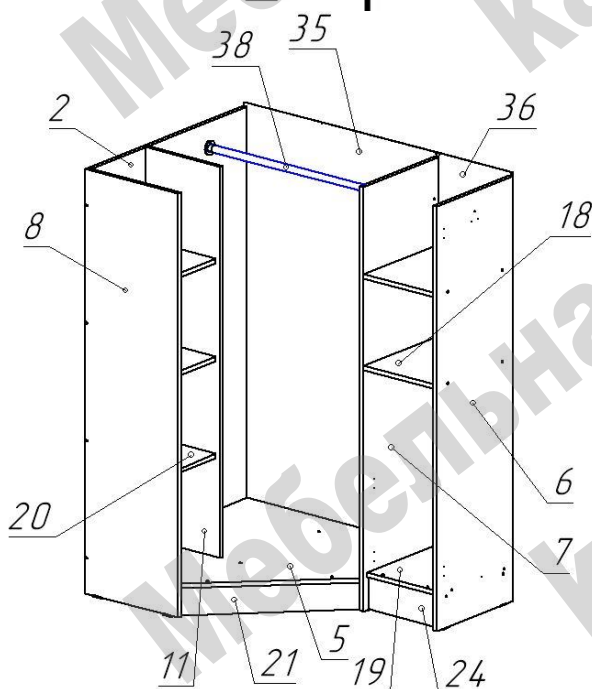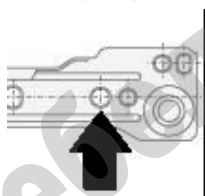


### Сборка шкафа.

- Закрепить основание 5 к боковине 7, если шкаф будет расположен слева, и к боковине 6, если справа. Повернуть основание таким образом, чтобы перегородка 11 была дальше от шкафа малого. Крепить на конфирматы.
- Установить цоколя 21 на основание 5 при помощи конфирматов.
- Дальнейшую сборку выполнять в вертикальном положении.
- Присоединить детали 8 стяжками эксцентриковыми.
- Присоединить деталь 8 и 2 конфирматами.

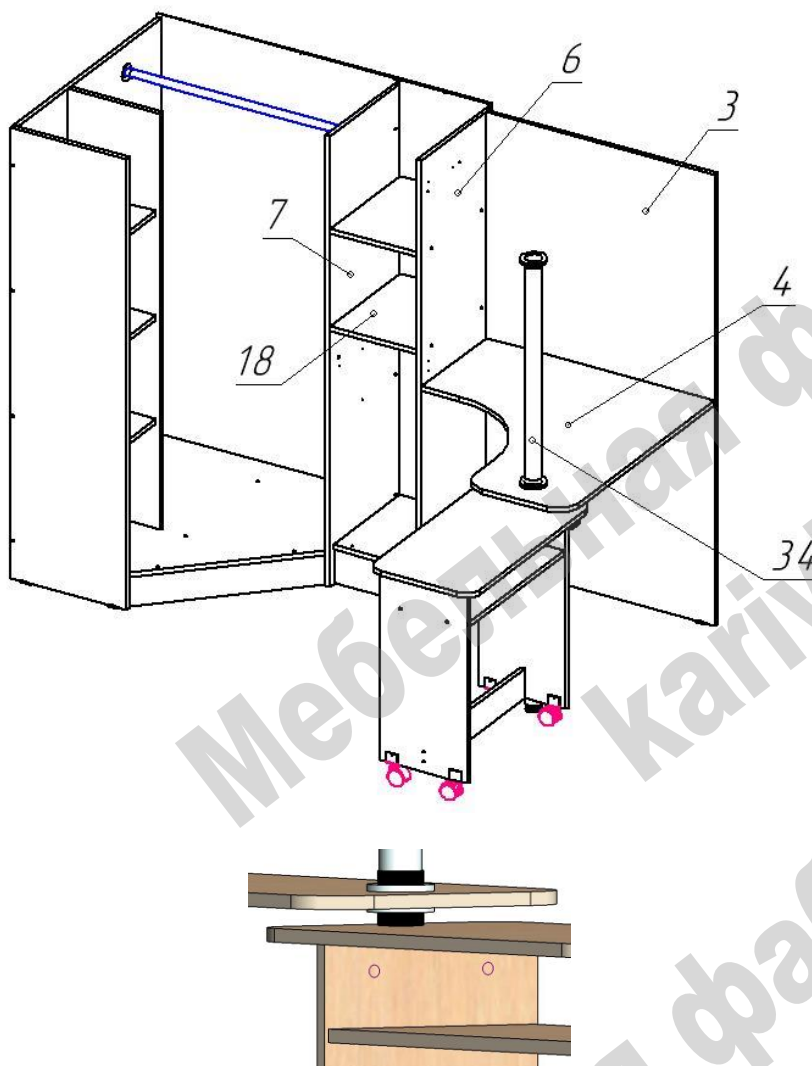


### Сборка стола.

- К малому шкафу присоединить деталь 3 при помощи конфирматов.
- Закрепить столешницу 4 к детали 3 и боковине малого шкафа при помощи конфирматов. Для поддержки столешницы во время закрепления использовать поворотный столик, собранный ранее.
- Закрепить фланец 50 мм к нижней пласти столешницы 4 так, чтобы отверстия фланца и столешницы были соосными. Использовать саморезы 3,5x16.
- Установить опору диаметром 50 мм в отверстия столешницы 4 и 14.
- Снизу трубы установить регулируемую опору для трубы.
- На верхней пласти столешницы 4 закрепить второй фланец.
- Третий фланец одеть на трубу так, чтобы им закрепить спальное место снизу.

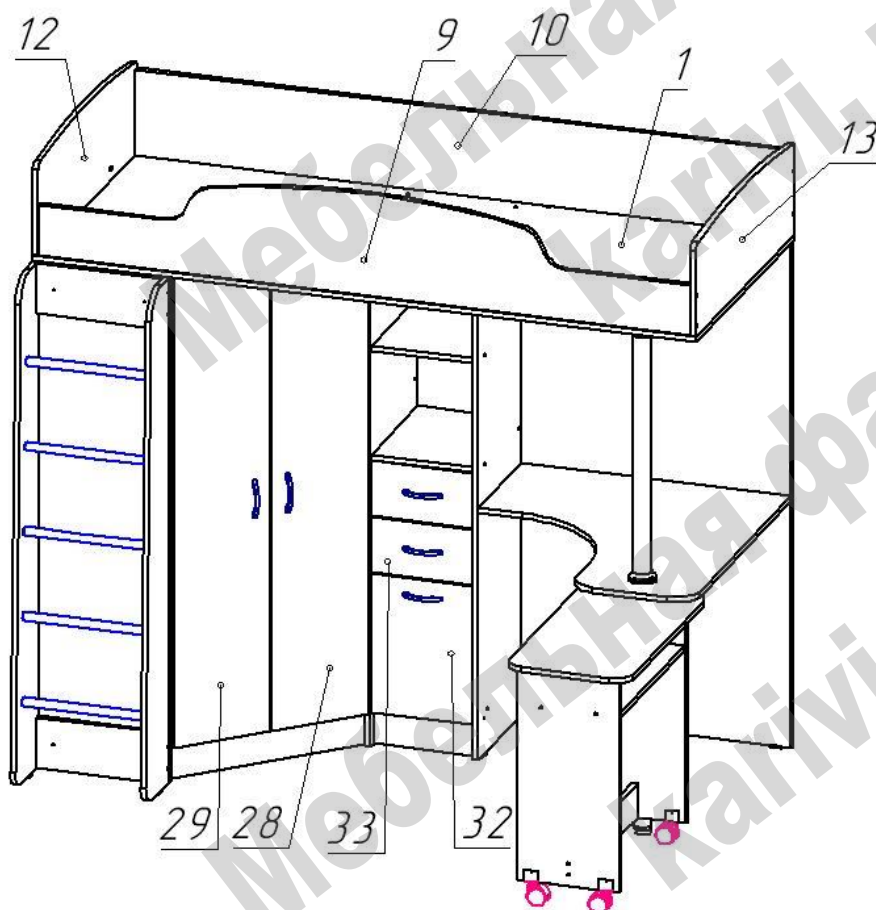

### Сборка спального места.

- Установить деталь 1 сверху и закрепить его конфирматами.
- Присоединить детали 9, 10 и 13 к дну 1 на конфирматы. Соединить их между собой.
- Закрепить деталь 12 к дну 1 на стяжки эксцентриковые.
- Соединить деталь 12 с деталями 9 и 10.
- Закрепить фланец трубы 50 мм к нижней пласти дна 1. Отрегулировать опору.
- Установить задние стенки 35 и 36 закрепив их гвоздями.
- Установить штангу диаметром 25 мм с фланцами с помощью саморезов 3,5x16.
- Установить фасады.
- Выполнить отверстия под ручку сверлом диаметром 5 мм

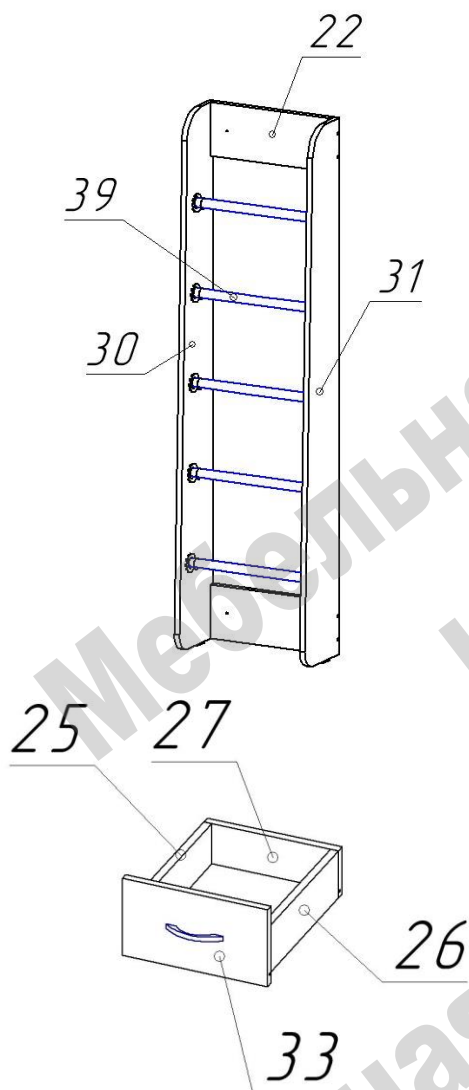

### Сборка лестницы.

- На нижние торцы деталей 30 и 31 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.
- На детали 30 и 31 установить фланцы для трубы диаметром 25 мм.
- К детали 30 присоединить детали 22 конфирматами.
- Вставить трубы 39 во фланцы.
- Присоединить деталь 31.
- Лестницу крепить к детали 8 при помощи стяжек межсекционных. Отверстия диаметром 5 мм под стяжки выполнить самостоятельно.

### Сборка ящиков.

- Для сборки ящиков соединить детали 25, 26, 27 на конфирматы. В паз вставить Дно ящика 37.
- С помощью эксцентриковой стяжки закрепить фасад 33.
- С помощью саморезов 3,5х16мм закрепить роликовые направляющие к нижним торцам боковин ящика. Ролики направляющей со стороны задней стенки ящика.
- Установить ручки на фасады ящиков. Установить ящики.

### Перечень фурнитуры:

Изображение	Наименование	Назначение	Кол-во	Изображение	Наименование	Назначение	Кол-во
	Конфирмат 7x50		95		Петля 90 градусов вкладная		2
	Саморез 3,5x16	для крепления роликовых направляющих	96		Петля 135 градусов		6
	Ручка-скоба 96 мм		5		Направляющие 350мм		2
	Винт для ручки М4		10		Подпятник пластиковый		12
	Шток стяжки эксцентриковой		12		Гвоздь 20 мм	для крепления подпятников	81
	Эксцентрик 15 мм		12		Заглушка для конфирмата		34
	Полкодержатель		12		Ключ шестигранный		1
	Фланец трубы 25 мм		12		регулируемая заглушка опоры стола	опора стола	1
	Фланец трубы 50 мм		3		Стяжка межсекционная		4
	Роликовая опора		4				