


Стеллаж Астра

Схема сборки




Перечень деталей:

Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во	Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	00251-001	1600	730	16	1	12	00251-012	292	316	16	1
2	00251-002	1180	316	16	1	13	00251-013	669	130	16	1
3	00251-003	728	384	16	1	14	00251-014	275	316	16	4
4	00251-004	694	384	16	1	15	00251-015	694	85	16	1
5	00251-005	369	384	16	1	16	00251-016	637	85	16	1
6	00251-006	369	384	16	1	17	00251-017	350	130	16	1
7	00251-007	292	316	16	1	18	00251-018	350	130	16	1
8	00251-008	292	316	16	1	19	00251-019	690	264	16	1
9	00251-009	292	316	16	2	20	00251-020	271	271	16	4
10	00251-010	292	316	16	1	21	00251-021	651	364	3	1
11	00251-011	292	316	16	2						

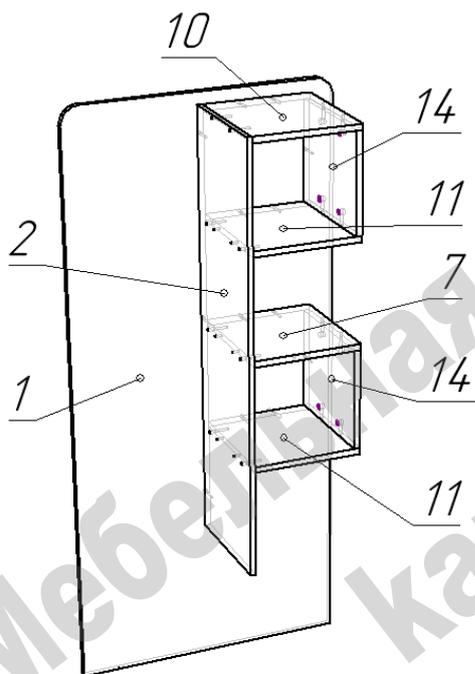


Сборка стеллажа:


- Установить на нижние торцы деталей 1, 5, 6 пластиковые подпятники при помощи гвоздей.
- Сборка стеллажа возможно производить в положении детали 1 на левом боку.
- Собрать П образные секции из деталей 7, 11, 14 и 10, 11, 14 при помощи стяжек эксцентриковых.
- Закрепить собранные секции на задней стенке 1 при помощи конфирматов.
- Прикрепить конфирматами деталь 2.

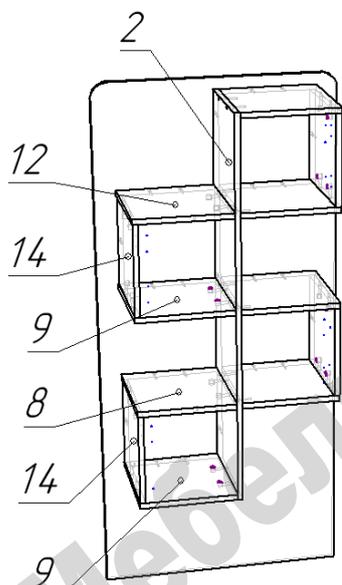

- Присоединить при помощи стяжек эксцентриковых сборки из деталей 8, 9, 14 и 9, 12, 14.

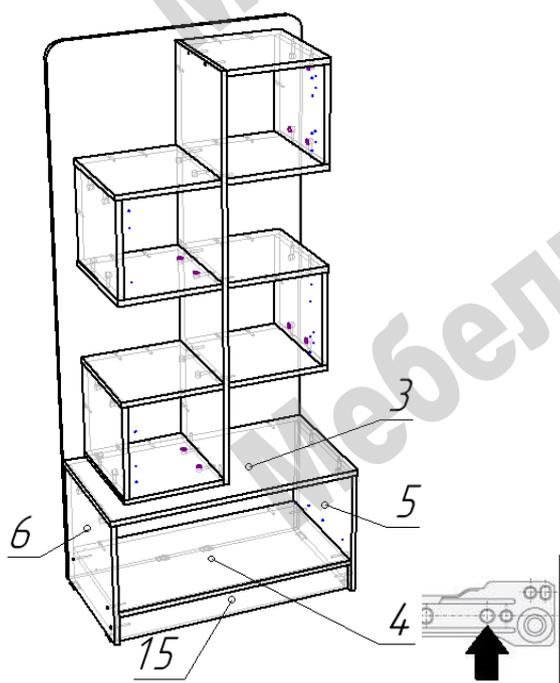


- Установить на деталях 5 и 6 роликовые направляющие при помощи саморезов 3,5x16. Стрелка указывает положение первого самореза.
- К собранной конструкции присоединить конфирматами деталь 3.
- Присоединить стяжками эксцентриковыми детали 5 и 6 к детали 3.
- Присоединить конфирматами детали 4 и 15 к деталям 1, 5, 6.
- Для фиксации дверок в закрытом состоянии использовать полкодержатели, вставляемые в отверстия в деталях 7, 8, 10, 12.

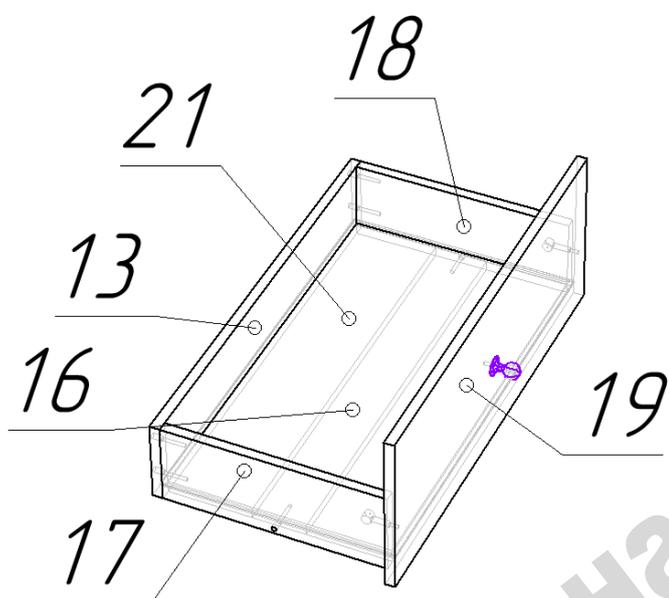

Сборка ящика.

- Соединить между собой детали 13, 16, 17, 18 при помощи конфирматов.
- В пазы вставить дно ящика 21.
- Присоединить фасад 19 при помощи стяжек эксцентриковых.
- На нижние торцы боковин ящика установить направляющие роликовые при помощи саморезов 3,5x16 (ролики направить к задней стенке ящика).
- Установить ручку.
- Установить ящик в тумбу.

Перечень фурнитуры:

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	34		Гвоздь 20 мм	12
	Саморез 3,5x16	46		Петля вкладная	8
	Ручка-кнопка	5		Заглушка для конфирмата	10
	Винт для ручки M4	5		Ключ шестигранный	1
	Шток стяжки эксцентриковой	30		Полкодержатель	4
	Эксцентрик 15 мм	30		Направляющие роликовые	1
	Подпятник пластиковый	6			